


各部のなまえ (本体・付属品・操作部・表示窓・水位目盛) つづき


図は説明のために全ての表示が点灯した状態です。

操作部

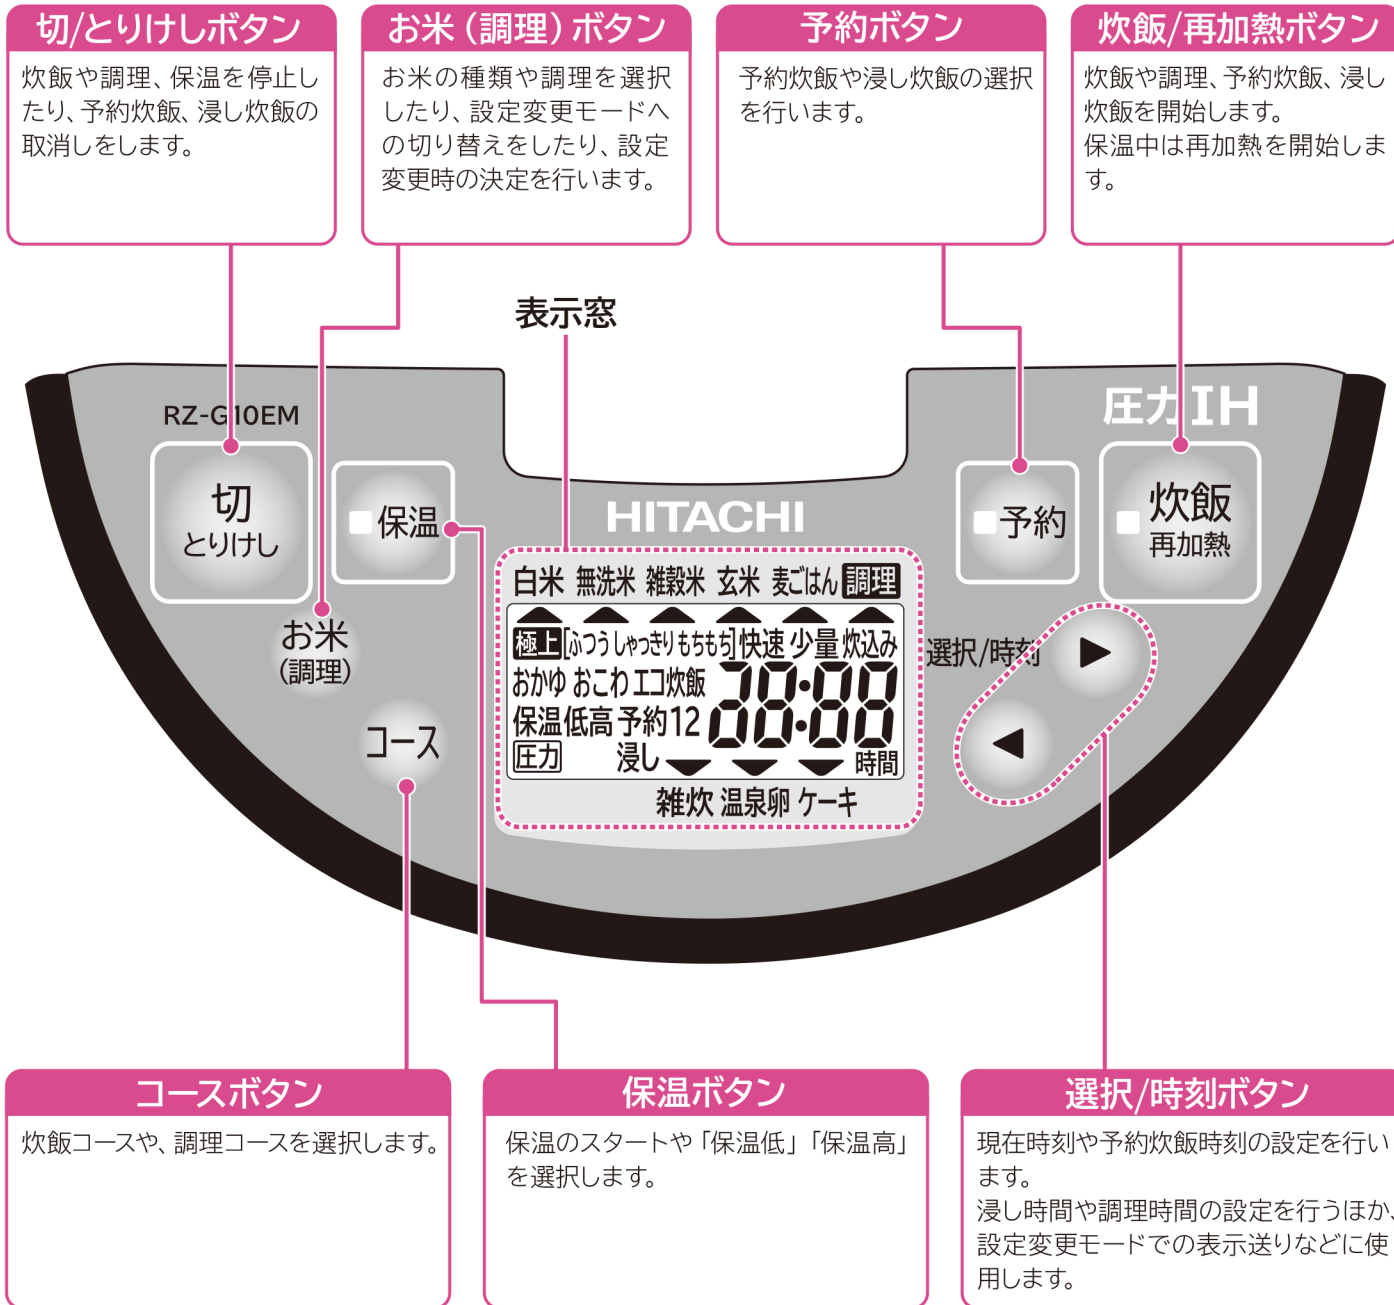

表示窓

- 工場出荷時は、電源プラグがコンセントに差し込まれていないときは、画面表示が消灯する設定になっています。
- 表示する設定の切り替えかた

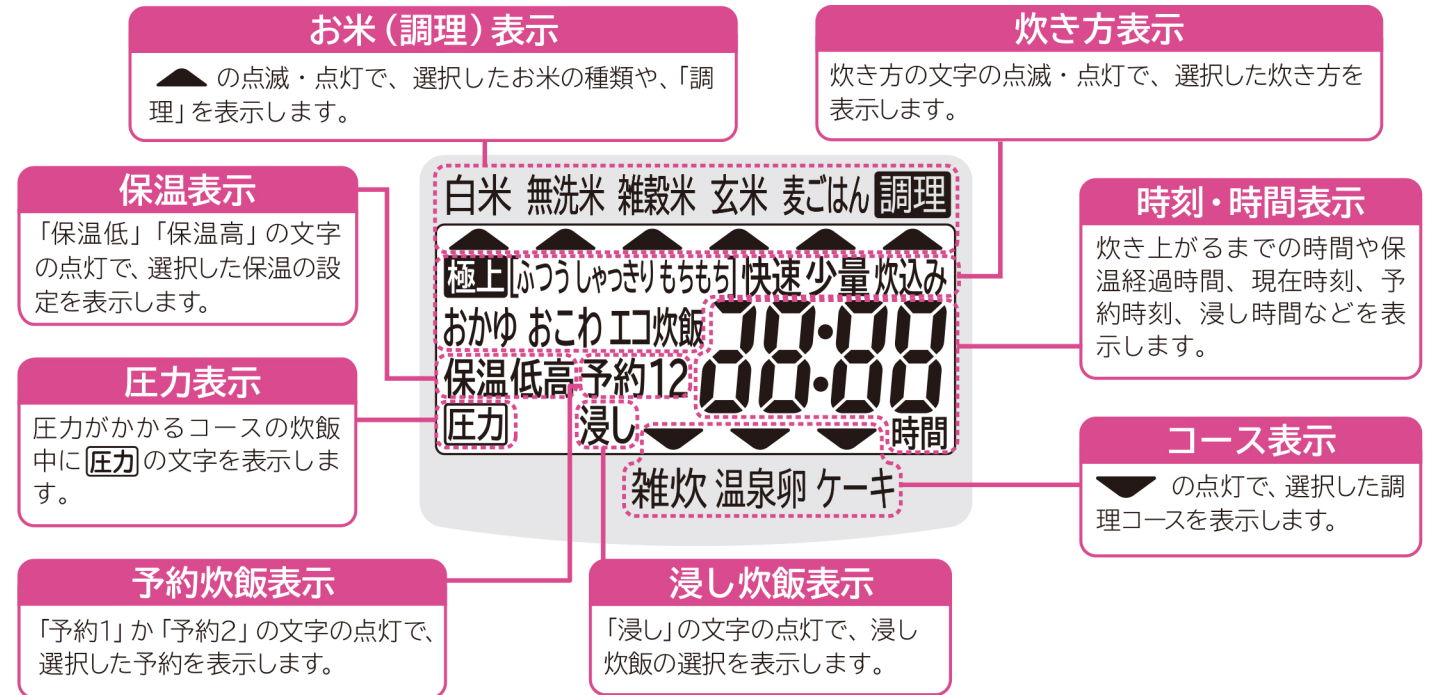

目の不自由な方への配慮です。

凸マーク 炊飯/再加熱ボタンに「○」、切/とりけしボタンに「◻」の凸部をつけています。

ブザー音 コースや時刻合わせの起点でブザー音が変わったり、時刻を起点に戻せます。