


# 業務用エコキュートRHK-15X,XJ,YJK: 停電復帰後の処置

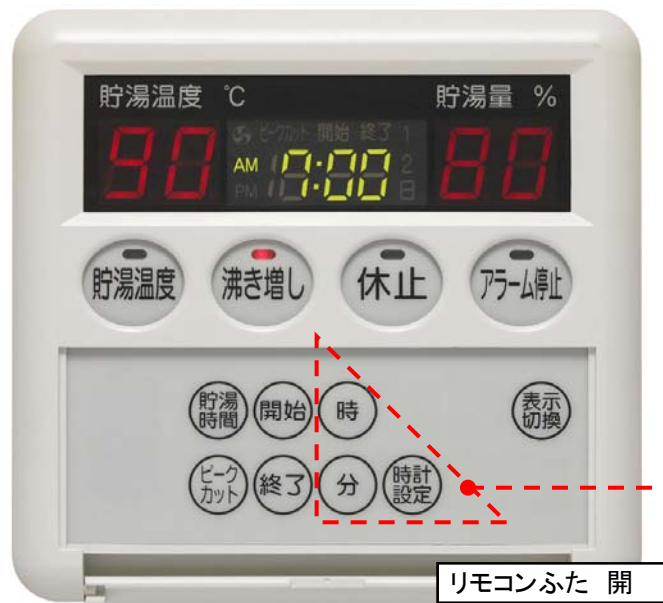

リモコンふた 開



取扱説明書をよく読み、正しくご使用ください。  
**警告**  
やけど防止のため、お湯の温度を  
確かめてご使用ください。

日立アプライアンス(株)

停電時の電源復帰後にはそのままご使用戴けます。  
時計が表示が点滅している場合は時計設定をお願いします。


時計の時刻設定をしていただきますと停電前の設定状態に戻ります。

運転休止を設定されていた場合は解除されています。

## ◆時計の合わせかた

■ 時計は必ず合わせてください。

- 1 リモコンの(時計設定) ボタンを押します。
  - 時計表示の時刻が点滅し、コロン(:)が点灯します。
- 2 (時) (分) ボタンで現在時刻を合わせます。
  - (時) ボタンを押すごとに、時の位が1時間ずつ進みます。
  - (分) ボタンを押すごとに、分の位が1分ずつ進みます。
- 3 再度(時計設定) ボタンを押します。
  - 時計表示が点滅から点灯に、コロン(:)が点灯から点滅に変わり、時計がスタートします。

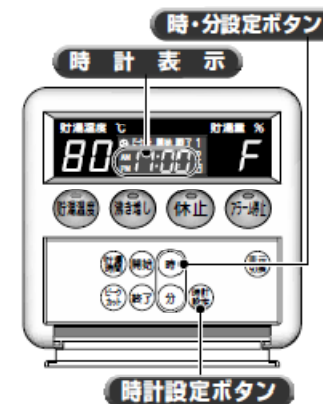

### 知っておいていただきたいこと

- 本給湯機は時刻による沸き上げ運転制御を行いますので、時計を必ず合わせてください。時計が未設定の場合、正常に運転できなくなります。
- 時刻の表示範囲は、AM(午前)、PM(午後)とも0:00~11:59です。
- 時計は、一度設定すると、停電があった場合は、復電後に現在時刻に復帰します。(但し、48時間以内)
- 時計は、季節(周囲温度)の変化や停電により誤差が発生します。月に1回程度時刻の確認をしてください。

問合せ先:家電ビジネス情報センター TEL:0120-3121-19