



2

内筒フィルター・ダストケースを水洗いする

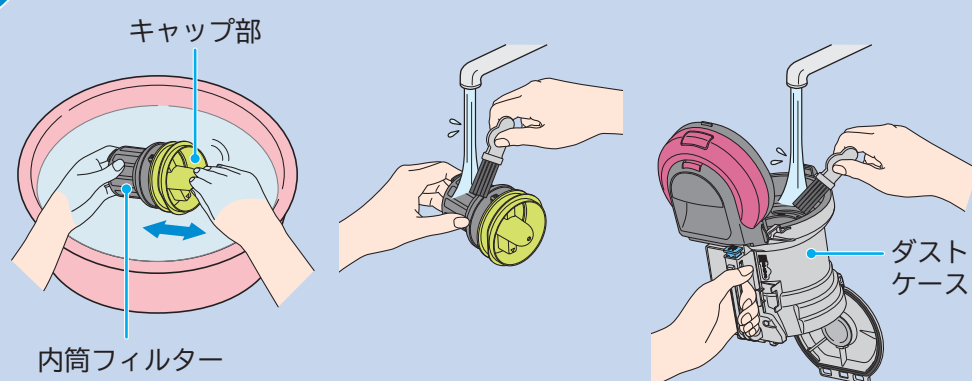

キャップ部を矢印の方向に10回程度動かして水洗いしてください。

ダストケースのA部の内面にゴミが付着している場合は、穴から水を入れて洗い流してください。

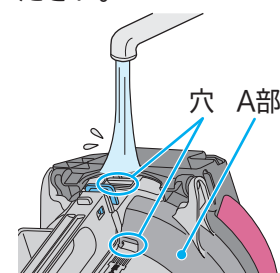

3


自然乾燥させる よく乾かしてください。

4

内筒フィルターを取り付ける

1 内筒フィルターの△マークをダストケースの▽マークに合わせる

2 内筒フィルターの△マークをダストケースの▽マークまで回す

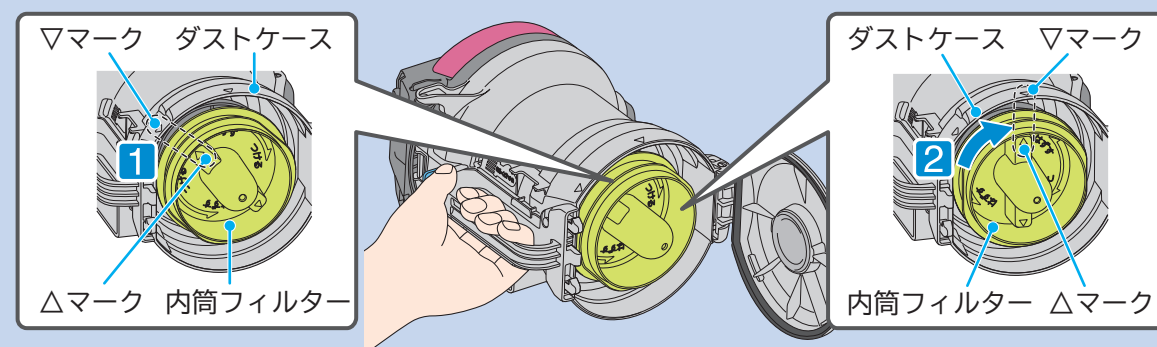

お願い 内筒フィルターはしっかり取り付けてください。しっかり取り付けしていない状態で本体を運転した場合、内筒フィルター付近から異音があります。

お困りのとき

修理を依頼される前に、「取扱説明書」の「お困りのとき」をもう一度ご確認ください。

日立電気掃除機 パワーブーストサイクロン

カンタンお手入れガイド


詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。

サイクロン式のクリーナーは、「紙パックがいらない」という特長を持っていますが、強い吸込力でお掃除していただくためには、こまめなゴミ捨て、フィルターのお手入れをおすすめします。


「ダストケース」の構成

※イラストは「パワーブーストサイクロン」クリーナーの代表機種でご説明しています。


■ダストケース

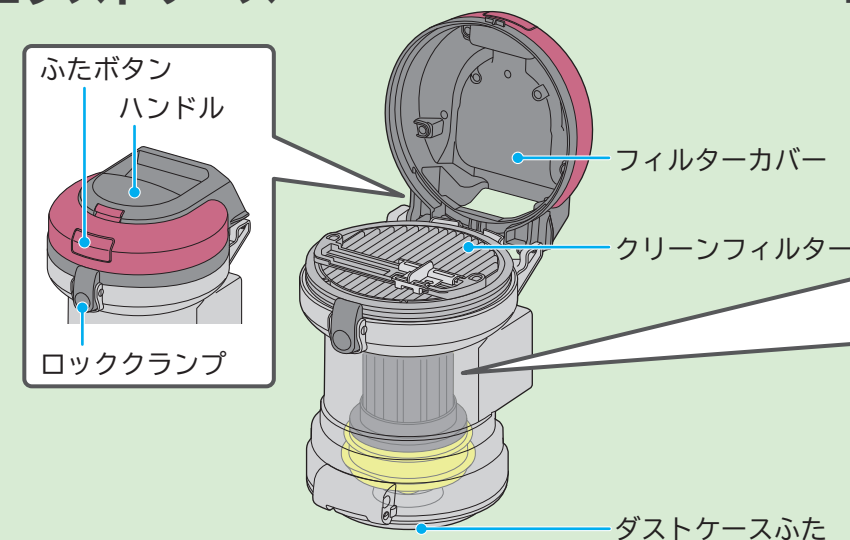

■内筒フィルター

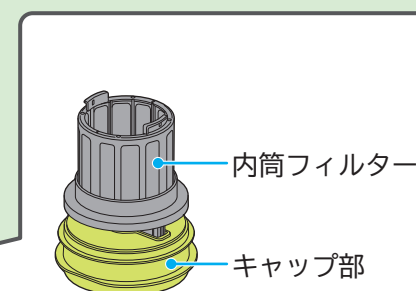


お手入れブラシは、矢印の方向に取り外してください。

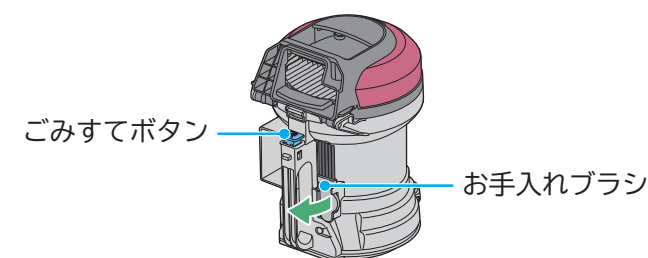

ゴミすてラインの確認のしかた

お掃除が終ったら運転を止め、「ゴミすてライン」を確認してください。

■ダストケース内のごみが「ゴミすてライン」を超えていないか確認する

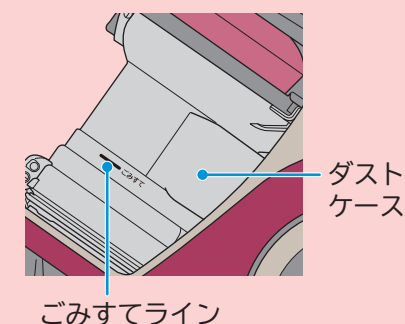

- ダストケースのごみ捨ての際は、**1**「ダストケース」と**2**「クリーンフィルター」のごみを捨ててください。→(P.2)
- 内筒フィルターにごみが巻き付いて取れない場合は、内筒フィルターを取り外してお手入れしてください。→(P.3、4)

ごみの捨てかた

ダストケースのごみは、「ごみすてライン」を超える前に捨ててください。

1 「ダストケース」のごみを捨てる

1

ダストケースを大きめのごみ袋に入れ、ダストケースふたを下方に向けてごみすてボタンを押す

ごみすてボタン

ダストケースふた

ごみ

ごみ袋

お願い

ごみの種類やたまりかたによっては、ごみが出にくい場合があります。ダストケースの側面をたたくなどして振動を加えてください。

2

付属のお手入れブラシで、ごみやほこりを取り除く

お手入れブラシ

2 「クリーンフィルター」のごみを捨てる

1

フィルターカバーを取り外す

1

ダストケースを置く

2

ロッククランプ下部を押しながらフィルターカバーを開ける

ダストケース

ロッククランプ

フィルターカバー

けがのおそれあり

フィルターカバーを開けるときは、A部に指を置かないでください。指を挟むことがあります。

A部

2

クリーンフィルターを取り外す

クリーンフィルター

3

クリーンフィルターのひだの奥にたまったごみを取り除く

チリ落としレバー

クリーンフィルター

お願い

ごみを取り除くときは、クリーンフィルターを床面などでたたかないでください。破損の原因となります。

4

付着したごみを取り除く

クリーンフィルター

お手入れブラシ

お手入れ後は、取り外した逆の手順で取り付けてください。

水洗いのしかた

- ダストケースのごみを捨てても「本体のランプが赤点滅した」、「吸込力が弱くなった」ときは、各フィルターを水洗いしてください。
- 各フィルターを水洗いしたときは、十分に自然乾燥させてください。クリーンフィルターの乾燥には約12時間必要です。(乾燥時間は、環境や季節によって異なります)

お願い

●付着しているごみは、軽く落としてから水洗いしてください。
●付属の「お手入れブラシ」以外のブラシは使用しないでください。

1 「クリーンフィルター」を水洗いする

お手入れブラシで水洗いする

- クリーンフィルターのひだの奥にたまったごみを水で流してください。
- 十分に自然乾燥してください。
(乾燥時間は環境や季節によって異なります)
- 取り外した逆の手順で取り付けてください。



注意

けがのおそれあり
ガラスの破片や虫ピンなど鋭利なものを誤って吸い込んでいる場合があります。注意してお手入れしてください。

2 「内筒フィルター」を水洗いする

- 1


内筒フィルターを取り外す

1


内筒フィルターを「はずす」の矢印方向に回す

2

内筒フィルターをまっすぐ引き抜く

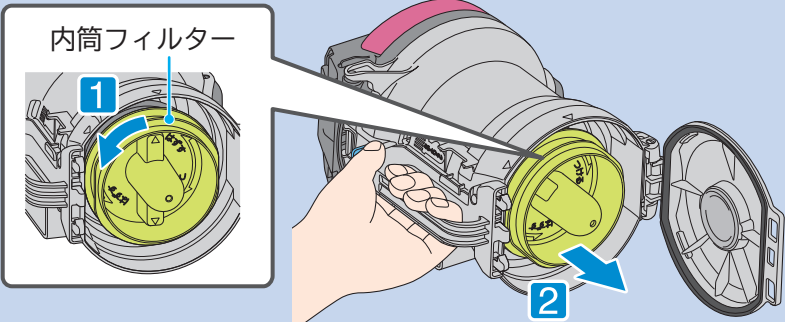

内筒フィルターに絡みついたごみはお手入れブラシで矢印の方向にずらすと、楽に取り除くことができます。

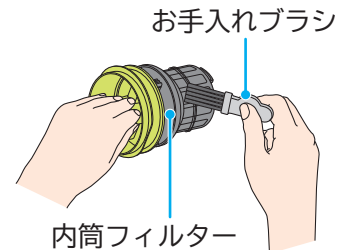

お願い

引き抜くときにごみがこぼれる場合があります。新聞紙などの上で外してください。