

# 水洗いのしかた（ダストケースは丸洗いできます）

- ごみを捨てても「吸込力が回復しない」、「本体のランプが赤点灯した」とときは、各フィルターを水洗いしてください。
- 水洗い後は、十分に自然乾燥させてから取り付けてください。クリーンフィルターの乾燥には約12時間必要です。（乾燥時間は環境や季節によって異なります）

## お願い

- 付着しているごみは、軽く落としてから水洗いしてください。
- 付属のお手入れブラシ以外のブラシは使用しないでください。


## ■立体フィルター

### 取り外し

- 1 ダストケースふた、クリーンフィルターを開けて、立体フィルターの「押す」刻印部を指で押す




- 2 立体フィルターの枠を持ち、ダストケースふた側から引き出す

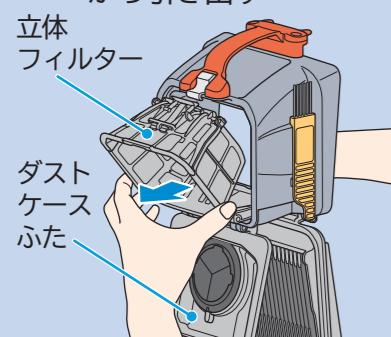

### 水洗い

- 1 立体フィルターの内側、外側を水洗いする

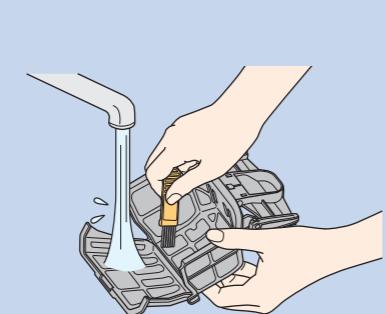


- 2 ケースの内側を水洗いする




### 取り付け

- 1 立体フィルターのベースをケースの溝に差し込む

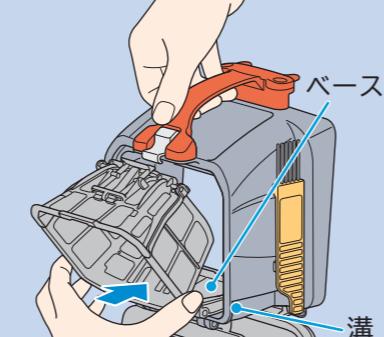


- 2 立体フィルターのストッパーを押し込む

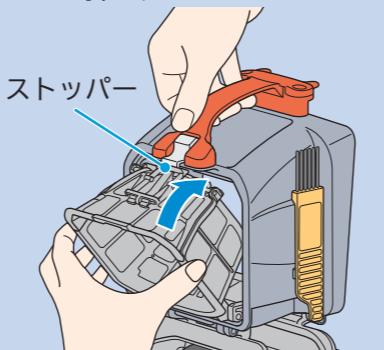


## ■クリーンフィルター

- ひだの奥にたまつたごみを水で流してください。

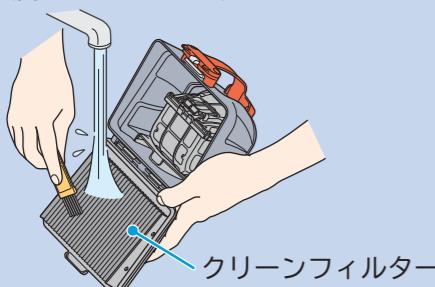

### 取り外してお手入れする場合 (クリーンフィルターの取り外しかた)

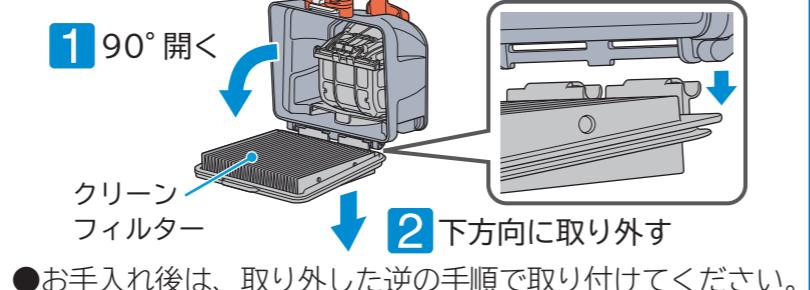

## 故障かなと思ったら

修理を依頼される前に、「取扱説明書」の「故障かなと思ったら」をもう一度ご確認ください。


# 日立電気掃除機 ごみダッシュサイクロン式 CV-SY20シリーズ カンタンお手入れガイド

詳しくは「取扱説明書」  
をご覧ください。

サイクロン式のクリーナーは、「紙パックがない」という特長を持ついますが、強い吸込力でお掃除していただくために、こまめなごみ捨て、フィルターのお手入れをおすすめします。

## ダストケースの取り出しかた

本体を横にして上ふたを開け、ダストケースを取り出す

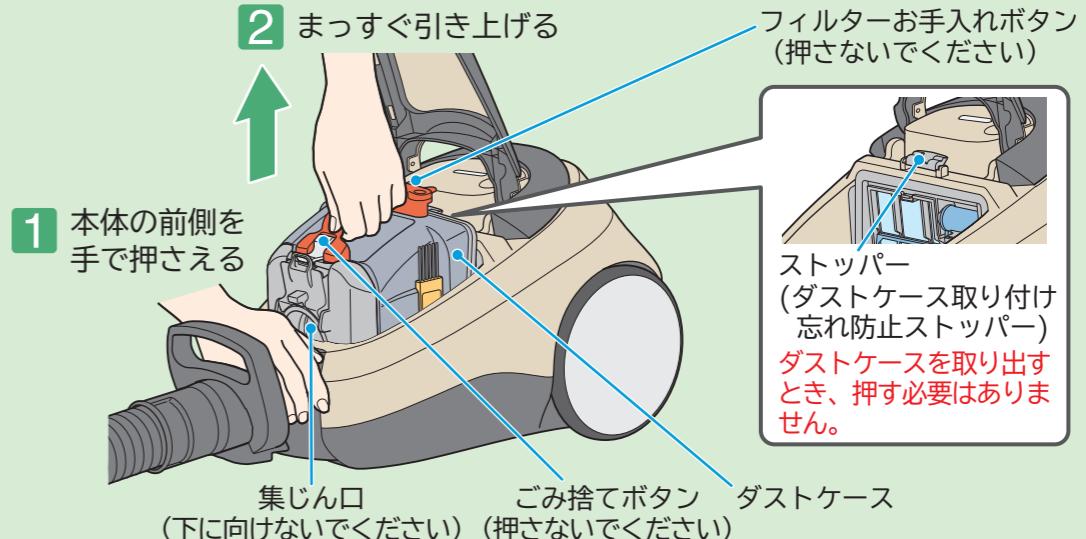


※イラストはごみダッシュサイクロン式クリーナーの代表機種CV-SY20で説明しています。

## お願い

- ダストケースを取り出すときは、「ごみ捨てボタン」や「フィルターお手入れボタン」を押さないでください。ごみがこぼれる場合があります。本体内にごみがこぼれたときは、ごみを取り除いてから元どおりダストケースを取り付けてください。
- ダストケースを持つときや置くときは、集じん口を下に向かいでください。ごみがこぼれる場合があります。
- ダストケースを取り付けるときは、ダストケースを奥まで入れてください。ダストケースが取り付けられていない状態や、奥まで入っていない状態では、上ふたが閉まりません。
- ダストケースが奥まで入っていない状態で本体を運転した場合、ダストケース付近から「ピー」という異音がすることがあります。ダストケースはしっかり奥まで入れてください。

## ダストケースの構成

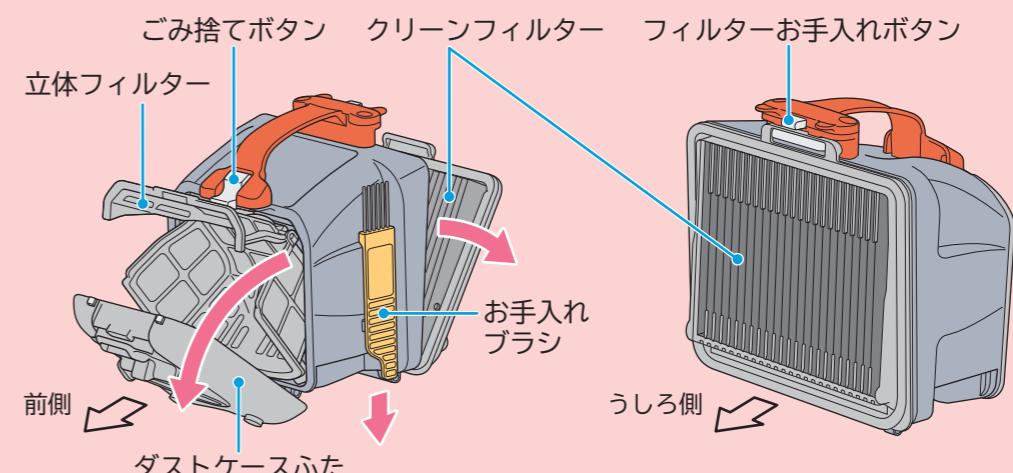


# ごみの捨てかた


お掃除が終わったら、「立体フィルター」と「クリーンフィルター」のごみを捨ててください。

## ①「立体フィルター」のごみを捨てる

- 1 ダストケースを大きめのごみ袋に入れ、ダストケースふたを下方に向けてごみ捨てボタンを押す

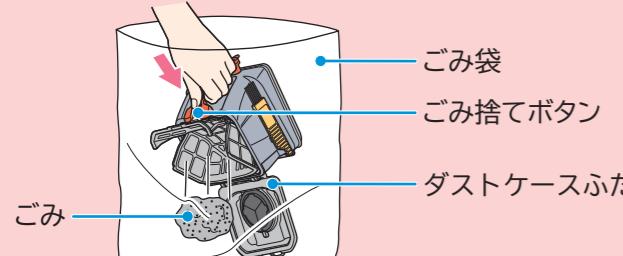


- 2 付属のお手入れブラシで、立体フィルターの目詰まりを取り除く

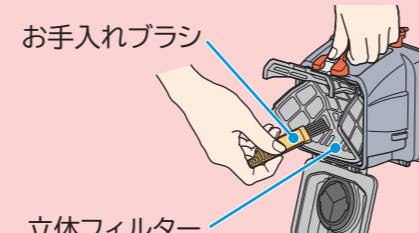


●立体フィルターは、取り外してお手入れできます。

## ②「クリーンフィルター」のごみを捨てる

- 1 ダストケースを大きめのごみ袋に入れ、クリーンフィルターを下方に向けてフィルターお手入れボタンを押す  
●クリーンフィルターを軽くたたいて、付着したごみを落としてください。

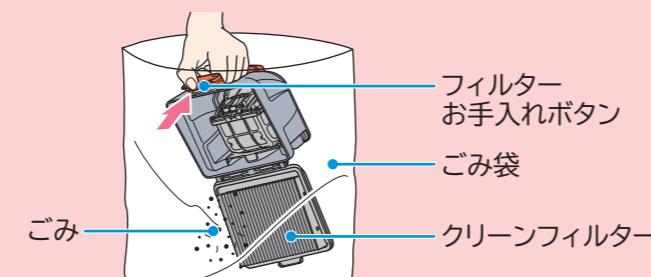

- 2 クリーンフィルターを取り外す

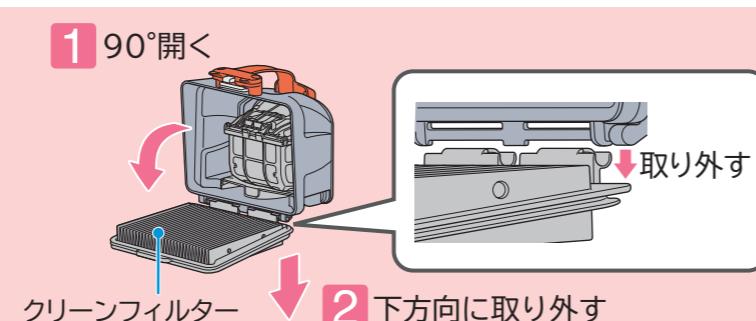

- 3 クリーンフィルターをごみ袋に入れ、床などで軽く5回程度たたいてひだの奥にたまつたごみを取り除く

### 注意

#### 傷を付けるおそれあり

- 床に傷が付くおそれがある場合は、新聞紙などを厚めに敷いてください。



- 4 クリーンフィルターの表面に付着したごみをお手入れブラシで取り除く

- お手入れ後は、取り外した逆の手順で取り付けてください。




# ティッシュペーパーの取り付けかた

- ティッシュペーパーを使用すると、ごみ捨てがさらに簡単・清潔になりますのでおすすめします。  
●ティッシュペーパーの種類や取り付け状態によっては、ティッシュペーパーが破れることがあります  
が異常ではありません。

**お願い**

- ティッシュペーパーは、一辺の長さが20cm程度で2枚重ねのものをご使用ください。
- ぬれたティッシュペーパーは使用しないでください。
- 立体フィルターにごみが付着している場合は、付属のお手入れブラシで取り除いてください。


- 1 ティッシュペーパーを広げ、下端をシールに合わせて、立体フィルターにのせる

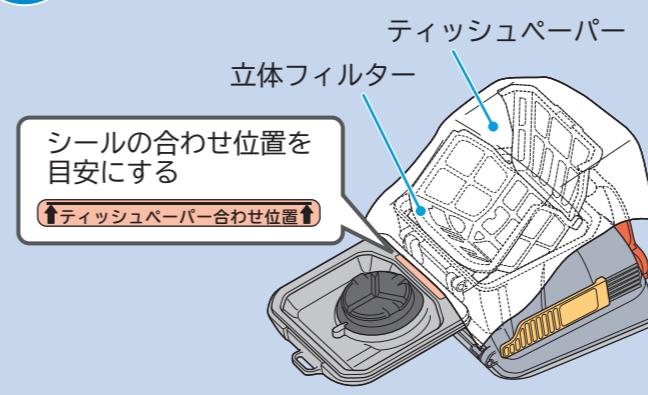

- 2 立体フィルターの内側にそわせて、ティッシュペーパーを奥まで押し込む



- 3 立体フィルターをそっと押し込み、ごみ捨てボタンのつめに引っかける

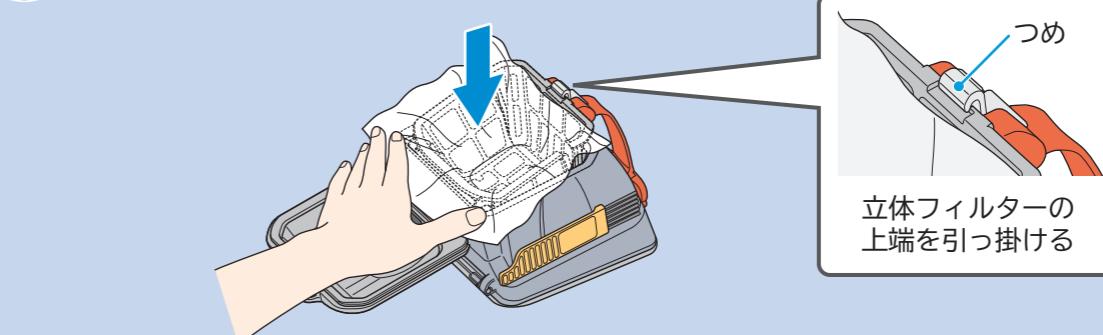

- 4 ダストケースふたを閉める

ダストケースふたの「押す」刻印部を2か所同時に押す



●ごみ捨てボタンロックを押してダストケースふたを閉めようとしても閉まりません。  
●ティッシュペーパーはダストケースからはみ出したままで問題ありません。