

# 水洗いのしかた（ダストケースは丸洗いできます）

- ダストケースのごみを捨てても「本体のランプが点灯した」、「吸込力が弱くなった」ときは、各フィルターを水洗いしてください。
- 各フィルターを水洗いしたときは、十分に自然乾燥させてください。クリーンフィルターの乾燥には約12時間必要です。（乾燥時間は、環境や季節によって異なります）

## お願い

- 付着しているごみは、軽く落としてから水洗いしてください。
- 付属のお手入れブラシ以外のブラシは使用しないでください。
- 各フィルターを水洗い後は十分に自然乾燥させてから取り付けてください。  
ぬれたままご使用になると、フィルターが早期に目詰まりし、吸込不良や異臭発生の原因となります。


## ■立体フィルター

### 取り外し

- 1 ダストケースふた、クリーンフィルターを開けて、立体フィルターの「押す」刻印部を指で押す




- 2 立体フィルターの枠を持ち、ダストケースふた側から引き出す

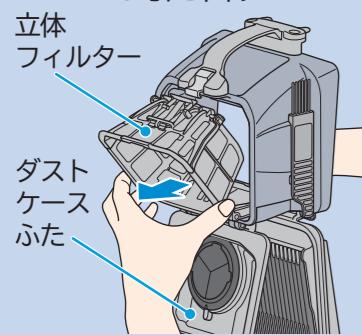

### 水洗い

- 1 立体フィルターの内側、外側を水洗いする

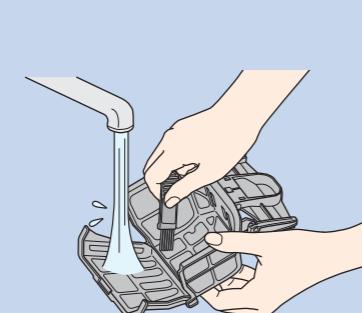


- 2 ダストケースの内側を水洗いする




### 取り付け

- 1 立体フィルターのベースをケースの溝に差し込む

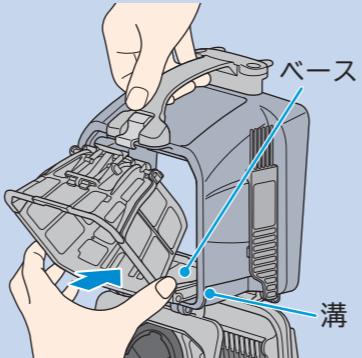

- 2 立体フィルターのストッパーを押し込む

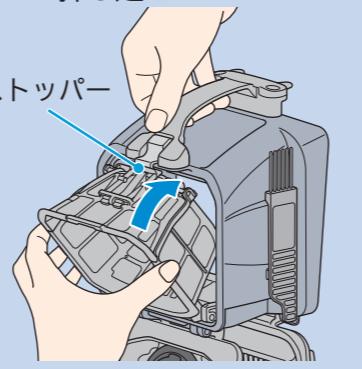


## ■クリーンフィルター

ひだの奥にたまつたごみを水で流してください。



### 取り外してお手入れする場合 (クリーンフィルターの取り外しかた)

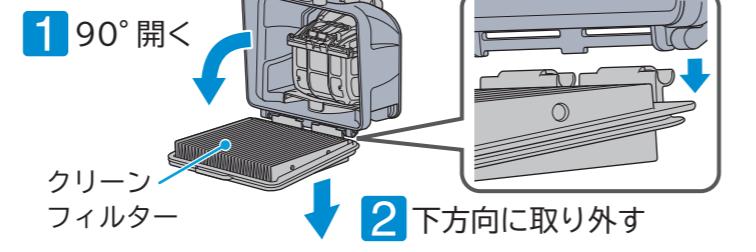

## お困りのとき

修理を依頼される前に、「取扱説明書」の「お困りのとき」をもう一度ご確認ください。

日立電気掃除機 ごみダッシュサイクロン

# カンタンお手入れガイド


詳しくは「取扱説明書」  
をご覧ください。

サイクロン式のクリーナーは、「紙パックがいらない」という特長を持っていますが、強い吸込力でお掃除していただくために、こまめなごみ捨て、フィルターのお手入れをおすすめします。

## ダストケースの取り出しかた

※イラストは「ごみダッシュサイクロン」クリーナーの代表機種でご説明しています。


本体を横にして上ふたを開け、ダストケースを取り出す

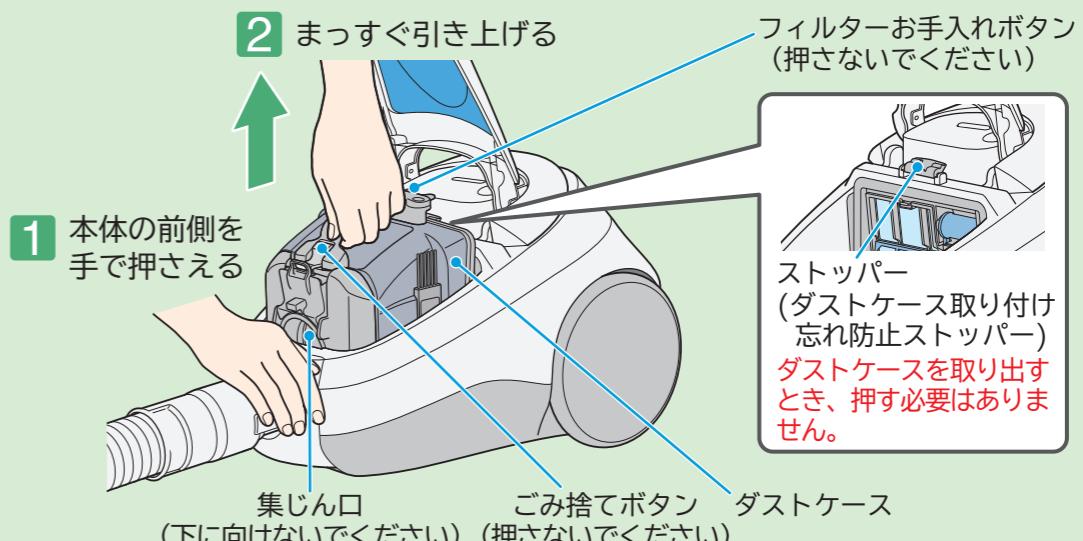

## お願い

- ダストケースを取り出すときは、「ごみ捨てボタン」や「フィルターお手入れボタン」を押さないでください。ごみがこぼれる場合があります。本体内にごみがこぼれたときは、ごみを取り除いてから元どおりダストケースを取り付けてください。
- ダストケースを持つときや置くときは、集じん口を下に向けないでください。ごみがこぼれる場合があります。
- ダストケースを取り付けるときは、ダストケースを奥まで入れてください。ダストケースが取り付けられていない状態や、奥まで入っていない状態では、上ふたが閉まりません。
- ダストケースが奥まで入っていない状態で本体を運転した場合、ダストケース付近から「ピー」という異音がすることがあります。ダストケースはしっかり奥まで入れてください。

## ダストケースの構成

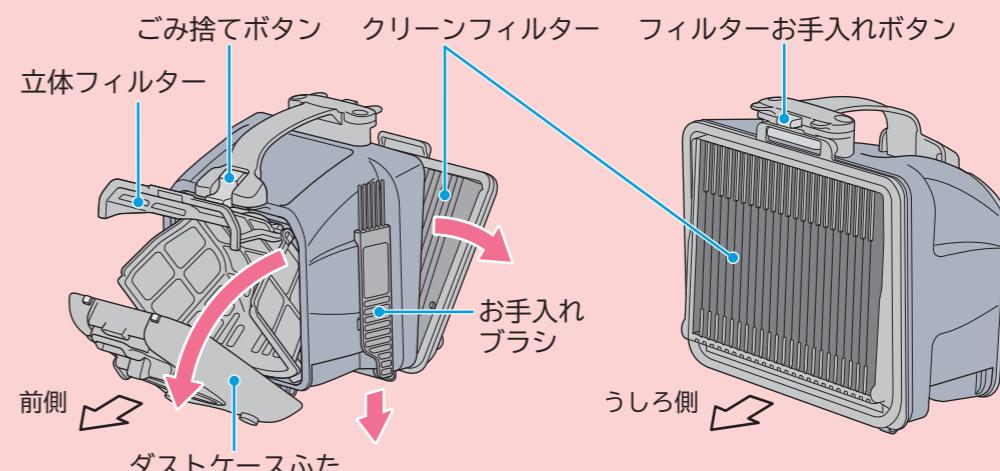


# ごみの捨てかた


お掃除が終わったら、「立体フィルター」と「クリーンフィルター」のごみを捨ててください。

## 「立体フィルター」のごみを捨てる

- ダストケースを大きめのごみ袋に入れ、ダストケースふたを下方に向けてごみ捨てボタンを押す

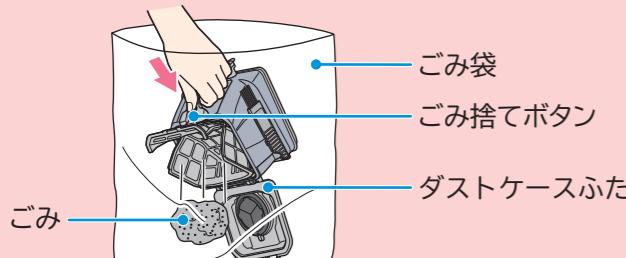

- 付属のお手入れブラシで、立体フィルターの目詰まりを取り除く

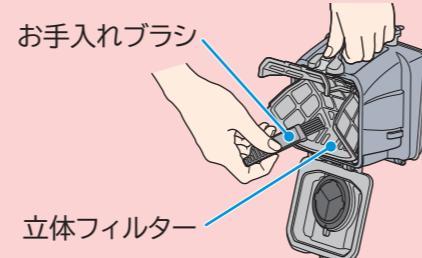


立体フィルターは、取り外してお手入れできます。

## 「クリーンフィルター」のごみを捨てる

- ダストケースを大きめのごみ袋に入れ、クリーンフィルターを下方に向けてお手入れボタンを押す  
クリーンフィルターを軽くたたいて、付着したごみを落としてください。



- クリーンフィルターを取り外す

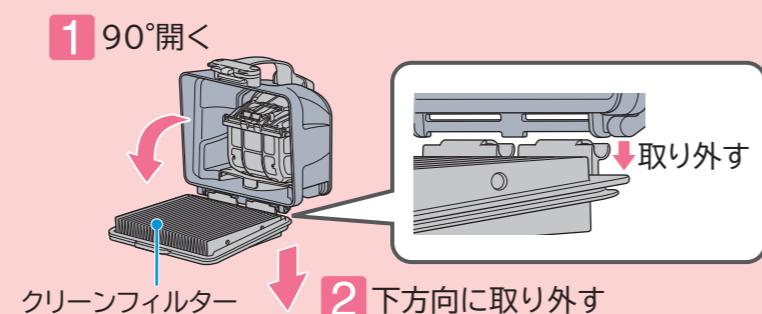

- クリーンフィルターをごみ袋に入れ、床などで軽く5回程度たたいてひだの奥にたまつたごみを取り除く

### 注意

傷を付けるおそれあり  
床に傷が付くおそれがある場合は、新聞紙などを厚めに敷いてください。



- クリーンフィルターの表面に付着したごみをお手入れブラシで取り除く  
お手入れ後は、取り外した逆の手順で取り付けてください。



# ティッシュペーパーの取り付けかた

ティッシュペーパーを使用すると、ごみ捨てがさらに簡単・清潔になりますのでおすすめします。

- ティッシュペーパーの種類や取り付け状態によっては、ティッシュペーパーが破れることがあります  
が異常ではありません。
- ごみ捨て時にティッシュペーパーが破れていても異常ではありません。

### お願い

- ティッシュペーパーは、一辺の長さが20cm程度で2枚重ねのものをご使用ください。
- ぬれたティッシュペーパーは使用しないでください。
- 立体フィルターにごみが付着している場合は、付属のお手入れブラシで取り除いてください。


- ティッシュペーパーを広げ、下端をシールに合わせて、立体フィルターにのせる



- 立体フィルターの内側にそわせて、ティッシュペーパーを奥まで押し込む



- 立体フィルターをそっと押し込み、ごみ捨てボタンのために引っ掛ける

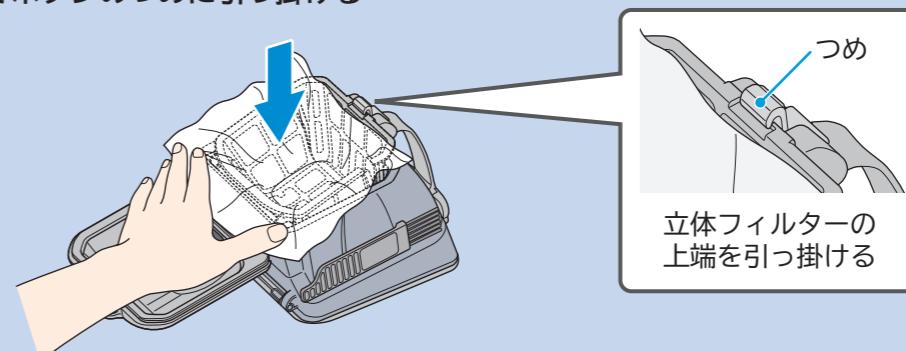

- ダストケースふたを閉める

