


サイクロン掃除機
PV-SJシリーズ

「吸込力が弱くなった」「運転音が高くなった」ときは

①～⑤についてお手入れをしてください。(詳しくは取扱説明書をご覧ください。)

ダストケースの各フィルター

ダストケースの構成

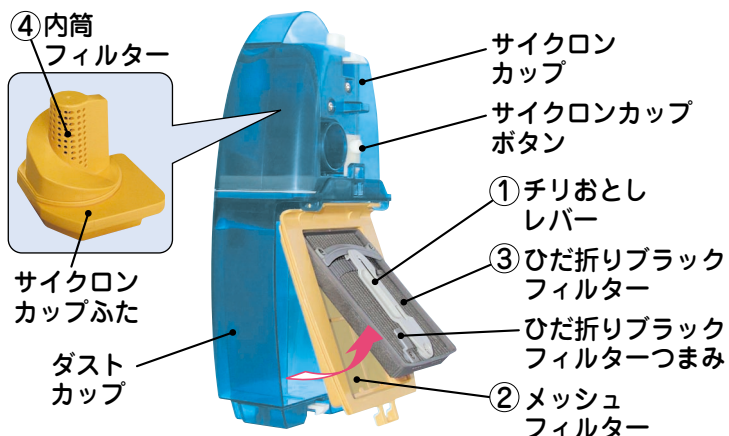

サイクロンカップふたの取り外しかた



- ① サイクロンカップボタンを押しながらサイクロンカップを開く。
② つまみを引っ張り、サイクロンカップふたを取り外す。

ダストケースの各フィルターのお手入れ

- ①チリおとしレバー ②メッシュフィルター ③ひだ折りブラックフィルター ④内筒フィルター




ごみ捨て前にチリおとしレバーを目安として10往復程度動かしてください。

②～④の各フィルターは、使い古しの歯ブラシなどで目詰まりを取り除いてください。


「お手入れしても吸込力が回復しない」、「汚れが気になる」とき

②～⑤の各フィルターを水洗いしてください。

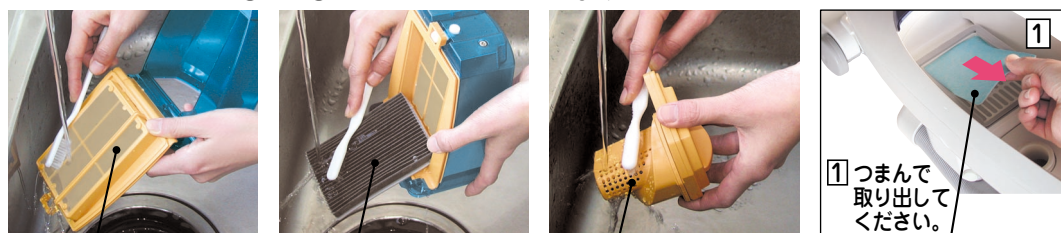

- ②メッシュフィルター ③ひだ折りブラックフィルター ④内筒フィルター ⑤モーター前フィルター


付着しているごみやほこりは、軽く落としてから水洗いしてください。
②～④のフィルターは、使い古しの歯ブラシで軽くこすりながら水洗いしてください。③のフィルターはひだを広げて奥にたまったごみを水で流してください。⑤のフィルターは水で軽くもみ洗いしてください。
※水洗い後は水気を切り、十分に自然乾燥させてから取り付けてお使いください。ぬれたままご使用になると、早期に目詰まりし吸込不良や異臭発生の原因になります。

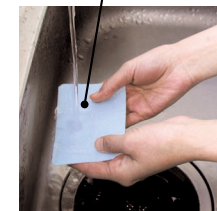

※ダストケースおよび各フィルター(モーター前フィルター含む)は、モーターの保護を兼ねているため、必ず取り付けてご使用ください。

故障かなと思ったら

詳しくは取扱説明書をご覧ください。

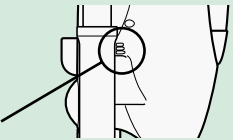こんなときは	調べるところ	直しかた
吸込力が弱い (エアーヘッドで床などの掃除時)	ダストカップのごみがいっぱいになっていませんか。	取扱説明書「ごみがたまったら」をご覧ください、ごみを捨ててください。
	フィルターにごみが付着していませんか。	取扱説明書「お手入れ」をご覧ください、メッシュフィルター、ひだ折りブラックフィルター、内筒フィルターなどの各フィルターをお手入れしてください。
	エアーヘッドにごみが詰まっていますか。	取扱説明書「お手入れ」をご覧ください、ごみを取り除いてください。
	モータ保護用吸気口から風を吸い込む大きな音がしていませんか。 	フィルター目詰まりによりモータ保護用弁が動作しているため、異常ではありません。 取扱説明書「お手入れ」をご覧ください、各フィルターをお手入れしてください。
	エアーヘッドを本体から傾けていますか。	エアーヘッドを本体から傾けてください。
吸込力が弱い (クルッと切替えブラシですき間などの掃除時)	延長管、ホースにごみが詰まっていますか。	ごみを取り除いてください。
	エアーヘッドが下がっていませんか。 本体を傾けて使用していませんか。	エアーヘッドを起こしてください。 本体を立ててください。
ごみが少ないのに吸込力が弱い	フィルターにごみが付着していませんか。	取扱説明書「お手入れ」をご覧ください、メッシュフィルター、ひだ折りブラックフィルター、内筒フィルターなどの各フィルターをお手入れしてください。
モーターが回らない	電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか。	電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。
	保護装置が働いて運転が停止していませんか。	電源プラグを抜いて詰まったごみや排気口などをふさいでいるものを取り除き、約1時間後にご使用ください。
排気から異臭が出る	フィルターにごみが付着していませんか。 ②メッシュフィルター ③ひだ折りブラックフィルター ④内筒フィルター ⑤モーター前フィルター	取扱説明書「お手入れ」をご覧ください、メッシュフィルター、ひだ折りブラックフィルター、内筒フィルター、モーター前フィルターをお手入れしてください。
	水洗い後のフィルターの乾燥が不十分ではないですか。	水洗い後は十分に乾燥させてください。