

ティッシュペーパーの取り付けかた

→ P.12、13

ティッシュペーパーを使うと、ごみ捨てがさらに簡単・清潔になりますのでおすすめします。

- 1 ティッシュペーパーの端が、立体フィルターの端から1cm程度はみ出るようにのせる



- 3 ティッシュペーパーの端をダストケースの端に合わせる



- 5 ダストケースフタを閉める



- お願い**
- ティッシュペーパーがダストケースからはみ出していても問題ありません。
 - ティッシュペーパーは、市販されている2枚重ねのものをご使用ください。
 - ぬれたティッシュペーパーは使用しないでください。

故障かなと思ったら

修理を依頼される前に、「取扱説明書の」→ P.16、17 をもう一度ご確認ください。

日立電気掃除機 新サイクロン方式 PV-SKシリーズ


カンタンお手入れガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。
→ P.○○ このマークは「取扱説明書」の記載ページです。

ダストケースの取り外しかた


サイクロン方式のクリーナーは、「紙パックがいらない」という特長を持っていますが、強い吸込力でお掃除していただくためには、ダストケースのお手入れが必要です。

本体の上側を手で押さえて、ダストケースをまっすぐ前に引き出す

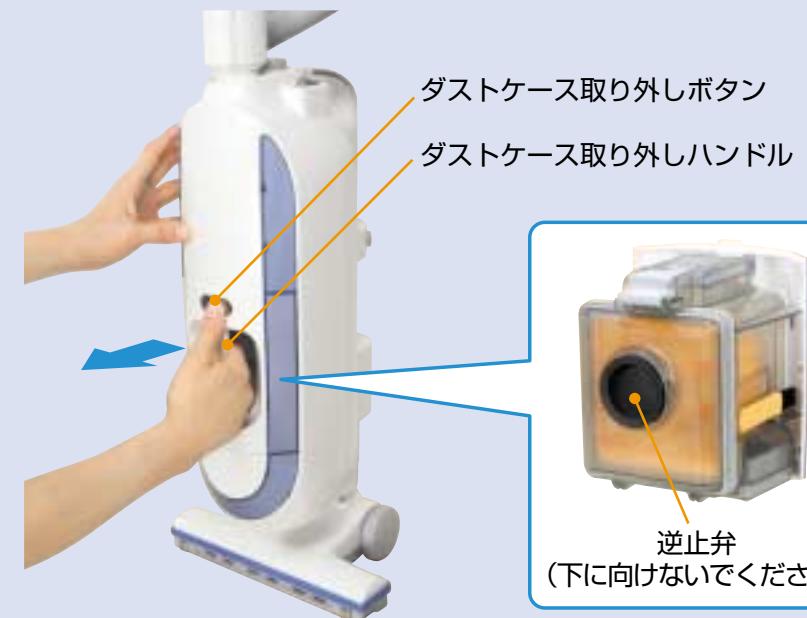

- お願い**
- ダストケースを取り外すときは、「逆止弁」を下に向けないでください。ごみがこぼれる場合があります。


ダストケースの構成

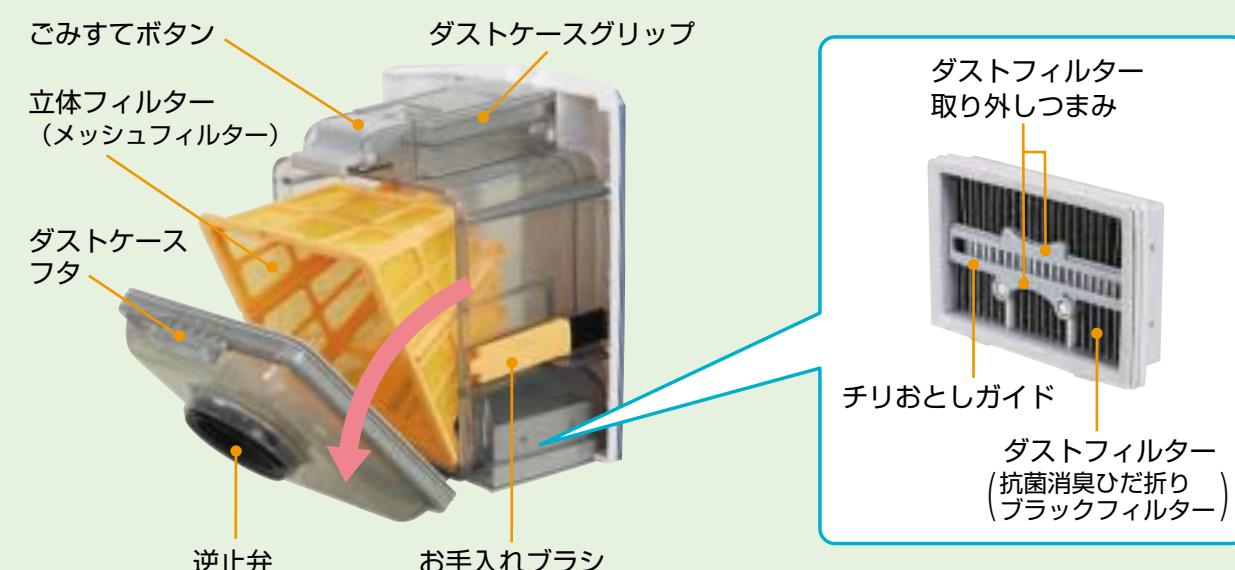


立体フィルターのごみの捨てかた ➔ P.12

お掃除が終わったら、「立体フィルター」のごみを捨ててください。

- 1 ダストケースを大きめのごみ袋などの中に入れ、ごみすてボタンを押す

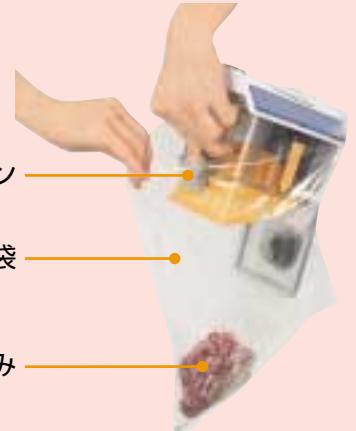

- 2 付属のお手入れブラシで、立体フィルターに付着したごみを取り除く

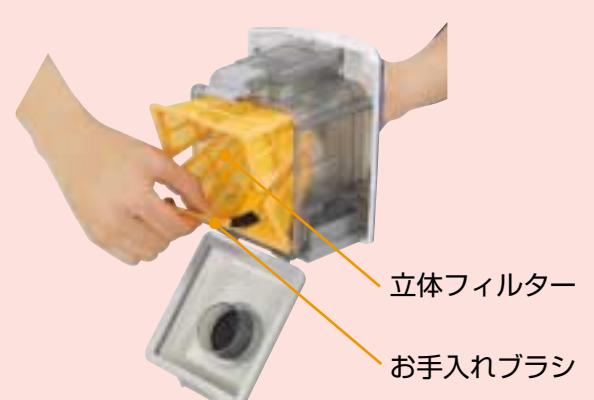

ダストフィルターのごみの捨てかた ➔ P.13

1か月に2回程度、「ダストフィルター」のごみを捨ててください。

- 1 ダストフィルターのつまみをつかみ、ダストフィルターをダストケースからまっすぐに引き出す



- 2 ごみ箱の上などで、お手入れブラシの柄の先端部をチリおとしガイドに沿わせて、ダストフィルターのひだの先端に強く当てるながら左右に5往復程度動かしチリを落とす



- 3 付属のお手入れブラシで、ダストフィルターに付着したごみを取り除く



●ひだを広げて奥にたまつたごみを取り除いてください。

水洗いのしかた(ダストケースは丸洗いできます。) ➔ P.14

ダストフィルターのごみを捨てても「吸込力が回復しない」、「ごみすてサインが作動する」とときは、各フィルターを水洗いしてください。

■立体フィルター(表面、裏面)

- ダストケースフタを開けて、表側を水洗いしてください。

立体フィルター(表面)



- ダストフィルターを取り外して、裏側も水洗いしてください。

立体フィルター(裏面)



■ダストフィルター

- ひだを広げて奥にたまつたごみを水で流してください。

ダストフィルター



お願い

- 付着しているごみやほこりは、軽く落としてから水洗いしてください。
- 付属の「お手入れブラシ」以外のブラシは使用しないでください。
- 水洗い後は、必ず自然乾燥させてから本体に取り付けてください。
(乾燥には約12時間必要です。)