


サイクロン掃除機
CV-SJシリーズ

「フィルターお手入れサインが点滅した」、 「吸込力が弱くなった」、「運転音が高くなった」とき

②～④のフィルターについてお手入れをしてください。(詳しくは取扱説明書をご覧ください。)

ダストケースの構成

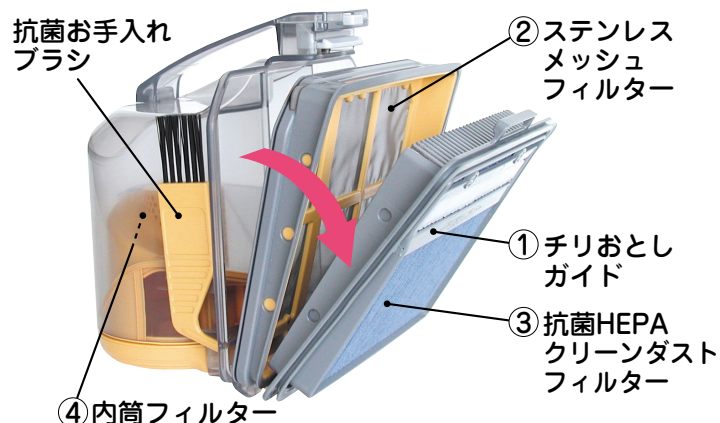


内筒フィルターの取り外し/取り付けかた

●取り外しかた



- ① 取り外しボタンを押して、
- ② 内筒フィルターを取り外す。

●取り付けかた

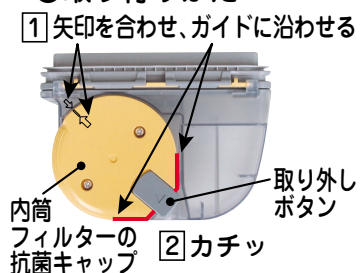

- ① 内筒フィルターの抗菌キャップをダストケースのガイドに合わせて取り付け、
- ② 取り外しボタンが「カチッ」と音がするまで閉める。

ダストケース各フィルターのお手入れ

① チリおとしガイド ② ステンレスメッシュフィルター ③ 抗菌HEPAクリーンダストフィルター ④ 内筒フィルター



ごみ捨て前に抗菌お手入れブラシのつめの根元をチリおとしガイドに沿って目安として左右に10往復程度動かしてください。

②～④のフィルターは、付属の抗菌お手入れブラシで目詰まりを取り除いてください。

「お手入れしても吸込力が回復しない」とき

②～④のフィルターを水洗いしてください。



付着しているごみやほこりは、軽く落としてから水洗いしてください。

②～④のフィルターは、付属の抗菌お手入れブラシで軽くこすりながら水洗いしてください。

③のフィルターはひだを広げて奥にたまったごみを水で流してください。

※水洗い後は水気を切り、十分に自然乾燥させてから取り付けてお使いください。ぬれたままご使用になると、早期に目詰まりし、吸込不良や異臭発生の原因になります。

※ダストケースおよび各フィルター(モーター前のフィルター含む)は、モーターの保護を兼ねているため、必ず取り付けてご使用ください。

故障かなと思ったら

詳しくは取扱説明書をご覧ください。

こんなときは	調べるところ	直しかた
吸込力が弱い、「フィルターお手入れ」サインが点滅している	ダストケースのごみがいっぱいになっていませんか。 フィルターにごみが付着していませんか。 ③ 抗菌HEPAクリーンダストフィルター ② ステンレスメッシュフィルター ④ 内筒フィルター	取扱説明書「ごみがたまったら」をご覧ください。ごみを捨ててください。 取扱説明書「お手入れ」をご覧ください。ステンレスメッシュフィルター、抗菌HEPAクリーンダストフィルター、内筒フィルターをお手入れしてください。 お手入れしても吸込力が回復しない、「フィルターお手入れ」サインが点滅する場合には、各フィルターを水洗いしてください。
ダストケースのごみがいっぱいになっていないのに吸込力が弱い、「フィルターお手入れ」サインが点滅している	フィルターにごみが付着していませんか。 ③ 抗菌HEPAクリーンダストフィルター ② ステンレスメッシュフィルター ④ 内筒フィルター 延長管、ホース、つぎてにごみが詰まっていますか。 パワーヘッド・エアーヘッドにごみが詰まっていますか。 延長コードを使用したり、ほかの家電製品と同一のコンセントでお使いになると、電源電圧の低下によりフィルターお手入れサインが早く点滅する場合があります。定格15A以上のコンセントを単独でご使用ください。	取扱説明書「お手入れ」をご覧ください。ステンレスメッシュフィルター、抗菌HEPAクリーンダストフィルター、内筒フィルターをお手入れしてください。 お手入れしても吸込力が回復しない、「フィルターお手入れ」サインが点滅する場合には、各フィルターを水洗いしてください。 延長管、ホース、つぎてのごみを取り除いてください。ごみの詰まりの除去は、使い古しの歯ブラシなどを使うと効果的です。 取扱説明書「お手入れ」をご覧ください。ごみを取り除いてください。
モーターが回らない	電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか。 保護装置が働いて運転が停止していませんか。 本体にホースが確実に差し込まれていますか。	電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。 電源プラグを抜いて詰まったごみや排気口などをふさいでいるものを取り除き、約1時間後にご使用ください。 「カチッ」と音がするまでしっかり差し込んでください。
排気から異臭が出る	フィルターにごみが付着していませんか。 ③ 抗菌HEPAクリーンダストフィルター ② ステンレスメッシュフィルター ④ 内筒フィルター 水洗い後のフィルターの乾燥が不十分ではないですか。	取扱説明書「お手入れ」をご覧ください。ステンレスメッシュフィルター、抗菌HEPAクリーンダストフィルター、内筒フィルターをお手入れしてください。 水洗い後は十分に乾燥させてください。