

水洗いのしかた（ダストケースは丸洗いできます）

ごみを捨てても「吸込力が回復しない」、「本体のランプが赤点灯した」ときは、各フィルターを水洗いしてください。


- 水洗い後は、十分に自然乾燥させてください。クリーンフィルターの乾燥には約12時間必要です。（乾燥時間は環境や季節によって異なります）

お願い ●付着しているごみは、軽く落としてから水洗いしてください。
●付属のお手入れブラシ以外のブラシは使用しないでください。


■立体フィルター

取り外し

- 1 ダストケースふた、クリーンフィルターを開けて、立体フィルターの「押す」刻印部を指で押す

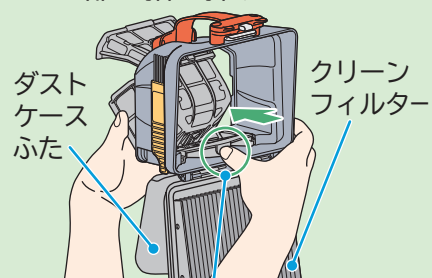


- 2 立体フィルターの枠を持ち、ダストケースふた側から引き出す

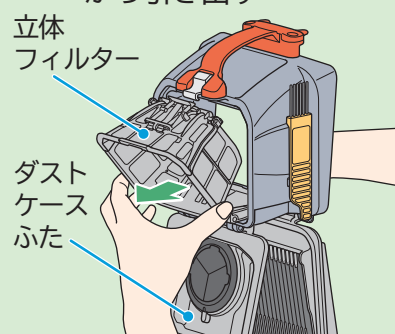


水洗い

- 1 立体フィルターの内側、外側を水洗いする

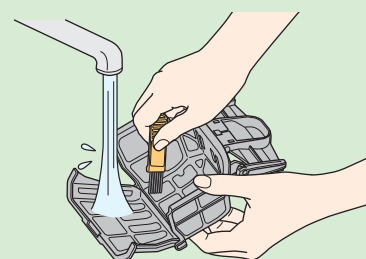


- 2 ケースの内側を水洗いする

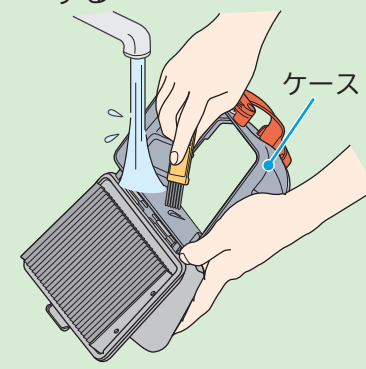


取り付け

- 1 立体フィルターのベースをケースの溝に差し込む

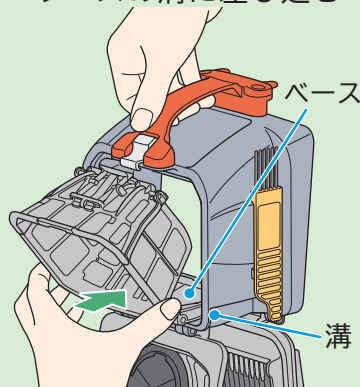

- 2 立体フィルターのストッパーを押し込む

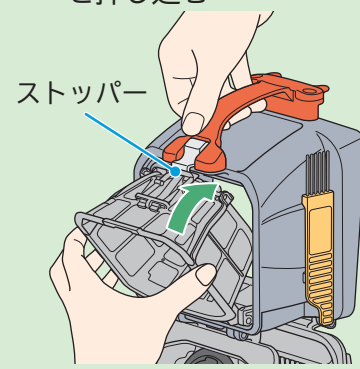


■クリーンフィルター

- ひだの奥にたまったごみを水で流してください。



- 取り外してお手入れすることもできます。

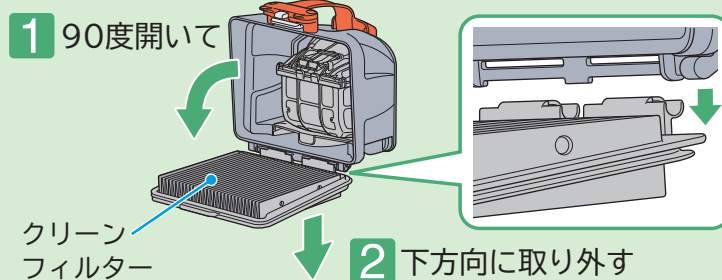

故障かなと思ったら

修理を依頼される前に、「取扱説明書」の「故障かなと思ったら」をもう一度ご確認ください。

日立電気掃除機 ごみダッシュサイクロン式 CV-SW20シリーズ


カンタンお手入れガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。

サイクロン式のクリーナーは、「紙パックがいらない」という特長を持っていますが、強い吸込力でお掃除していただくためには、こまめなごみ捨て、フィルターのお手入れをおすすめします。

ダストケースの取り出ししかた


本体を横にして上ふたを開け、ダストケースを取り出す

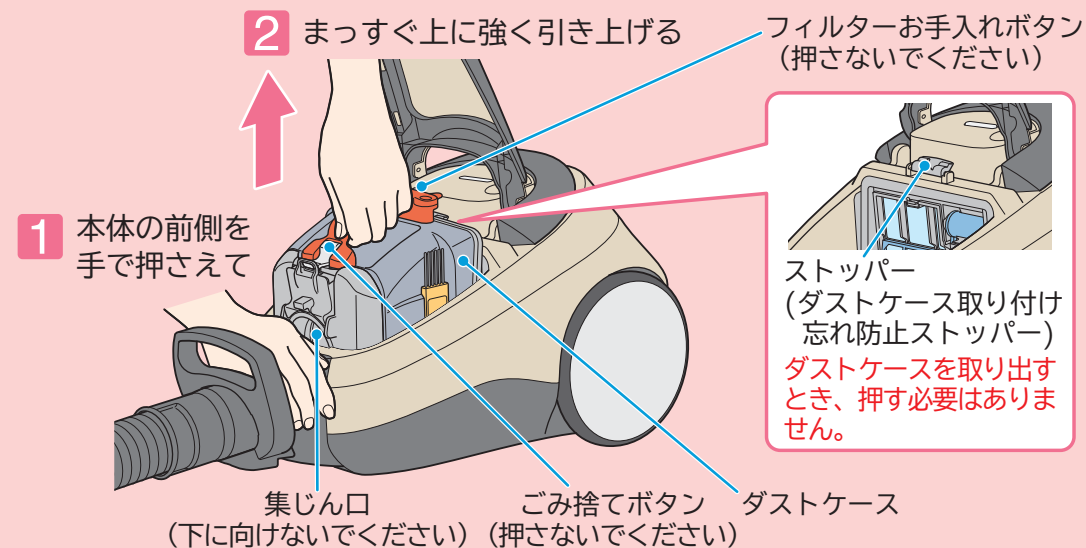

※イラストはごみダッシュサイクロン式クリーナーの代表機種CV-SW20で説明しています。

- お願い**
- ダストケースを取り出すときは、「ごみ捨てボタン」や「フィルターお手入れボタン」を押さないでください。ごみがこぼれる場合があります。本体内にごみがこぼれたときは、ごみを取り除いてから元どおりダストケースを取り付けてください。
 - ダストケースを持つときや置くときは、集じん口を下に向けないでください。ごみがこぼれる場合があります。
 - ダストケースを取り付けるときは、ダストケースを奥まで入れてください。ダストケースが取り付けられていない状態や、奥まで入っていない状態では、上ふたが閉まりません。
 - ダストケースが奥まで入っていない状態で本体を運転した場合、ダストケース付近から「ピー」という異音することがあります。ダストケースはしっかり奥まで入れてください。

ダストケースの構成

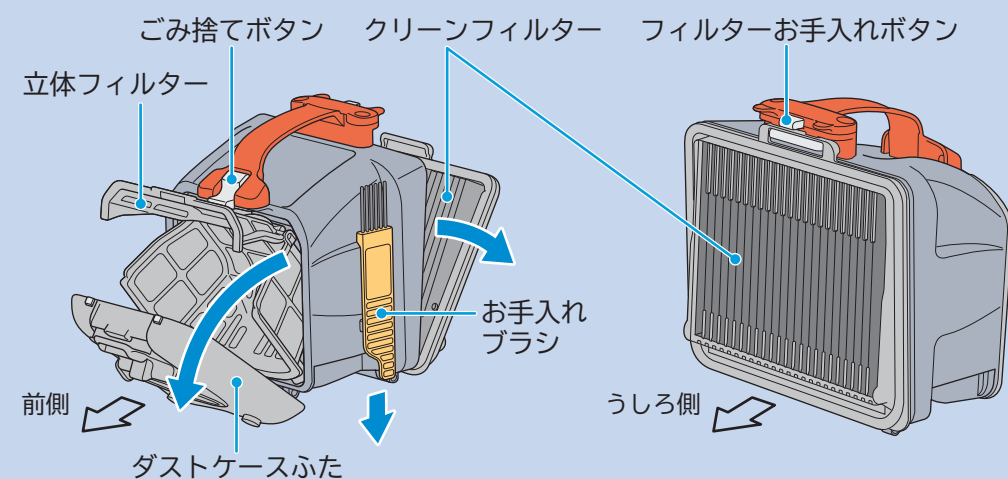


ごみの捨てかた

お掃除が終わったら、「立体フィルター」と「クリーンフィルター」のごみを捨ててください。


1 「立体フィルター」のごみを捨てる

1 ダストケースを大きめのごみ袋などの中に入れ、ダストケースふたを下方に向けてごみ捨てボタンを押す

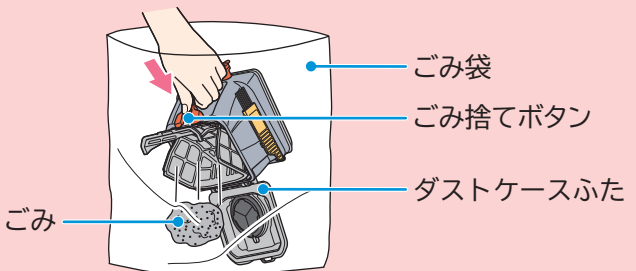

ごみ袋
ごみ捨てボタン
ダストケースふた
ごみ

2 付属のお手入れブラシで、立体フィルターに付着したごみを取り除く

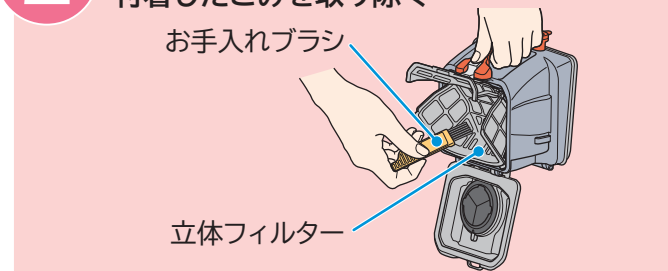

お手入れブラシ
立体フィルター


●立体フィルターは、取り外してお手入れできます。

2 「クリーンフィルター」のごみを捨てる

1 ごみを捨てる


ダストケースを大きめのごみ袋などに入れ、クリーンフィルターを下に向けてフィルターお手入れボタンを押す

●クリーンフィルターを軽くたたいて、付着したごみを落としてください。

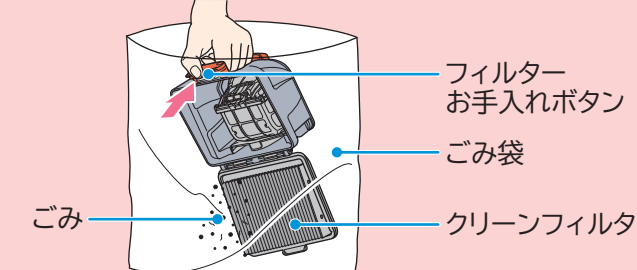


フィルター
お手入れボタン
ごみ袋
ごみ
クリーンフィルター

1 90°開く

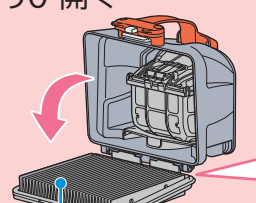

クリーンフィルター

2 下方方向に取り外す

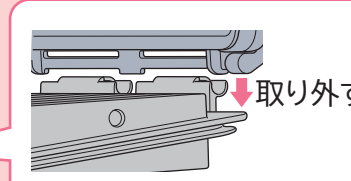

取り外す


3 クリーンフィルターのひだの奥にたまったごみを取り除く

クリーンフィルターをごみ袋に入れ、床などで軽く5回程度たたいて奥にたまったごみを取り除く

⚠ 注意

傷を付けるおそれあり

●床に傷が付くおそれがある場合は、新聞紙などを厚めに敷いてください。

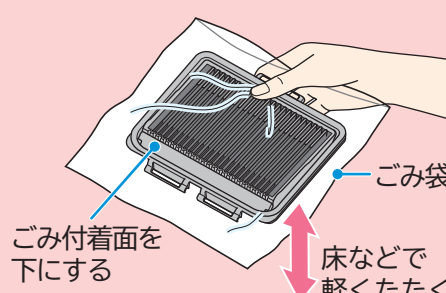

ごみ袋
ごみ付着面を下にする
床などで軽くたたく

4 付着したごみを取り除く

クリーンフィルターの表面に付着したごみをお手入れブラシで取り除く

●お手入れ後は、取り外した逆の手順で取り付けてください。



お手入れブラシ
クリーンフィルター


ティッシュペーパーの取り付けかた

- ティッシュペーパーを使用すると、ごみ捨てがさらに簡単・清潔になりますのでおすすめします。
- ティッシュペーパーの種類や取り付け状態によっては、ティッシュペーパーが破れることがありますますが異常ではありません。
- ごみ捨て時にティッシュペーパーが破れていても異常ではありません。

お願い

- ティッシュペーパーは、一辺の長さが20cm程度で2枚重ねのものをご使用ください。
- ぬれたティッシュペーパーは使用しないでください。
- 立体フィルターにごみが付着している場合は、付属のお手入れブラシで取り除いてください。


1 ティッシュペーパーを広げ、下端をシールに合わせて、立体フィルターにのせる

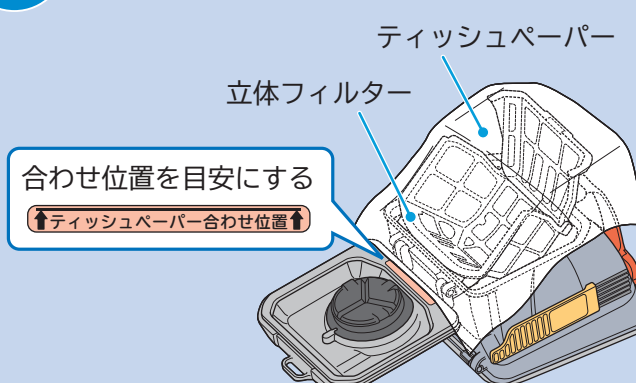

ティッシュペーパー
立体フィルター


合わせ位置を目安にする
↑ティッシュペーパー合わせ位置↑

2 立体フィルターの内側にそわせて、ティッシュペーパーを奥まで押し込む

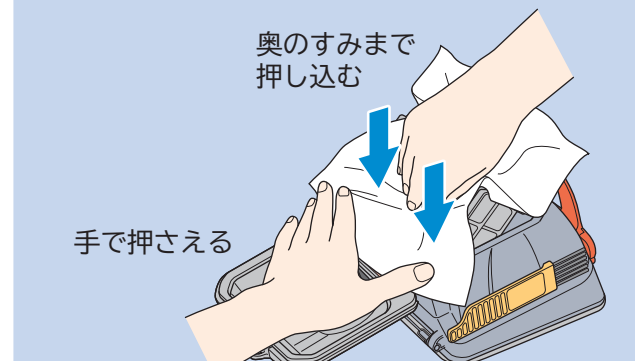

奥のすみまで押し込む
手で押さえる

3 立体フィルターをそっと押し込み、ごみ捨てボタンのつめに引っ掛ける

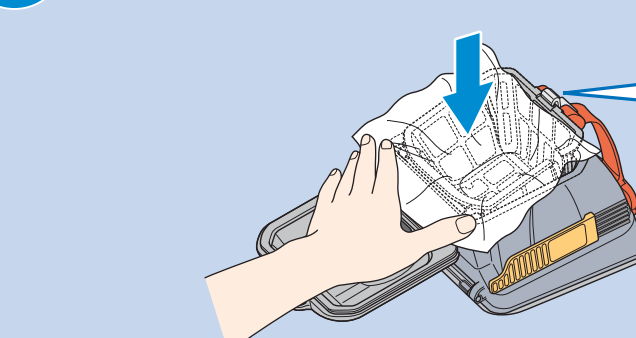

つめ
立体フィルターの
上端を引っ掛ける

4 ダストケースふたを閉める

ダストケースふたの「押す」刻印部を2か所同時に押す

ごみ捨てボタンロック

カチッ

●ティッシュペーパーはダストケースからはみ出したままで問題ありません。



ダストケースふた

このようにごみ捨てができます

ティッシュペーパーに包まれたごみ

●ごみ捨てボタンロックを押してダストケースふたを閉めようとしても閉まりません。