


## 2 「サイクロン室」を水洗いする

### 1 サイクロン室を取り外す

#### 1 取り外す

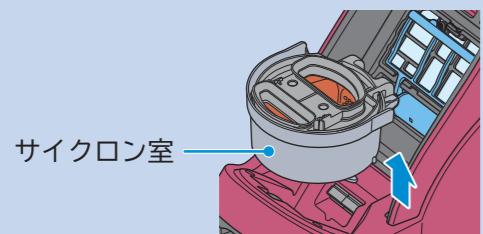

#### 2 つまみを持ち、ふた(内筒)を矢印の方向に開ける




### 2 サイクロン室を水洗いする




●付着しているごみは軽く落としてから水洗いしてください。

### 3 サイクロン室を本体に取り付ける

#### 1 よく乾かしてから、ふた(内筒)を閉める

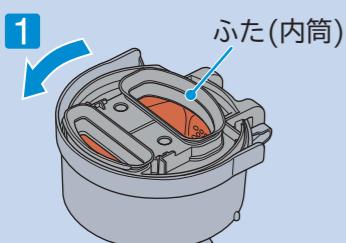

#### 2 本体の溝とサイクロン室の突起を合わせる

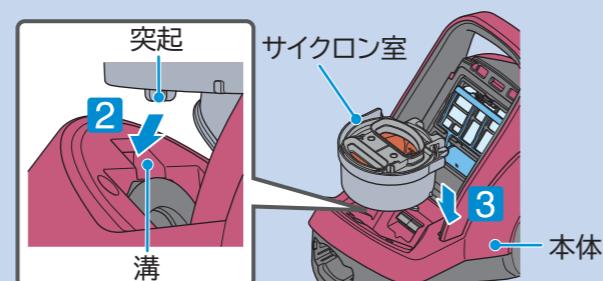

#### 3 奥まで押し込む

## 故障かなと思ったら

修理を依頼される前に、「取扱説明書」の「故障かなと思ったら」をもう一度ご確認ください。



# 日立電気掃除機 CV-SY500・SY300・SY200・SY100シリーズ カンタンお手入れガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。


サイクロン式のクリーナーは、「紙パックがいらない」という特長を持っていますが、強い吸込力でお掃除していただくためには、こまめなごみ捨て、フィルターのお手入れをおすすめします。

## 「ダストケース」「サイクロン室」の構成

### ■ダストケース

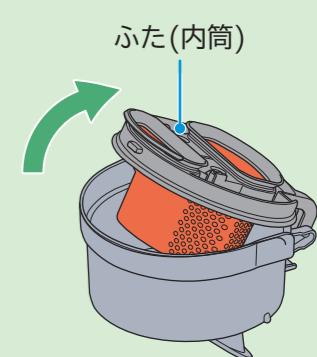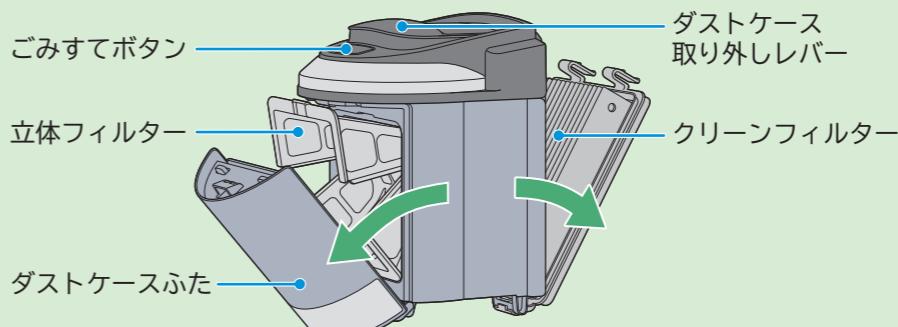

●お手入れブラシは、矢印の方向に取り外してください。

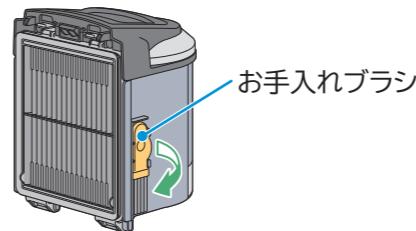

### ■サイクロン室


## ごみ捨てラインの確認のしかた

お掃除が終ったら、「ごみ捨てライン」を確認してください。

#### お願い

- 「ごみ捨てライン」を超えてごみを吸い込んだ場合、サイクロン室側にごみがこぼれます。強い吸引力でお掃除していただくためにも、こまめなごみ捨てをおすすめします。

### ■ダストケース内のごみが「ごみ捨てライン」を超えていないか確認する

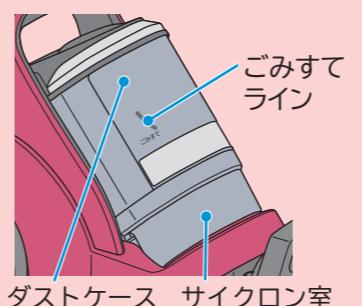


- ダストケースのごみ捨ての際は、①「立体フィルター」と②「クリーンフィルター」のごみを捨ててください。→(P.2)
- 「ごみ捨てライン」を超えてごみを吸い込んだ場合、サイクロン室側にこぼれたごみを取り除いてください。
- サイクロン室にごみが詰まった場合は、サイクロン室を取り外してお手入れ(水洗い)してください。→(P.4)

# ごみの捨てかた


- ダストケースのごみは、「ごみすてライン」を超える前に捨ててください。
- サイクロン室にごみが詰まった場合は、サイクロン室を取り出してお手入れしてください。

## ①「立体フィルター」のごみを捨てる

- 1 ダストケースを大きめのごみ袋に入れ、ごみすてボタンを押す

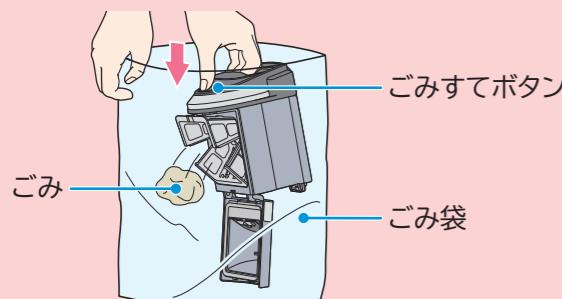


- 2 付属のお手入れブラシで、立体フィルターの目詰まりを取り除く

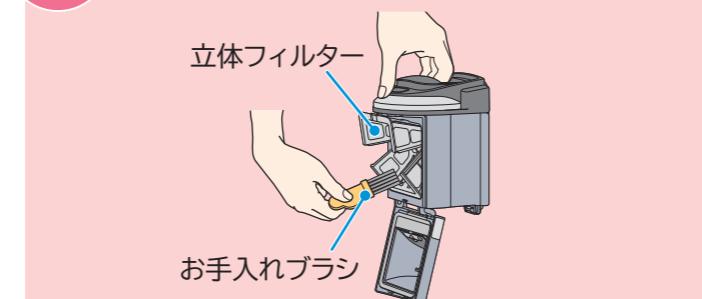


## ②「クリーンフィルター」のごみを捨てる

- 1 ごみを捨てる

ダストケースをごみ箱の上または大きめのごみ袋に入れ、クリーンフィルターのつまみを下に押し下げながら、矢印の方向に開く

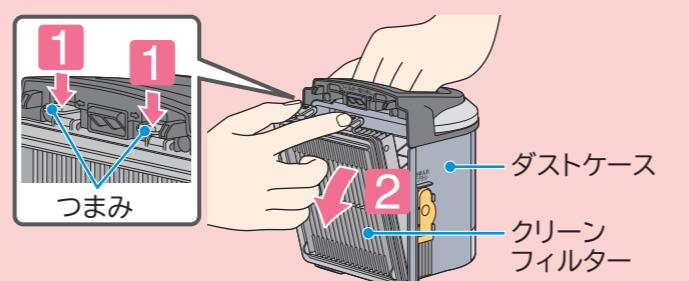

- 2 クリーンフィルターを取り外す

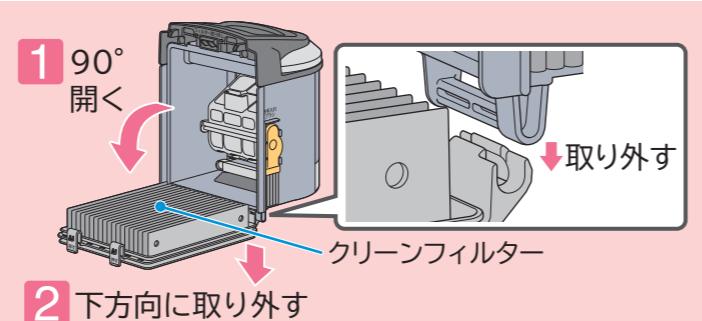


- 3 クリーンフィルターをごみ袋に入れ、床などで軽く5回程度たたいて、ひだの奥にたまつたごみを取り除く

### 注意

#### 傷を付けるおそれあり

- 床に傷が付くおそれがある場合は、新聞紙などを厚めに敷いてください。

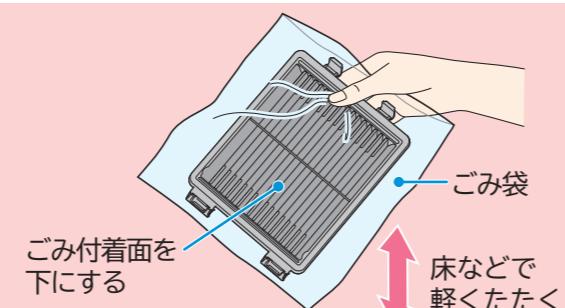

- 4 クリーンフィルターの表面に付着したごみをお手入れブラシで取り除く

- お手入れ後は、取り外した逆の手順で取り付けてください。




## ■ティッシュペーパーを使うと、ごみ捨てがさらに簡単・清潔になります。


### お願い

- ティッシュペーパーは、一边の長さが20cm程度で2枚重ねのものをご使用ください。
- ぬれたティッシュペーパーは使用しないでください。
- 立体フィルターにごみが付着している場合は、付属のお手入れブラシで取り除いてください。


- 1 ティッシュペーパーの端を、立体フィルターの上端から3cm程度はみ出すようにのせる

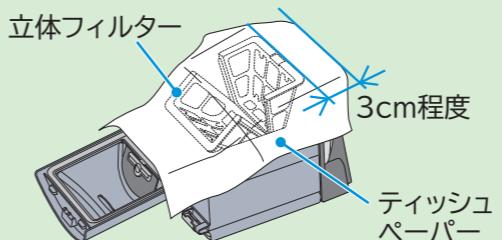

- 2 ティッシュペーパーの上端を立体フィルターに固定する

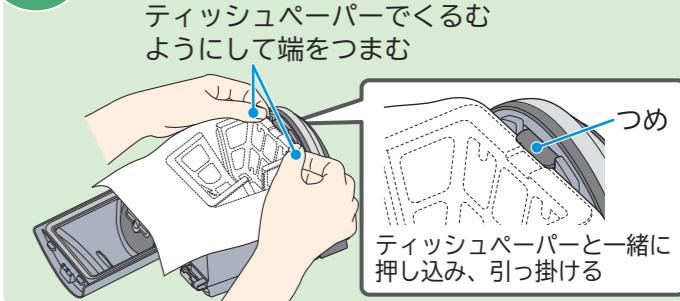

- 3 ティッシュペーパーの下端を立体フィルターの下端に合わせる(中央をたるませる)

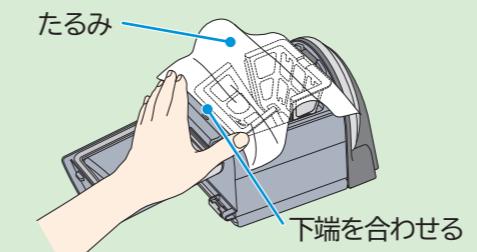

- 4 立体フィルターの内側にそわせて、ティッシュペーパーをそっと奥まで押し込む



- ティッシュペーパーはそっと押し込んでください。  
強く押し込むと、立体フィルターの上端がダストケースのつめから外れる場合があります。

- 5 ダストケースふたを閉める



- ティッシュペーパーの種類や取り付け状態によっては、ティッシュペーパーが破れことがあります。が異常ではありません。
- ごみ捨て時にティッシュペーパーが破れていても異常ではありません。

## 水洗いのしかた(ダストケース・サイクロン室は丸洗いできます)

- ダストケースのごみを捨てても「吸込力が回復しない」、「本体のランプが赤点滅した」ときは、各フィルターを水洗いしてください。
- 水洗い後は、自然乾燥させてから本体に取り付けてください。クリーンフィルターの乾燥には約12時間必要です。(乾燥時間は環境や季節によって異なります)

### お願い

- 付着しているごみは、軽く落としてから水洗いしてください。
- 付属の「お手入れブラシ」以外のブラシは使用しないでください。

## ①「ダストケース」を水洗いする

### お手入れブラシで水洗いする

- クリーンフィルターのひだの奥にたまつたごみを水で流してください。
- 取り外してお手入れすることもできます。
- 各フィルターは十分に自然乾燥させてください。

