


■ 操作部

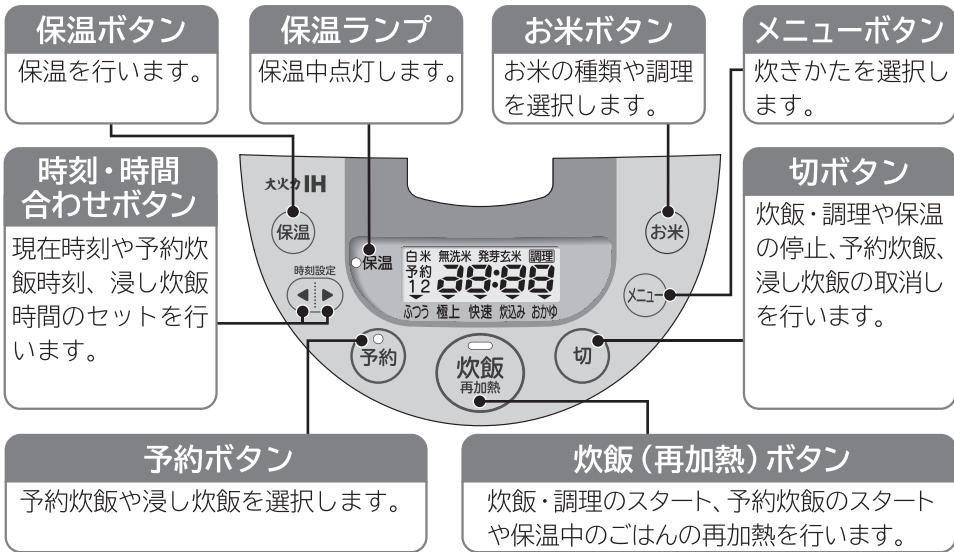

凸マーク 炊飯(再加熱)ボタンに「○」、切ボタンに「□」の凸部をつけて目の不自由な方々に対して配慮しております。

■ 表示窓

