

# 取扱説明書

2016年新電力料金メニュー対応

日立エコキュート  
家庭用ヒートポンプ給湯機

2016年4月1日から始まる電力小売自由化後の新しい電力料金メニュー<sup>※</sup>で給湯機を使用する場合の設定方法を説明しています。

※(2016年1月現在)


本書は、以下の設定方法を説明しています。

■ 電力料金メニュー契約番号の設定 .....	1
(新しい電力料金メニューでのご使用の場合)	
■ 時間帯区分のマニュアル設定 .....	3
■ 沸き上げ抑制時間設定 .....	6
■ 「おしえて」ボタン操作時の表示 .....	裏表紙



# 電力料金メニューの「契約番号」の設定

- ご使用する電力料金メニューに対応した「契約番号」を設定します。（工場出荷時は「04」が設定されています）
- 設定は台所リモコン（サブリモコン）ふろリモコンのどちらでもできます。（給湯専用機の場合は、台所リモコンのみです。）  
一方のリモコンを設定すると、もう一方のリモコンも同じ設定状態になります。

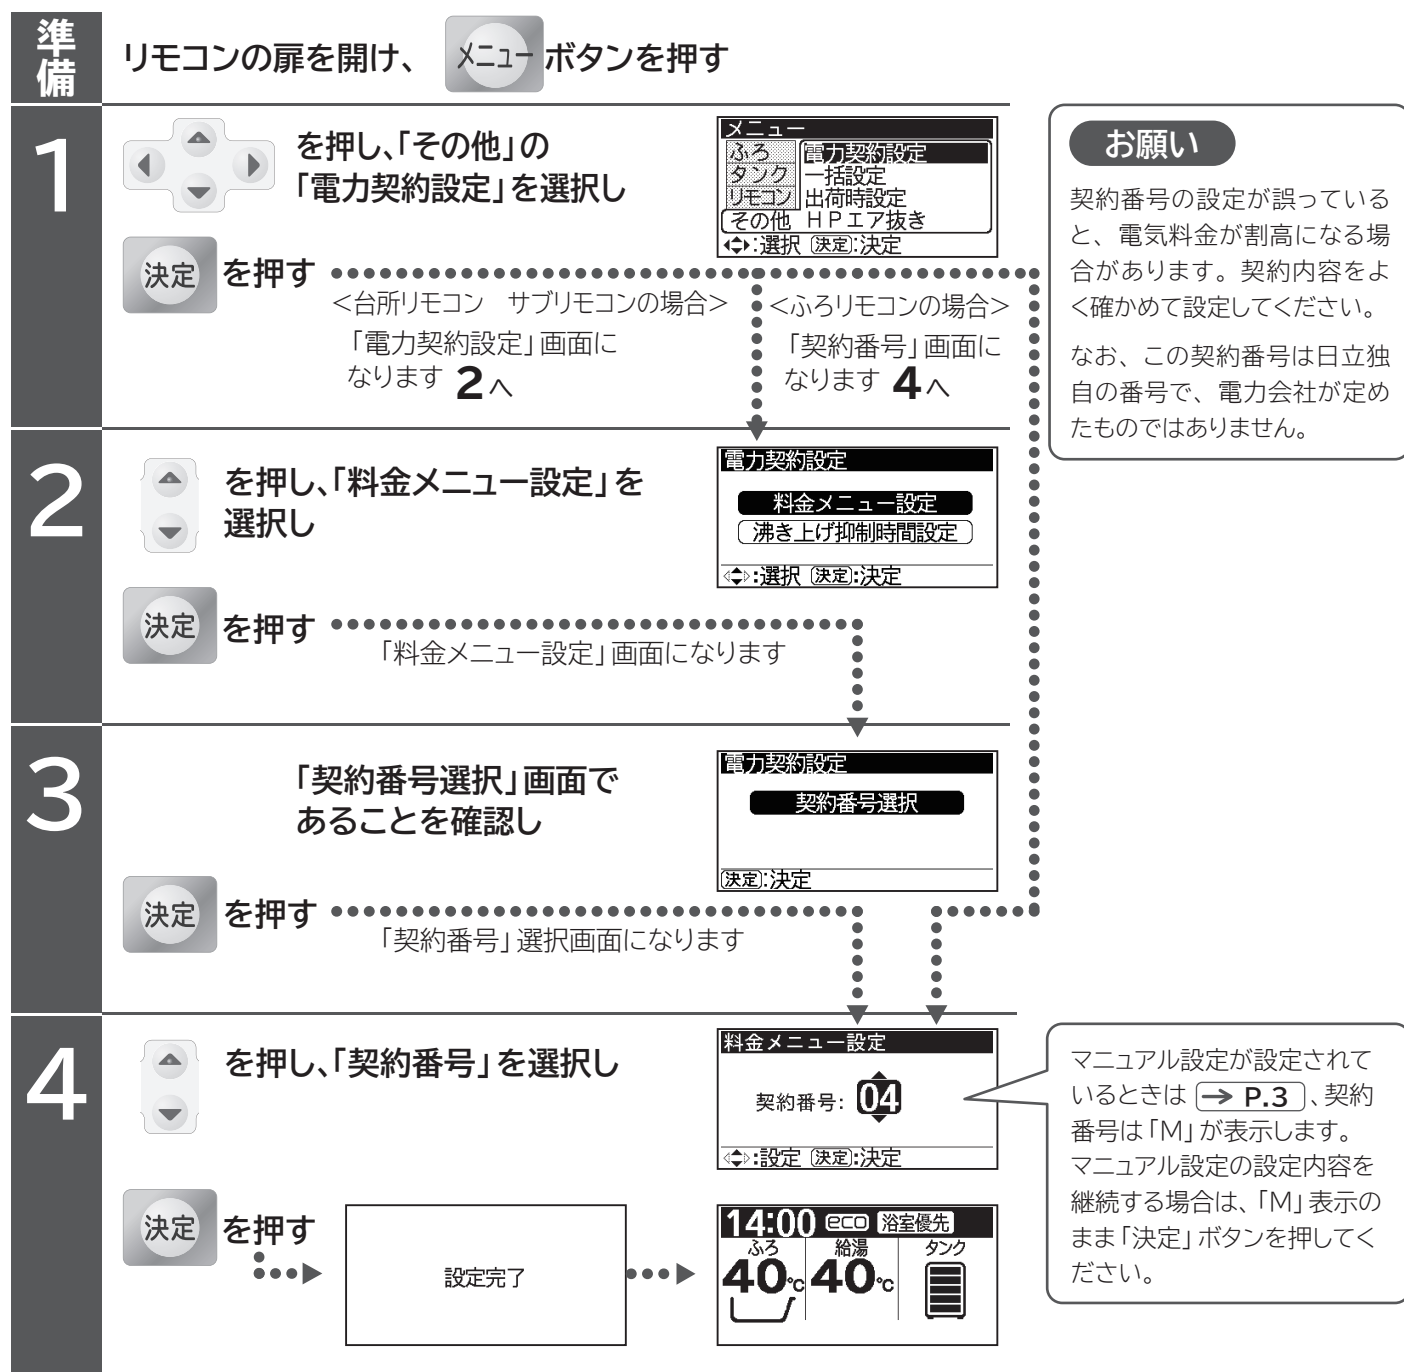

## ■契約番号と電力料金メニューの時間帯区分の概要（2016年1月現在）

- 各契約の内容詳細については、各電力会社にお問い合わせください。
- 時間帯の名称のグラフの上の数字は時刻です。Aゾーン、Bゾーン、Cゾーンの用語は、説明のための日立独自用語で、電力会社が定めたものではありません。
- 契約する電力料金メニューが下記の表にない場合は、マニュアル設定を行ってください。→ P.3


電力会社	電力料金メニューの名称	契約番号	契約番号	時間帯区分
北海道電力	ドリーム8、ドリーム8エコ（深夜時間帯22時～6時）	07	00	
	ドリーム8、ドリーム8エコ（深夜時間帯23時～7時）	08	01	
	ドリーム8、ドリーム8エコ（深夜時間帯24時～8時）	09	02	
	eタイム3	12	03	
	eタイム3(Sプラン)(午後時間帯13時～18時)	12	04	
	eタイム3(Sプラン)(午後時間帯14時～19時)	22	05	
	eタイム3(Sプラン)(午後時間帯15時～20時)	23	06	
東北電力	やりくりナイト8	00	07	
	ピークシフト季節別時間帯別電灯	10	08	
	やりくりナイト10、やりくりナイトS	06	09	
	よりそう+シーズン&タイム	15	10	
	よりそう+ナイト12	14	11	
	よりそう+ナイト&ホリデー	06	12	
	よりそう+ナイト8	00	13※1	
	よりそう+ナイト10	06	14	
	よりそう+ナイトS	06	15	
東京電力	よりそう+サマーセーブ	10	16	
	おトクなナイト8	00	17	
	電化上手	02	18	
	おトクなナイト10	06	19	
	スマートライフプラン※1	13	20	
中部電力	夜トク8	00	21	
	夜トク12	14	22	
	タイムプラン	00	23	
	ピークシフト電灯	10		
	Eライフプラン	04		
北陸電力	スマートライフプラン	05		
	スマートライフプラン(朝トク)	16		
	スマートライフプラン(夜トク)	17		
	エルフナイト8	00		
	エルフナイト10プラス	05		
関西電力	エルフナイト10	06		
	くつろぎナイト12	20		
	時間帯別電灯	00		
	はぴeタイム	02		
中国電力	季節別電灯PS	10		
	eスマート10	11		
	エコノミーナイト	01		
	ファミリータイム	03		
四国電力	電化Styleコース	14		
	ナイトホリデーコース	14		
	電化Deナイト、得トクナイト	00		
	スマートeプラン	04		
	ピークシフト型時間帯別電灯	10		
	スマートeプラン[タイプL+]	21		
九州電力	スマートeプラン[タイプH+]	21		
	時間帯別eプラン(引越しの方のみ)	00		
	時間帯別電灯(8時間型)	00		
	季節別電灯	05		
	時間帯別電灯、高負荷率型電灯	06		
	ピークシフト電灯	11		
沖縄電力	電化でナイト・セレクト21	18		
	電化でナイト・セレクト22	06		
	電化でナイト・セレクト23	19		
	時間帯別電灯	00		
	Eeらいふ	02		

※1 タンク内の残湯量によっては、22～1時で沸き上げをする場合があります。

# 時間帯区分のマニュアル設定

- 電力料金メニューの「契約番号」の設定の電力料金メニュー表にない時間帯の区分（→ P.2）で給湯機を使用する場合に設定します。
- 設定は台所リモコン（サブリモコン）でできます。ふろリモコンでは設定できません。

次の設定手順は、時間帯を下図の円グラフのように設定する場合です。ご使用する電力料金メニューに応じて設定してください。

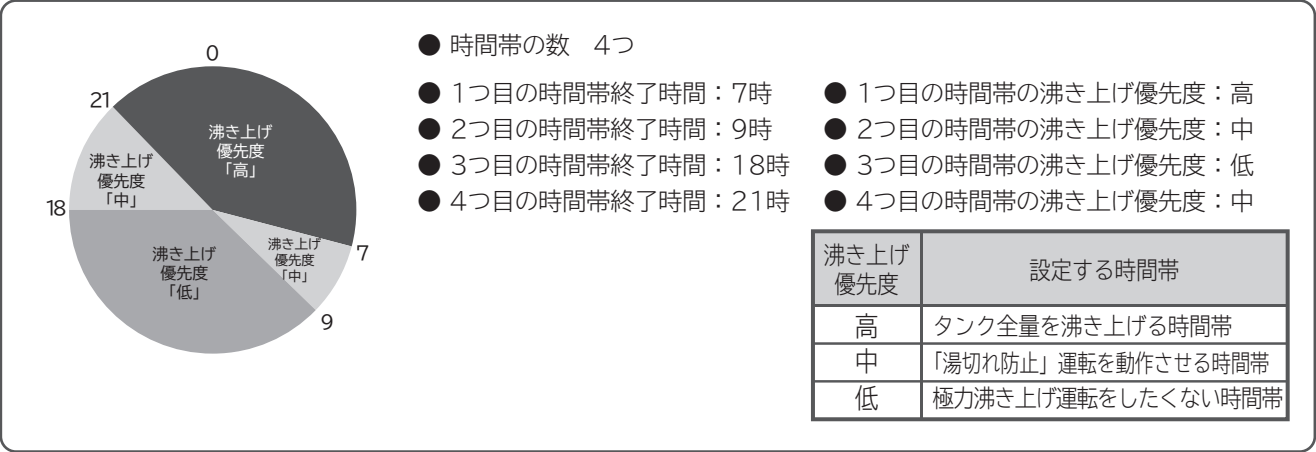

準備

リモコンの扉を開け、メニュー ボタンを押す

1

を押し、「その他」の「電力契約設定」を選択し

決定 を押す

「電力契約設定」画面になります

2

を押し、「料金メニュー設定」を選択し

決定 を押す

「料金メニュー設定」画面になります

3

「契約番号選択」画面であることを確認し

日付時刻 を約3秒以上長押しする (3秒押し)

「マニュアル設定」が画面に表示します

4

を押し、「マニュアル設定」を選択し

決定 を押す

「変更確認」画面になります

メニュー

電力契約設定

一括設定

出荷時設定

その他 H P エア抜き

選択 決定 決定

電力契約設定

料金メニュー設定

沸き上げ抑制時間設定

選択 決定 決定

電力契約設定

契約番号選択

決定 決定

電力契約設定

契約番号選択

マニュアル設定

選択 決定 決定

**お願い**

時間帯の数と沸き上げ優先度の設定が誤っていると、電気料金が割高になる場合があります。契約内容をよく確かめて設定してください。

次ページ **5** へ続く

5

◀ ▶ を押し、「変更する」を選択し

決定 を押し .....  
「時間帯」の設定画面になります

マニュアル設定

沸き上げ優先度 中

0・2・4・6・8・10・12・14・16・18・20・22・24

変更する 変更しない

◀▶:選択 (決定):次へ

6

▲ ▼ を押し、「時間帯」の設定数を選択し

決定 を押し .....  
1つ目の時間帯の「終了時間」設定画面になります

マニュアル設定

時間帯をいくつ設けますか？

04

◀▶:設定 (決定):次へ

「時間帯」は「02」～「04」で選択できます。

7

▲ ▼ を押し、「時」を選択しながら、1つ目の時間帯の終了時間を設定し

決定 を押し .....  
2つ目の時間帯の「終了時間」設定画面になります

時間設定

0・2・4・6・8・10・12・14・16・18・20・22・24

07:00

◀▶:設定 (決定):次へ

時間は1時間単位で設定できます。

8

▲ ▼ を押し、「時」を選択しながら、2つ目の時間帯の終了時間を設定し

決定 を押し .....  
3つ目の時間帯の「終了時間」設定画面になります

時間設定

0・2・4・6・8・10・12・14・16・18・20・22・24

09:00

◀▶:設定 (決定):次へ

9

▲ ▼ を押し、「時」を選択しながら、3つ目の時間帯の終了時間を設定し

決定 を押し .....  
4つ目の時間帯の「終了時間」設定画面になります

時間設定

0・2・4・6・8・10・12・14・16・18・20・22・24

18:00

◀▶:設定 (決定):次へ

10

▲ ▼ を押し、「時」を選択しながら、4つ目の時間帯の終了時間を設定し

決定 を押し .....  
「時間帯終了時間」確認画面になります

時間設定

0・2・4・6・8・10・12・14・16・18・20・22・24

21:00

◀▶:設定 (決定):次へ

11

時間帯の数とそれぞれの終了時間が正しいことを確認し

決定 を押し .....  
「沸き上げ優先度」の設定画面になります

時間設定確認

0・2・4・6・8・10・12・14・16・18・20・22・24


決定 戻る

◀▶:選択 (決定):決定

「戻る」を選択した場合、10の画面に戻ります。

次ページ **12** へ続く

# 時間帯区分のマニュアル設定(つづき)

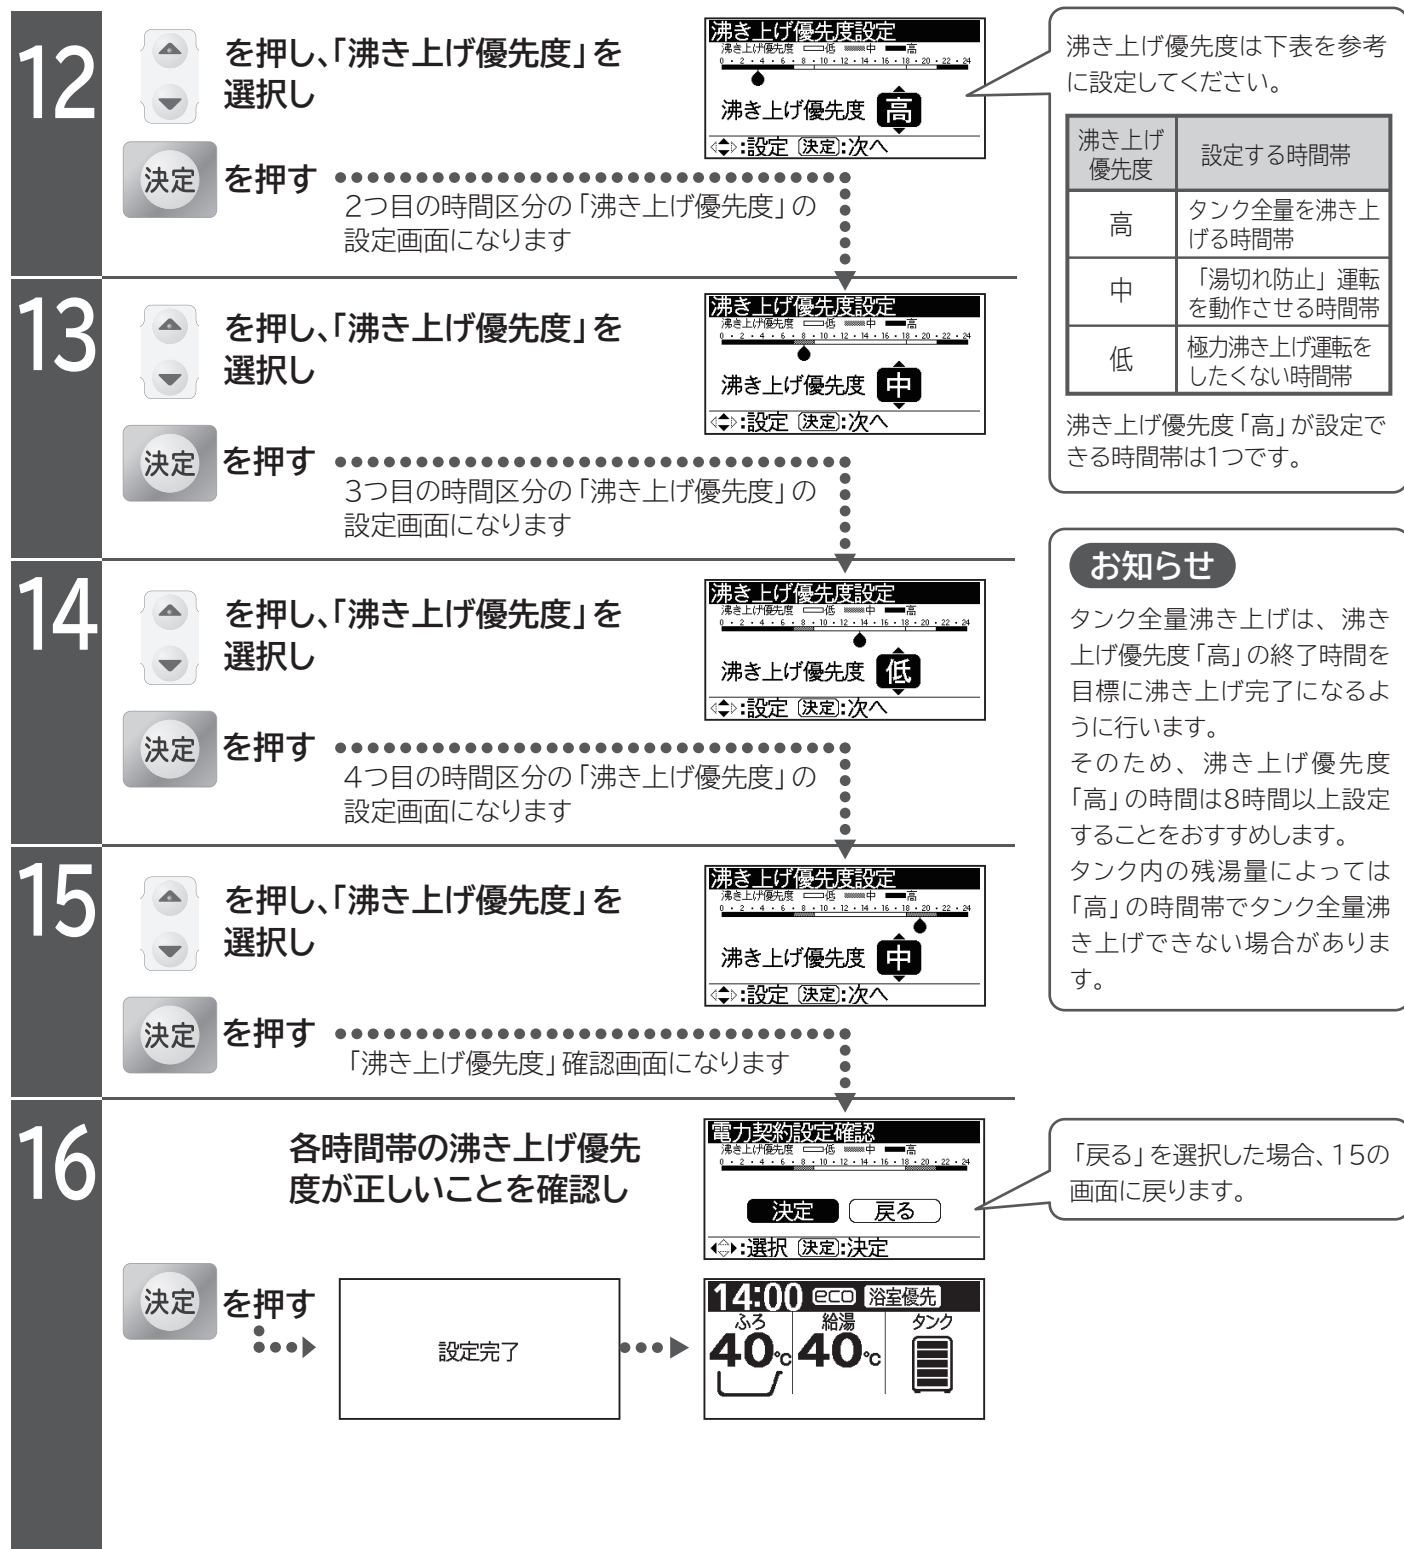



# 沸き上げ抑制時間設定

- 設定した時間帯の沸き上げ運転を禁止する機能です。（工場出荷時は「切」が設定されています。）
- 設定は台所リモコン（サブリモコン）でできます。ふろリモコンでは設定できません。

次の設定手順は、沸き上げ禁止時間帯を2つ設定する場合です。

**準備** リモコンの扉を開け、**メニュー** ボタンを押す

**1**  を押し、「その他」の「電力契約設定」を選択し  
**決定** を押す ..... 「電力契約設定」画面になります

**2**  を押し、「沸き上げ抑制時間設定」を選択し  
**決定** を押す ..... 「禁止時間帯数」の設定画面になります

**3**  を押し、「時間帯」の設定数を選択し  
**決定** を押す ..... 1つ目の「禁止時間帯」の設定画面になります。

**4**  を押し、1つ目の沸き上げ運転を禁止する時間を選択し  
**決定** を押す ..... 2つ目の「禁止時間帯」の設定画面になります。

**5**  を押し、2つ目の沸き上げ運転を禁止する時間を選択し  
**決定** を押す ..... 設定完了

設定完了

14:00 eco 浴室優先  
ふろ 給湯 タンク  
40℃ 40℃

## お知らせ

沸き上げ抑制時間帯の時でも、外気温度が低い時、凍結を防ぐためにヒートポンプユニットが運転する場合があります。

「切」「01」～「03」で設定できます。  
「切」を選択した場合は、設定完了となり、標準画面に戻ります。

HEMS機能を有効にしている場合は、以下の画面になります。

**沸き上げ抑制時間設定**  
HEMSと連動して沸き上げ量を抑制します。HEMS設定が「入」になっていることを確認してください。  
(決定):決定

以降の操作は、別売品に同梱の取扱説明書参照ください。

1つの時間帯で沸き上げを禁止する時間は30分～4時間の30分刻みで設定できます。

## お知らせ

沸き上げ禁止時間を、Aゾーン時間帯 → **P.2** 沸き上げ優先度「高」の時間 → **P.5** と重なる時間で設定した場合、以下の画面が表示します。

**沸き上げ抑制時間設定**  
タンク全量まで沸き上がらない場合があります。  
湯切れ防止設定をおすすめします。  
(決定):決定

抑制時間帯の時は、標準画面に「沸き上げ抑制」が表示します。

19:00 eco 浴室優先  
ふろ 給湯 タンク  
40℃ 40℃  
沸き上げ抑制

# 「おしえて」ボタン操作時の表示

●標準画面で「おしえて」ボタンを押すと、現在の設定を表示します。表示内容は、設定や運転内容により変わります。

