


停電復帰後処置

※リモコンの時計が正常に表示されている場合は、そのままご使用いただけますが、引き続き安全にお使いいただくために下記をご確認ください。

対象製品

- エコキュート
 - 電気温水器（フルオート・セミオート）
 - 電気温水器（給湯専用のリモコン※付き）
- ※リモコンが付いていない場合はそのままご使用になれます。

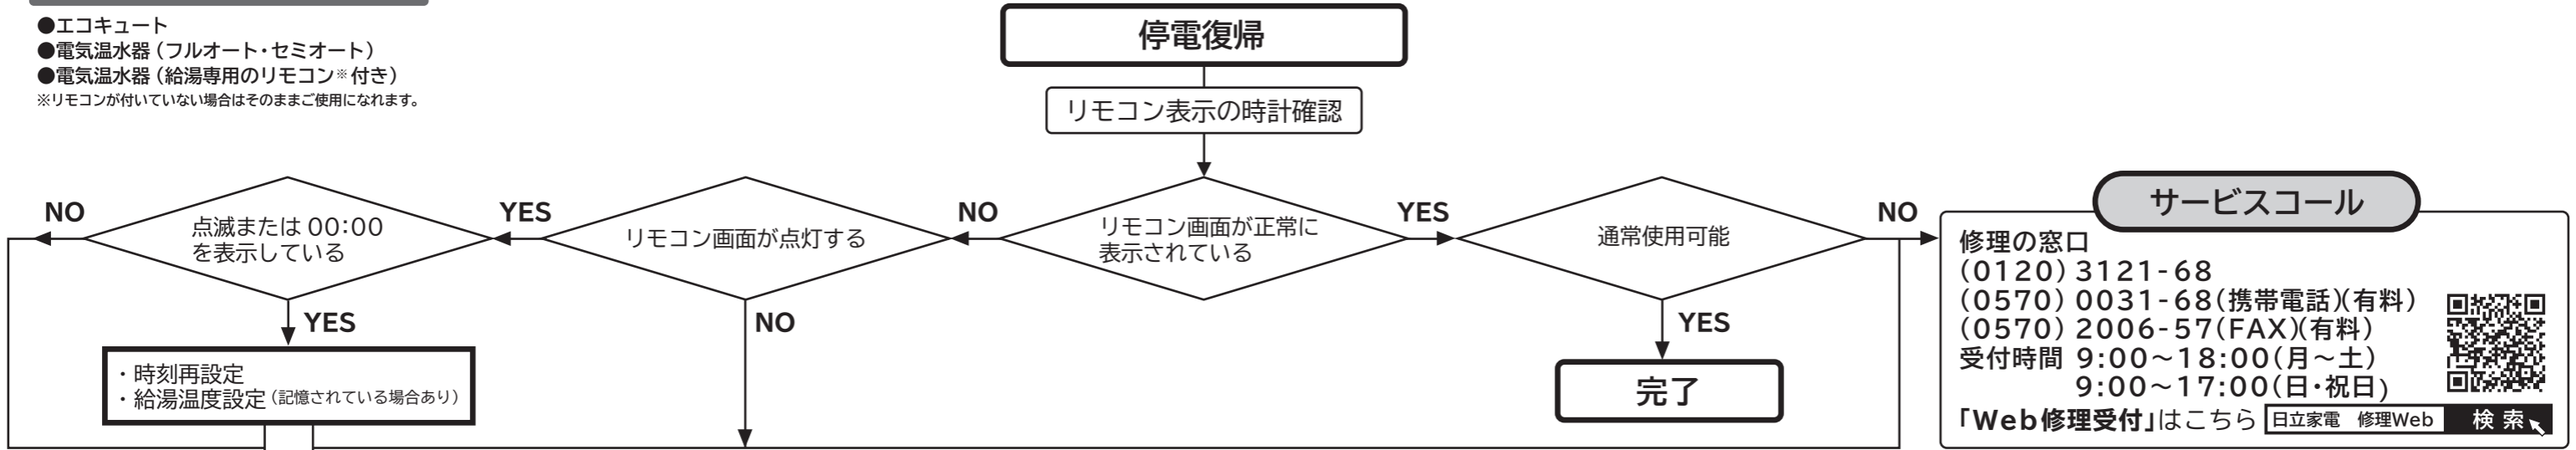

サービスコール

修理の窓口
 (0120) 3121-68
 (0570) 0031-68(携帯電話)(有料)
 (0570) 2006-57(FAX)(有料)
 受付時間 9:00~18:00(月~土)
 9:00~17:00(日・祝日)
 「Web修理受付」はこちら [日立家電 修理Web](#) 検索

時刻設定



エコキュート
 L型(2012年発売)、N型(2013年発売)、P型(2014年発売)、
 R型(2016年発売)
 電気温水器
 F型(2014年発売)

エコキュート
 T型(2021年発売)、U型(2022年発売)、W型(2023年発売)

エコキュート フルオート(薄型タンク)
 BHP-FS***H型(2016年以降)



時刻設定 (3秒押し) になり、位置も異なります

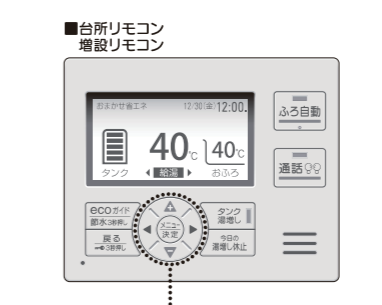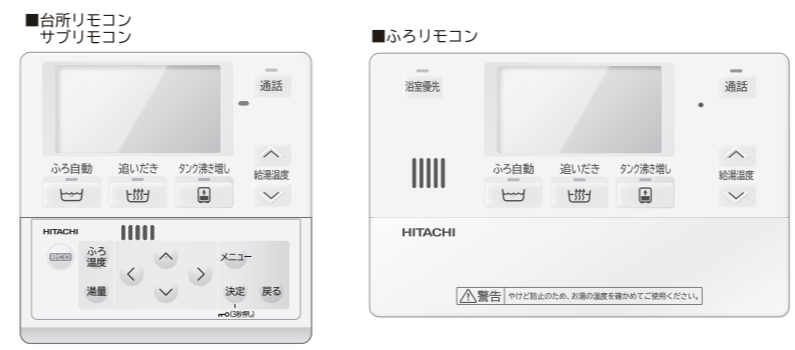

- 1 時刻設定を押して「オプション設定」を選び、時刻設定を押す。
 ※「メインメニュー」で「オプション設定」を選びます。
- 2 時刻設定で「日時設定」を選び、時刻設定を押す。
 ※「オプション設定」で「日時設定」を選びます。
- 3 時刻設定で日時を合わせ、時刻設定を押す。
 ※日時を切り替え、数字を増減します。
 ※時刻設定を押すと日時が設定され、「オプション設定」に戻ります。

準備 台所リモコンの扉を開け (サブリモコン)

- 1 時刻設定 (3秒押し) を約3秒以上長押しする
 「日時設定」画面になります
- 2 時刻設定を押しながら、「年」「月」「日」を選択しながら、現在日付を設定し
 決定を押す
 「時刻設定」画面になります
- 3 時刻設定を押しながら、「時」「分」を選択しながら、現在時刻を設定し
 決定を押す
 設定完了

準備 リモコンの扉を開け、メニューボタンを押す

- 1 時刻設定を押しながら、「表示」の「日時/時刻設定」を選択し
 決定を押す
 「日時設定」画面になります
- 2 時刻設定を押しながら、「年」「月」「日」を選択しながら、現在日付を設定し
 決定を押す
 「時刻設定」画面になります
- 3 時刻設定を押しながら、「時」「分」を選択しながら、現在時刻を設定し
 決定を押す
 設定完了

準備 台所リモコン増設リモコン

- 1 時刻設定 (3秒押し) を約3秒以上長押しする
 「日時設定」画面になります
- 2 時刻設定を押しながら、「年」「月」「日」を選択しながら、現在日付を設定し
 決定を押す
 「時刻設定」画面になります
- 3 時刻設定を押しながら、「時」「分」を選択しながら、現在時刻を設定し
 決定を押す
 設定完了

時刻表示が「--:--」のとき
 自動的に日時設定画面になりますので、日時を設定してください。
 設定しないとお湯を沸かすことができません。