









日立エコキュート 自然冷媒 (CO₂) ヒートポンプ給湯機

【水道直圧タイプ／標準タイプ（寒冷地仕様）】工事説明書

タイプ	型 式			タンク 貯湯量
	システム	ヒートポンプユニット	貯湯タンクユニット	
水道直圧 タイプ	BHP-F37FDK	BHP-HA451K	BHP-TAD371K	370L
	BHP-F46FDK	BHP-HA601K	BHP-TAD461K	460L
標準 タイプ	BHP-F37FUK	BHP-HA451K	BHP-TA371K	370L
	BHP-F46FUK	BHP-HA601K	BHP-TA461K	460L

安全上のご注意

	してはいけない内容です。	 	実行しなければならない内容です。
	警告	 注意	
死亡や重傷を負うことが想定される内容です。		傷害または物的損害の発生が想定される内容です。	
	<ul style="list-style-type: none">● アース工事(D種設置工事)を必ず行う。 工事は「電気設備に関する技術基準」および「内線規定」に従って、電気工事士が行う。 (感電、故障の原因になります。)		<ul style="list-style-type: none">● 貯湯タンクユニットの脚3か所を必ずアンカーボルトで固定する。脚部2か所しか固定できない場合や2階以上に据付けける場合などは転倒防止金具で上部を固定する。 (転倒による事故の原因になります。)● 壁面へのねじ固定は、ねじが壁面のラス網等と電氣的に絶縁した状態で行う。 (発熱して火災の原因になります。)● 水道法に規定された水質基準に適合する水を使用する。 塩分・石灰分・イオウ分、その他の不純物を多く含有する水や、純水、イオン交換水、井戸水は給水しない。 (熱交換器の破損やつまり、硫化物などによる金属腐食による水漏れ、故障の原因になります。)● 以下の場所には設置しない。 ・塩害地(海浜地区で潮風が直接あたる場所) ・運転音や振動が気になる場所● 最低気温がー15℃を下回る地域では貯湯タンクユニットを室内に設置する。 (凍結による故障の原因になります。室内に設置する場合は、ドレンパン仕様品(受注対応品)としてください。)● 凍結防止対策を行う。 (凍結による故障の原因になります。)● 給水圧力を確認する。流水時に0.2~0.5MPaとなる範囲内での使用をおすすめします。この範囲外で使用する、温調等、機器の能力を十分発揮できない場合があります。また、0.75MPa 以上の場合は減圧弁等を設けて 0.75MPa 以上とならないようにしてください。 (BHP-F37FDK、BHP-F46FDK)● 給水圧力を確認する。0.2~0.75MPa で使用してください。また、0.75MPa 以上の場合は減圧弁等を設けて0.75MPa 以上とならないようにしてください。 (BHP-F37FUK、BHP-F46FUK)
	<ul style="list-style-type: none">● 上水道直結の配管工事は、当該水道局(水道事業管理者)の認定水道業者が指定された配管材料を使用して施工する。 (事故、故障の原因になります。)● 専用のブレーカーを単独で使う。 (ブレーカー容量を超えている場合、発熱して火災の原因になります。)● 電源電線は確実に取り付ける。 (発熱して火災の原因になります。)● 漏電遮断器の動作確認をする。 (万一の不動作で、感電、故障の原因になります。)● 満水時の重量に耐えられる場所に据え付ける。 (転倒による事故の原因になります。)		
	<ul style="list-style-type: none">● 機器の近くにガス類や引火物を置かない。 (発火の原因になることがあります。)● シャワー給湯には、必ずサーモスタット付混合水栓(逆止弁付)を使用する。 (万一の故障時に、やけどのおそれがあります。)● ヒートポンプユニットは屋内に設置しない。 (万一冷媒が漏れると、酸素不足の原因になります。)		
			<ul style="list-style-type: none">● 防水処理、排水処理をしていない床面に設置しない。 (万一漏水のときに大きな被害をおよぼすおそれがあります。)● 給水圧が 0.3MPa 以上の場合は、低水圧シャワーを使用しない。給水圧が 0.3MPa 以上で低水圧シャワーを使用すると、シャワーが破損することがあります。 (BHP-F37FDK、BHP-F46FDK)

1. 据え付けおよび付帯工事をされる方へ

- この製品の性能・機能を十分に発揮させ、また安全を確保するために、正しい据付工事が必要です。
据付工事の前にこの「工事説明書」を必ずお読みください。
- この説明書に記載されていない方法や保証書と適合しない内容で工事された場合、また、指定の純正別売部品を使用せず工事された場合、事故や故障が生じて責任を負いかねます。
- 工事後は、取扱説明書とともに、お使いになるお客さまにお渡しし、保管していただくよう依頼してください。
- この製品はリモコン（同梱品）を接続しないと動作しません。必ずリモコンを接続して使用してください。
- この製品は、次世代省エネ基準（IBEC 発行）の極寒地域（※）での使用が可能ですが、 -25°C を下回る地域では、機器の性能が十分発揮できないことがあります。（※極寒地域とは暖房度・日が4500度・日を超える地域です。）
- 最低気温が -15°C を下回る地域では貯湯タンクユニットを室内に設置してください。室内に設置する場合は、ドレンパン仕様品としてください。
- 防水処理、排水処理をしていない床面に設置しないでください。
- -10°C を下回る環境下での据付工事を行わないでください。工事途中で配管が凍り、機器が故障する場合があります。
- 混合水栓には必ず逆止弁付混合水栓（現地準備品）を使用してください。逆止弁の付いていない混合水栓を使用した場合や、混合水栓が故障した場合は、沸き上げ中以外に逃し弁より排水される場合があります。（BHP-F37FUK、BHP-F46FUK）
- 浴室では、やけど防止のため、サーモスタット付混合水栓（逆止弁付）を必ず使用してください。
- この製品は作動中に運転音がします。運転音や振動が気になる場所には据え付けしないでください。また、各地の騒音規制等に関する条例に従って設置してください。
- 積雪地域ではヒートポンプユニットに高置台（別売品）、防雪カバー（別売品）を必ず取り付けてください。また、必要に応じて防雪屋根を取り付けてください。取り付けは、別売品付属の説明書にしたがってください。
- 塩害地では使用できません。
- 適用最大浴槽サイズは400Lです。
- 給水圧が0.3MPa以上の場合は、低水圧シャワーは使用しないでください。給水圧が0.3MPa以上で低水圧シャワーを使用すると、シャワーが破損することがあります。（BHP-F37FDK、BHP-F46FDK）
- ミストサウナや食洗機を接続すると、湯切れしやすくなりますのでご注意ください。
- ガス機器から電気給湯機へ変更する際は、事前にガス業者への連絡が必要になります。
ガス業者への連絡をせずに無断撤去することは、法令により規制されておりますのでご注意ください。

【お願い】

- 貯湯タンクユニットは吊りあげないでください。
- 製品の上面には上がらないでください。変形することがあります。
- メンテナンスのための十分なスペースを確保してください。

2. 関連部品

	部品名	必要数	型式
必須	リモコンコード2芯5m	台所リモコン、ふろリモコン、サブリモコンそれぞれにいずれかを各1	BERC-5M2
	リモコンコード2芯10m		BERC-10M2
	リモコンコード2芯15m		BERC-15M2
	ふろ循環アダプター（L曲がり）	いずれか 1	BDAD-L
	ふろ循環アダプター（ストレート）		BDAD-S
	ふろ循環アダプター（薄型L曲がり）		BDAD-SL
	ふろ循環アダプター（薄型ストレート）		BDAD-SS
	エコパイプセットS（3m・20T）	いずれか 1	BHSEP3-20T （2m, 5m, 10m, 15m もあります）
	エコパイプセット（3m・20T）		BH-EP3-20T （2m, 5m, 10m, 15m もあります）
必要に応じて選択	サブリモコン	必要に応じ 1	BER-D9FS
	ふろリモコン用幅広カバー	必要に応じ 1	BHRWC-2
	脚カバー	必要に応じ 1	BEAK-46G
	配管カバー	必要に応じ 1	BEAK-46M
	アース棒	1※①	BEA-1
	防雪カバー（吹出口）	必要に応じ 1※②	BHBC-4F
	防雪カバー（左吸込口）	必要に応じ 1※②	BHBC-4L
	防雪カバー（背面吸込口）	必要に応じ 1※②	BHBC-4B
	ヒートポンプユニット高置台	必要に応じ 1※②	SP-TW-10
	湯はりセンサ（3階浴そう対応）	必要に応じ 1※③	BHSUI-1
	脚部後方差込金具	必要に応じ 1	BEM-3S

※①：アース棒は、取付けをおすすめする部品です。

※②：積雪地域では必ず取り付けてください。

※③：BHP-F37FDK、BHP-F46FDKのみ。3階に浴槽を設置する場合は必ず必要です。


3. 同梱付属品

本体には、下記の部品・付属品が同梱されていますのでご確認ください。

貯湯タンクユニット
保証書
取扱説明書
工事説明書（本書）
アンカーボルト施工用型紙
リモコンセット（台所リモコン、ふろリモコン、付属品）
試運転ガイド
カンタンご使用ガイド



4. 製品外観図

- ・水道直圧タイプ
＜貯湯タンクユニット（BHP-TAD371K、BHP-TAD461K）＞

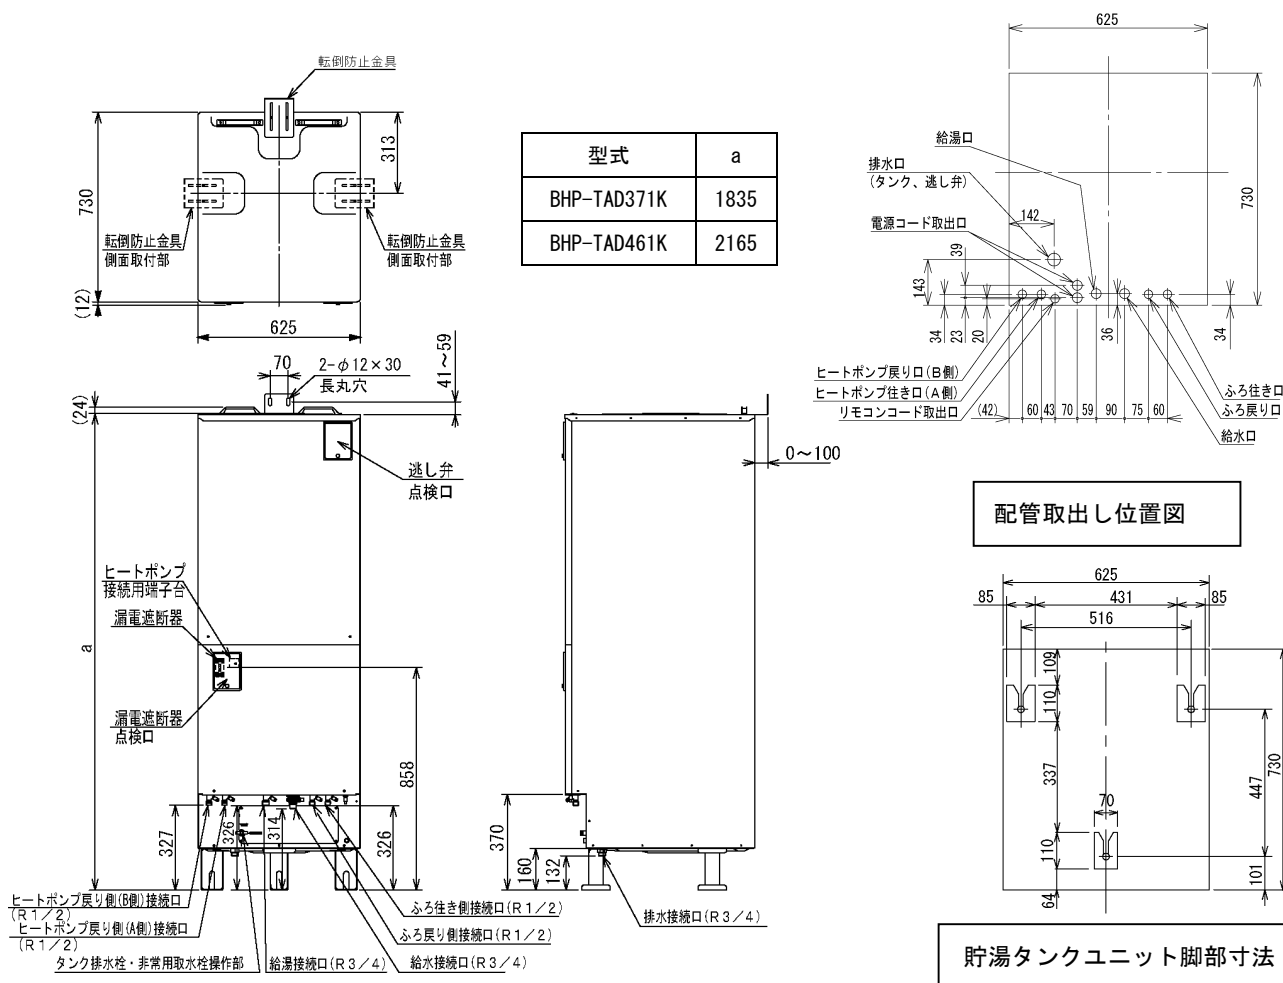


・標準タイプ

＜貯湯タンクユニット (BHP-TA371K、BHP-TA461K)＞

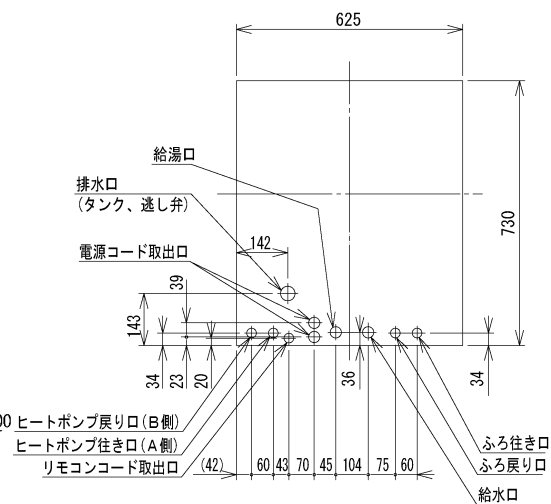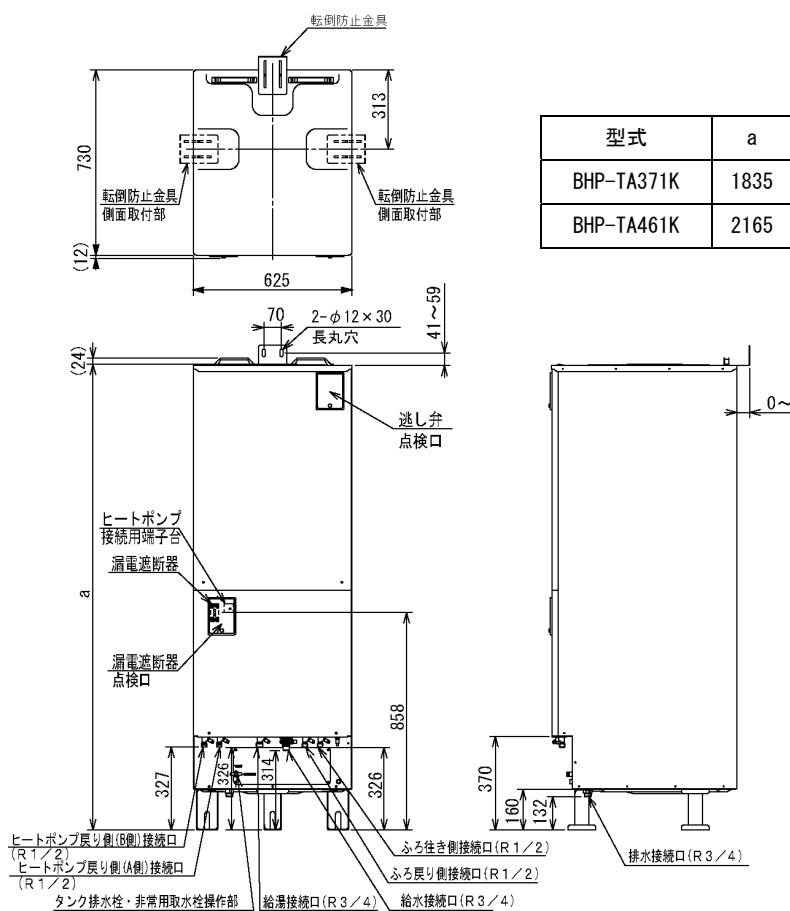


配管取出し位置図

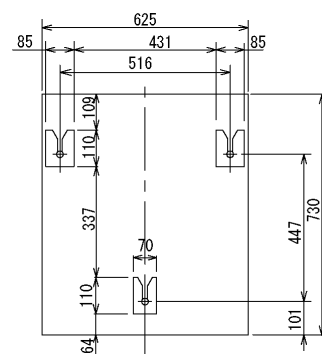


貯湯タンクユニット脚部寸法


＜ヒートポンプユニット (BHP-HA451K、BHP-HA601K)＞

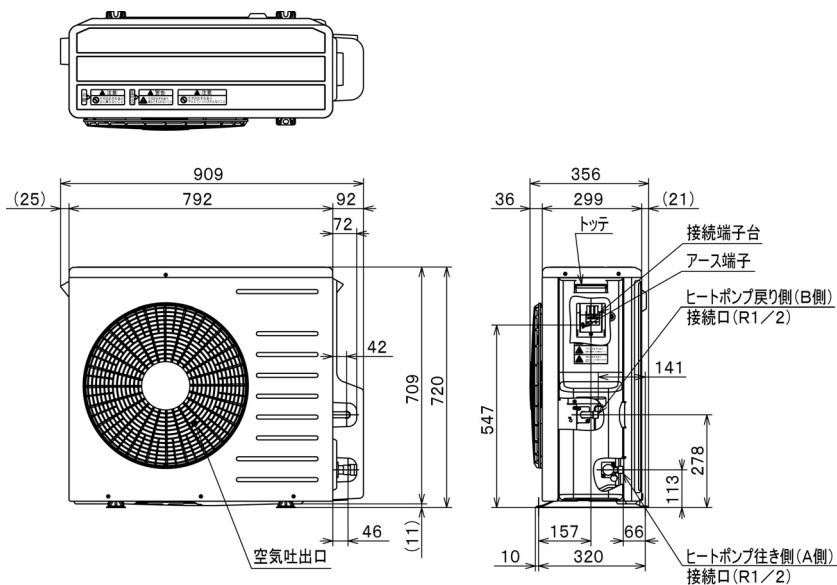

＜台所リモコン＞

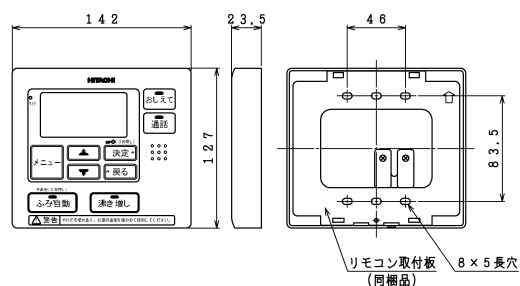

＜ふろリモコン＞

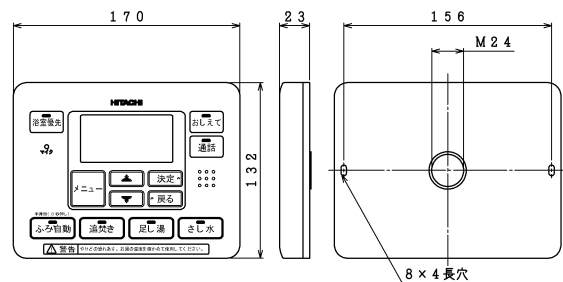

5. 据付工事

5-1 据付場所の選定

- 機器と建物のすき間寸法については、各都市の火災予防条例に従ってください。
- ヒートポンプユニット、貯湯タンクユニットは機器の性能や保守点検のため「据付場所の制約」のスペースを確保してください。
- 配管に関する「据付場所の制約」を守ってください。
- 配管による放熱ロスを少なくするため、できるだけ給湯場所に近い所へ据え付けてください。
- 雨や雪が降ったとき、水たまりができて水につかるような所には絶対据え付けしないでください。
- ヒートポンプユニット、貯湯タンクユニットはテレビ・ラジオのアンテナより 3m 以上離してください。
(テレビ・ラジオに映像のみだれや雑音が生ずることがあります。)
- ヒートポンプユニット、貯湯タンクユニットは水平な設置面に垂直に立てて据え付けてください。
(傾斜許容限界 2/100)

<ヒートポンプユニット>


- ヒートポンプユニットは屋外で通気性の良い場所に据え付けてください。
- ヒートポンプユニットは沸き上げ中および凍結防止運転中に若干の運転音、振動が発生します。また沸き上げ中は冷風が出ますので、寝室の近くやご近所の迷惑になる場所へは据え付けしないでください。
- ヒートポンプユニットは風の吹き抜ける場所、強風の吹く場所に設置しないでください。(風が当たると除霜時間が長くなります。)
- 積雪地区へ据え付ける場合は、ヒートポンプユニットは必ず高置台(別売品)の上に据え付ける、また防雪カバー(別売品)を必ず取り付けるなど、降雪および除雪による雪が空気吸込口・吹出口から入らないようにしてください。また、屋根などからの落雪がある場合は推奨品の屋根などを付けて、落雪から機器を保護してください。

<貯湯タンクユニット>

- 冬期の最低気温がー15℃を下回る地域では貯湯タンクユニットを室内に設置してください。室内に設置する場合は、ドレンパン仕様品としてください。
- 貯湯タンクユニットを室内(機械室)に据え付ける場合は、密閉室にならないよう通気口(換気口)を設け、熱がこもらないようにしてください。必要に応じて換気扇を設けてください。
- 床面の防水・排水工事を確実に行ってください。
- 浴室など湿気の多い所には据え付けしないでください。
- 積雪地区で屋外へ据え付ける場合は、貯湯タンクユニットは小屋がけをして雪がかかるのを防いでください。


【搬入時の注意】

- 貯湯タンクユニットは、吊り上げないでください。2階以上へ運搬する場合は、エレベータやロングリフト等に乗せて、転倒しないように実施してください。
- 本体を横にしたままで地面や物の上に置かないでください。
- 開梱は設置場所近くで行ってください。
- 運搬は2人以上で行い、開梱後の運搬には本体上面に設けてある取手と本体の下部の脚を使用してください。
- 開梱後、仮置きする場合、強風などにより転倒しないよう充分注意してください。
- 本体の取手を使用し運搬する場合は、製品質量が重いので製品の落下、転倒などによりけがをしないように十分注意してください。

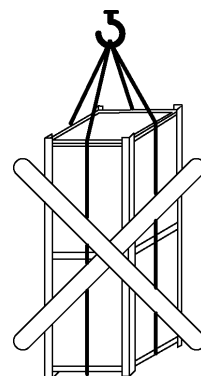

5-2 据付場所の制約

ヒートポンプユニット単体の据付制約 (3方向に障害物がある場合は設置不可です)

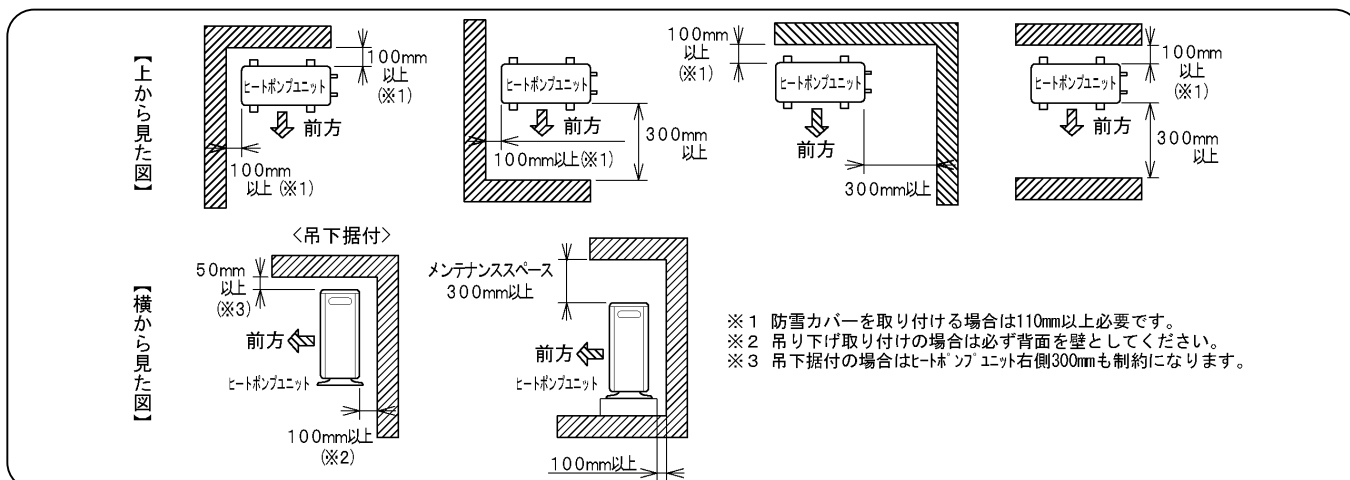


ヒートポンプユニットと貯湯タンクユニット間の据付制約

〔上から見た図〕

■ 標準配置




■ 逆配置

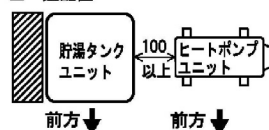

貯湯タンクユニットは下記のスペースを必ず確保してください。
・上面: 45mm以上
・前面: 600mm以上(保守スペース)


〔横から見た図〕



配管全長	: 15m以下
曲り箇所	: 10か所以下
高低差(A)	: ±3m以下
鳥居配管(B)	: 3m以下
配管材質	: 95℃以上の耐熱性、耐食性を有するもの(銅管等)
配管サイズ	: φ12.7 ベアチューブは使用不可

貯湯タンクユニットと浴そう間据付制約 (水道直圧タイプ)

〔横から見た図〕
貯湯タンクユニット

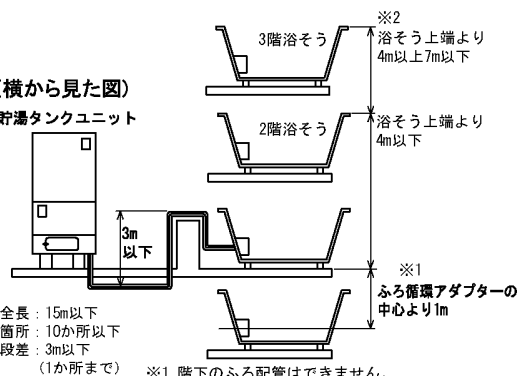

配管全長: 15m以下
曲り箇所: 10か所以下
鳥居段差: 3m以下
(1か所まで)


※1 階下のふろ配管はできません。

※2 浴そうの上端が4~7mの場合は
BHSU1-1(オプション品)が必要になります。

貯湯タンクユニットと浴そう間据付制約 (標準タイプ)

〔横から見た図〕

貯湯タンクユニット

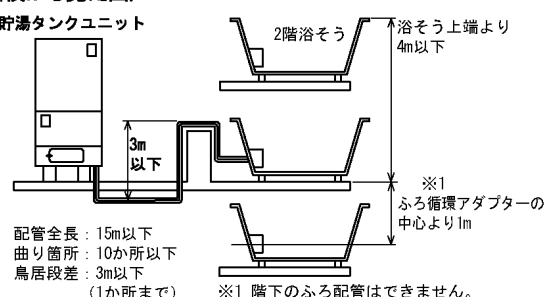

配管全長: 15m以下
曲り箇所: 10か所以下
鳥居段差: 3m以下
(1か所まで)

※1 階下のふろ配管はできません。

5-3 ヒートポンプユニットの据付

【標準据付例】


- 簡易基礎(市販品)を使用して屋外、床置きにて、水平に据え付けてください。ドレン排水と冠水を防ぐため 85mm 以上のかさ上げが必要です。
- ドレン水の凍結を防ぐため、【排水例】に従い排水処置を行ってください。
- 積雪地域では【積雪地域の据付け例】に従い防雪対策を行ってください。
- 2階以上や犬走りなどに据え付ける場合は、床据付部品を設置面に固定し、据付け部品の上に据え付けてください。
- 天井から吊り下げる場合は、天井吊下据付部品を使用してください。



警告


- ・ヒートポンプユニットは屋内に設置しない
万一冷媒が漏れると、酸素不足の原因になります。
- ・ガス類や引火物の近くには据え付けない
発火・火災になることがあります。

ヒートポンプユニット

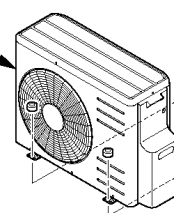

簡易基礎

許容荷重400N以上
(40.8kgf)
全長400mm 以上

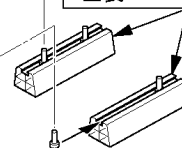

警告


ヒートポンプユニットを吊下据付する場合は、製品質量に耐える天井強度を持った場所を選定する

推奨品


床据付部品:(株)キャッチャー製:C-BU2
天井吊下据付部品:(株)キャッチャー製:C-DXG

〈2階以上の据付や犬走り等がある場合〉

〈吊下据付〉

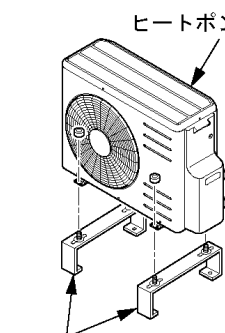

床据付部品

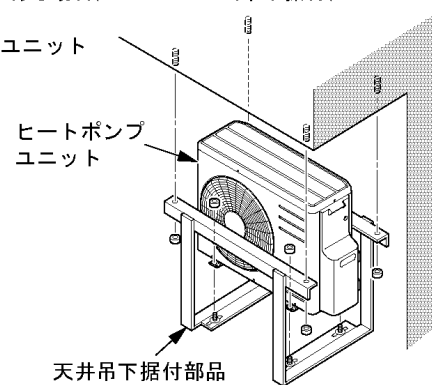

天井吊下据付部品

【積雪地域の据付け例】

積雪や落雪によるヒートポンプユニットの埋没などを防止するためヒートポンプユニット高置台（別売品）の上に設置するなどの防雪対策を必ず実施してください。

- コンクリート製簡易基礎の上にヒートポンプユニット高置台（別売品）を設置し、据え付けてください。
- 防雪カバー（別売品）を取り付けてください。
- 屋根等から落雪がある場合やヒートポンプユニットに積雪がある場合は、下記推奨品の防雪屋根と高置台を使用してください。この場合、基礎工事を必ず行い高置台をアンカーボルト（M12）で固定してください。

推奨品：防雪屋根+高置台：(株)キャッチャー製：PC-RG30+PC-N38

【排水例】

本製品では、ヒートポンプユニットから排水するドレン穴が2箇所あります。結露水の排水が適切にできるように据付を行ってください。

- 砂利や土の上など結露水を排水できる場所にヒートポンプユニットを据え付けてください。
- 犬走りやコンクリート等で、排水の凍結がさけられない場所では、各ドレン穴の下に排水ホッパー等を設けるなど排水対策を行ってください。（排水対策が不完全な場合、排水が凍結してドレン穴を塞ぎ、機器の故障につながる恐れがあります）

5-4 貯湯タンクユニットの据付


冬期の最低気温が -15°C を下回る地域では貯湯タンクユニットを室内に設置してください。室内に設置する場合は、ドレンパン仕様品（受注対応品）としてください。

基礎工事

- 貯湯タンクユニットの満水質量に耐える場所の選定および基礎工事をしてください。

型式	満水時の質量	型式	満水時の質量
BHP-TAD371K	約 440kg	BHP-TA371K	約 435kg
BHP-TAD461K	約 538kg	BHP-TA461K	約 533kg


- 下図に基づき基礎工事を行ってください。コンクリートの圧縮強度は18MPa以上が必要です。

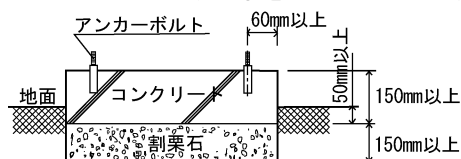

- アンカーボルトの下穴は下表を参照してください。（芯棒打ち込み式アンカーボルトの場合）

呼び径	ドリル径 (mm)	穴深さ (mm)
M12	12.7	60

- アンカーボルトの施工例は下図を参照してください。地震時などの転倒防止のため、必ず脚部3か所をアンカーボルトで固定してください。

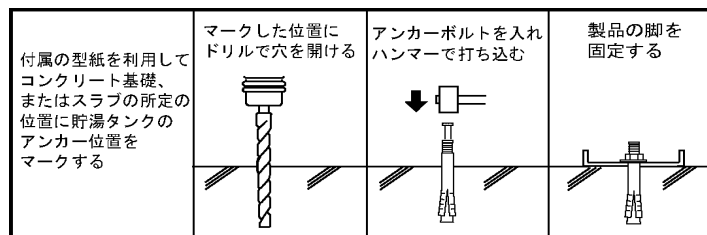


- 脚部を2か所しか固定できない場合は、次項の転倒防止金具または別売品の脚部後方差込金具を使用して貯湯タンクユニットを固定してください。

■積雪地域の据付け例

〈防雪屋根を設置する場合〉

〈防雪屋根を設置しない場合〉


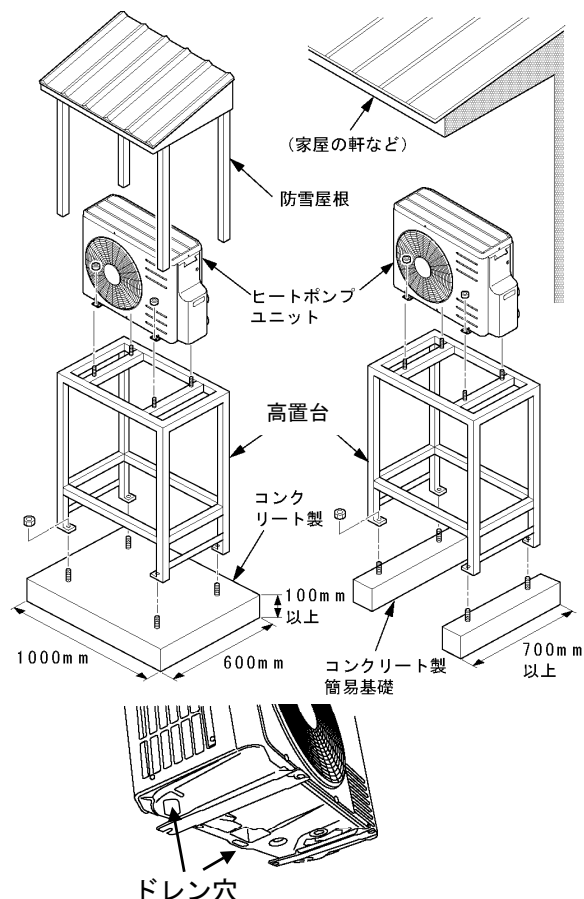


転倒防止金具の取付

- 脚部2か所しか固定できない場合や、貯湯タンクユニットを2階以上に据付けの場合などは必ず転倒防止金具を取り付けてください。
- 転倒防止金具は、貯湯タンクユニット上部の背面、左右のいずれかに取り付けます。

- ① 貯湯タンクユニット上面に取り付けてある転倒防止金具を外して上向きにして取り付けます。
- ② 左右に取り付ける場合は、転倒金具を固定していたねじを元通り取り付け、該当場所の固定ねじを外して転倒防止金具を取り付けます。
- ③ 市販のアンカーボルトを使用して、転倒防止金具を壁に固定します。

- 引張荷重 5900N 以上に耐える壁に固定してください。
- アンカーボルトは引き抜き力が 2950N 以上になる施工をしてください。

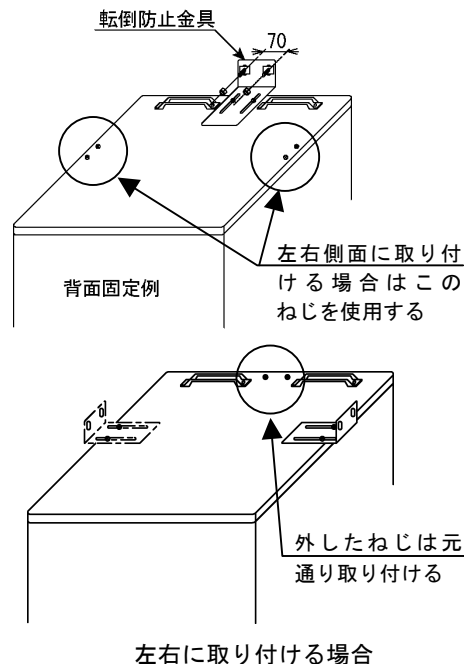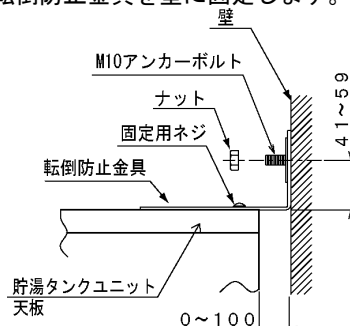

6. 配管工事

- 配管工事は給水装置工事主任技術者または給水装置工事配管技能者の資格がある方が行ってください。
- 水は、必ず水道法に定められた飲料水の水質基準に適合した水道水を使用してください。
- 塩分・石灰分・イオウ分、その他の不純物を多く含有する水や、純水、イオン交換水、井戸水は給水しないでください。(熱交換器の破損やつまり、硫化物などによる金属腐食による水漏れ、故障の原因になります。)
- 配管を施工する前に配管内のごみは、きれいに清掃し給湯機内にごみが入らないようにしてください。
- 給排水配管、給湯配管、ふろ配管、ヒートポンプ配管の配管接続作業は必ずダブルスパナで行い、貯湯タンクユニットに無理な力がかからないよう十分注意してください。
- 凍結防止のため、配管の凍結防止・保温工事を必ず確実にしてください。
- 配管工事用部品はシステムに適合した指定の別売品を使用してください。
- シャワー給湯栓は必ずサーモスタット付混合水栓(逆止弁付)を、その他の混合水栓も必ず逆止弁付混合水栓を取り付けてください。なお、シャワー給湯栓は構造により出湯量が極端に少ない場合がありますので、最低必要圧力、シャワーヘッドの仕様を確認して選定してください。
- 給水圧が 0.3MPa 以上の場合は、低水圧シャワーを使用しないでください。給水圧が 0.3MPa 以上で低水圧シャワーを使用すると、シャワーが破損することがあります。(BHP-F37FDK、BHP-F46FDK)
- 全自動洗濯機に直接給湯配管することはできません。
- 太陽熱温水器のお湯を給水管に接続しないでください。
- ミストサウナや食洗機を接続すると、湯切れしやすくなりますのでご注意ください。
- ふろ接続は1ヶ所のみです。2ヶ所以上の接続はできません。
- タンク排水管の下には必ず排水ホッパーを設けてください。必ずタンク排水管とホッパーとの間に 50mm 以上の空間を設け、排水管の排水が凍結した場合でも、タンク排水管を閉塞しないようにしてください。
(タンク排水(膨張水の排水)管が閉塞すると、逃し弁が動作してもタンクが破損することがあります。)
- 排水配管には必ず排水トラップを設置してください。排水トラップがないと下水ガス等が逆流して給湯機が腐食します。
- 試運転終了後、給水接続口のストレーナを掃除してください。
- 配管用シール剤によっては揮発性ガスによりゴムなどを傷めることがあります。特に引火性のもは使用しないでください。
- 浴そうへの下り勾配配管は不可です。

6-1 使用部材について

- ふろ循環アダプター等は、必ず日立純正部品を使用してください。

⚠ 注意 純正部品以外のふろ循環アダプターを使用すると、湯はりが正常に行われない場合があります。

- 機外の給水、給湯配管は耐震性を考慮して、建物の固定配管（給水・給湯管）との接続部にフレキシブル配管を使用することをおすすめします。


場所	使用配管材	配管サイズ	施工上の注意
ヒートポンプ配管	95℃以上の耐熱・耐食性を有するもの（銅管、架橋ポリエチレン管、金属強化ポリエチレン管）	10A (φ12.7)	<ul style="list-style-type: none"> ● ヒートポンプユニットと貯湯タンクユニットを接続する配管は必ず指定サイズを使用してください。指定サイズ以外を使用すると沸き上げ不良や電気代増の原因となります。 ● 配管長さは片道 15m、10 曲りまでです。 ● 配管の高低差は 3m 以内としてください。（鳥居配管を含む） ● ベアチューブは使用不可です。A 側、B 側それぞれ独立した配管とし、放熱を防ぐ保温材を巻いてください。 ● 架橋ポリエチレン管はパイプセツ（日立純正品）をご使用ください。 ● 金属強化ポリエチレン管は、パイプセツ S（日立純正品）をご使用ください。
給水配管	耐食性を有するもの（銅管・水道用ライニング鋼管・水道用硬質塩ビ管）	20A (3/4B)	<ul style="list-style-type: none"> ● 点検などで排水するときに必要な、タンク専用止水栓を取り付けてください。 ● 太陽熱温水器は接続しないでください。
給湯配管	90℃以上の耐熱・耐食性を有するもの（銅管・耐熱性硬質塩ビ管・架橋ポリエチレン管）	20A (3/4B) または 15A (1/2B)	<ul style="list-style-type: none"> ● 階下への給湯の制限は下記の通りです。 <ul style="list-style-type: none"> ・ BHP-F37FUK、BHP-F46FUK: 本体設置面より下方 3.5m 以内 ・ BHP-F37FDK、BHP-F46FDK: 無制限 ● 配管径 15A の場合は、20A に比べ給湯流量が約 5% 低下します。
ふろ配管	80℃以上の耐熱・耐食性を有するもの（銅管・耐熱性硬質塩ビ管・架橋ポリエチレン管）	15A (1/2B)	<ul style="list-style-type: none"> ● 配管の長さは下記の通りです。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 15A の場合、15m10 曲がり以内 ・ 13A 架橋ポリエチレン管の場合、15m10 曲がり以内 ・ φ12.7 銅管の場合、6m5 曲がり以内 ● 階下へのふろ配管はできません。 ● 階上設置の場合、本体設置面から浴そうあふれ縁まで、上方 4m 以下にしてください。 BHP-F37FDK、BHP-F46FDK で、4～7m となる場合は、BHSUI-1（別売品）の水位センサに交換してください。詳しくは BHSUI-1 の工事要領書を参照ください。 ● 鳥居配管は最大高低差 3m 以内で 1 か所としてください。 ● ふろ循環アダプターは必ず指定のものを使用してください。 ● フレキ管を使用される場合は、片側 0.5m 以内としてください。
タンク排水管	90℃以上の耐熱・耐食性を有するもの（銅管・耐熱性硬質塩ビ管）	20A 以上	<ul style="list-style-type: none"> ● 沸き上げ中にタンク排水管より少量のお湯（逃し弁からの膨張水）が出ますので、必ず排水工事を行ってください。 ● 口径φ80 以上の排水ホッパーや排水トラップを設けてください。 ● 1/200 以上の先下り勾配とし、配管サイズは必ず 20A 以上でできるだけ短くしてください。排水管の抵抗が大きいと排水栓の吸気口から水があふれることがあります。 ● フレキ管は使用しないでください。流れが悪くなり、排水栓の吸気口から水があふれることがあります。

- ヒートポンプ配管にフレキ管を使用する場合、フレキ管は放熱しやすいのでできるだけ短くしてください。（ヒートポンプ配管合計で 1m 以内）
- ヒートポンプ配管には耐熱性ノンアスベストタイプのパッキンを使用してください。ゴムパッキンは使用しないでください。水漏れの原因となります。
- ヒートポンプ配管の途中に逆止弁付止水栓は使用しないでください。逆止弁が抵抗になり、沸き上げが正常にできない原因となります。

6-2 ヒートポンプ、ふろ・給湯配管工事

標準配管例


●給水圧 0.2MPa 以上

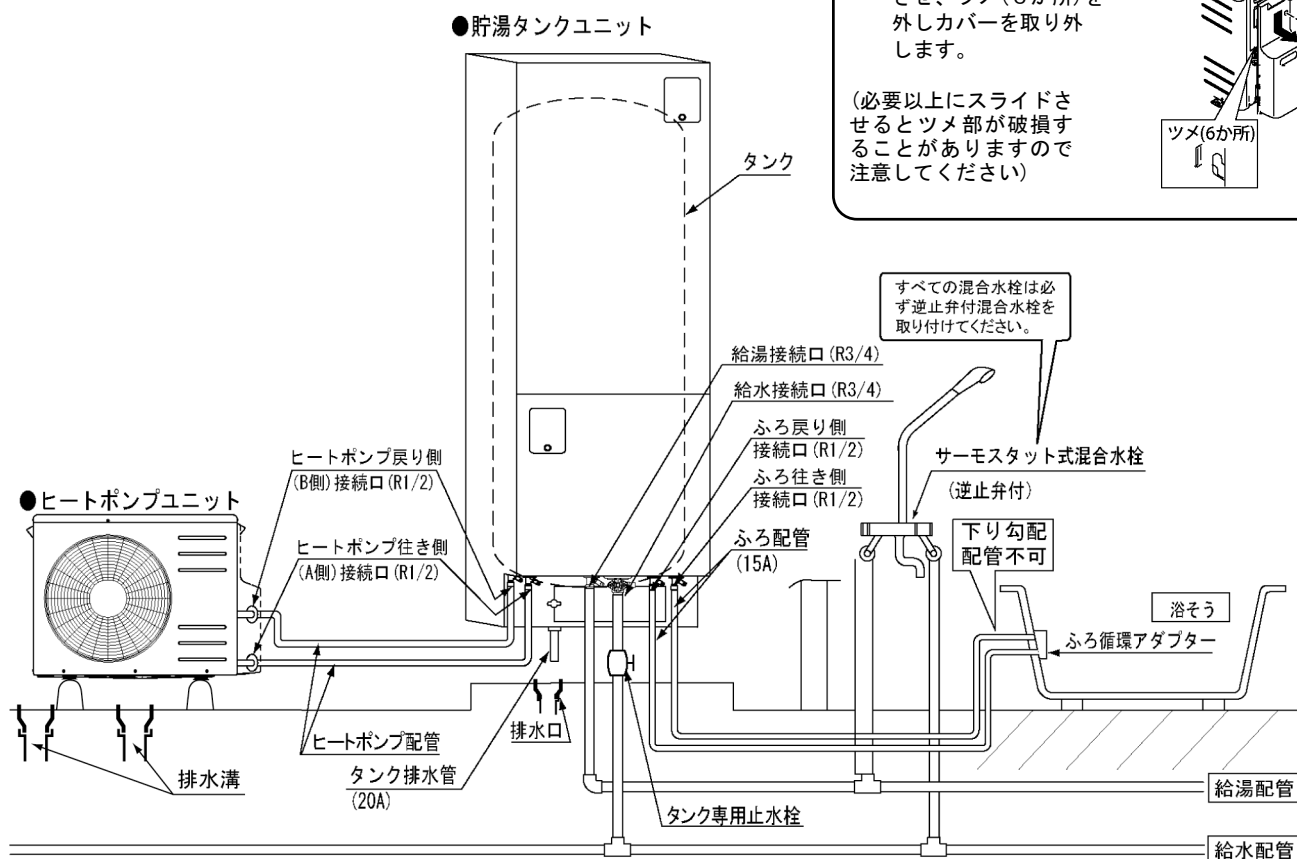

ヒートポンプユニット配管カバーの外し方


- (1) ねじ 1 本を外します。
- (2) カバーを下方にスライドさせ、ツメ (6 か所) を外しカバーを取り外します。

(必要以上にスライドさせるとツメ部が破損することがありますので注意してください)

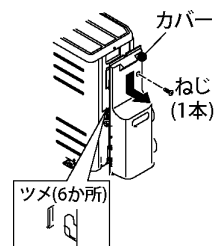


排水口付近詳細

- ・タンク排水管の先端は、排水ホッパー部が凍結しても、タンク排水管が凍結しないよう排水口空間を 50mm 以上設けてください。
- ・タンク排水管と排水ホッパーの中心を合わせてください。

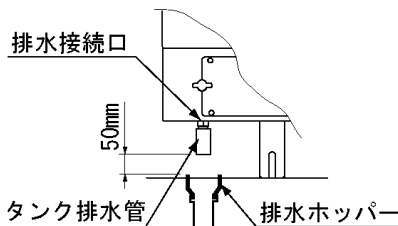


ふろ配管施工例

○ 正しい施工例

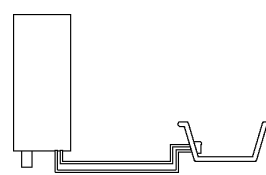

× 誤った施工例

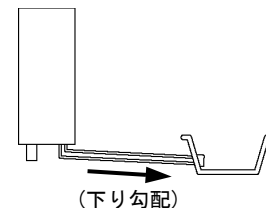


● 排水配管には必ず排水トラップを設置してください。

排水トラップがないと浄化槽などから下水ガスが逆流して、給湯機が著しく腐食し故障の原因になります。


排水トラップがあるので下水ガスが逆流しません。

給湯機の膨張水により封水されます。

○ 正しい施工例

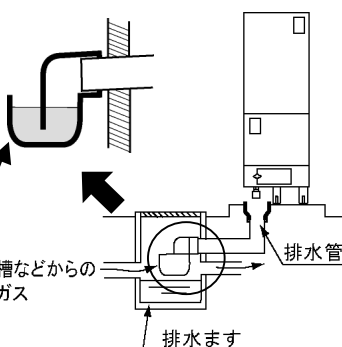

× 誤った施工例

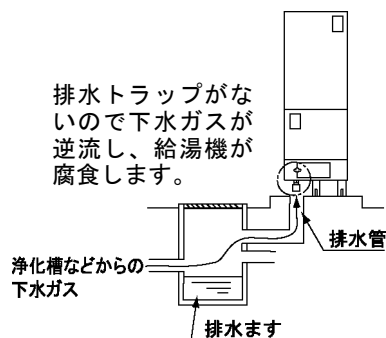

6-3 ふろ循環アダプターの取り付け例（型式：BDAD-S）


- ふろ循環アダプターは必ず日立純正品をご使用ください。
- 日立純正ふろ循環アダプターは厚さ 20mm までの浴そうに対応します。無極性ですので、行き・戻りの指定はありません。

● 浴そうの穴あけ


浴そうの底部から約100～150mmの位置にφ50mmの穴を開け、パッキンの当たり面を平滑にしてください。このとき、穴の中心から45mm以内は浴そう底面の曲がりにかからない位置にし、平面部を確保してください。また、バリはきれいにとってください。（図1）

（注）浴そうの外側に保温材があるものは、直径約80mmの範囲内を丁寧に切り除いてください。（図2）保温材が残っているとシール性が悪くなり水漏れのおそれがあります。

底部からの高さを誤ると、湯はり時の水位が正常にならない場合があります。

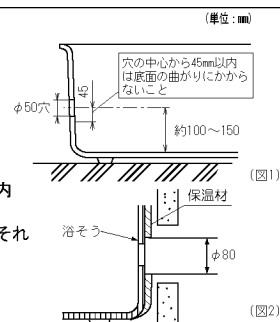


取り付けの前に、下記部品の数量を確認してください。（平シートと平パッキンは取り付けたまにしておいてください。）

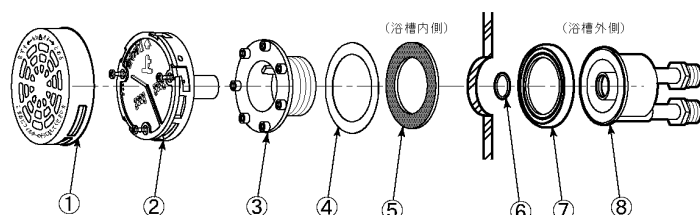


ふろ循環アダプター本体

番号	品名	数量
①	フィルターセット	1
②	フィルターガイド	1
③	浴槽ボルト	1
④	平シート	1
⑤	平パッキン	1
⑥	Oリング	1
⑦	カブセパッキン	1
⑧	循環口ボディ	1

※循環口ボディは品番により形状が異なります。



⑨ 一人施工用フック棒



⑩ 取付説明書


付属品

番号	品名	数量
⑨	一人施工用フック棒	1
⑩	取付説明書	1

フィルターセット取り付け注意

フィルターセットをフィルターガイドに無理に押し込まないでください

1. フィルターガイドは必ず『↑上』のマークを上にして取り付けてください。
2. フィルターセットは、フィルターガイドの『△』刻印にフィルターセットの『△』を合わせてはめ込み、右に止まるまで回してください。フィルターセットを正しく取り付けるとお湯吐出口は下側になります。

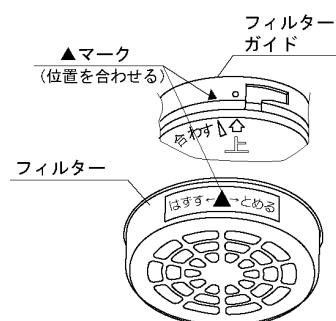


※詳しくは、BDAD-Sの取付要領書を参照ください

6-4 凍結防止・保温工事

保温工事がしてあっても周囲温度が0℃以下になると配管は凍結し、機器や配管が破裂する場合がありますので適切な凍結防止対策を施工してください。

【凍結防止ヒーター施工例】

- 試運転(9項)終了後、配管の水漏れがないか確認して、凍結防止工事を行ってください。
- 凍結のおそれのある配管部分すべてに巻いてください。
- 凍結防止ヒーターは配管に直接取り付け、その上に保温材を巻いてください。
- 各配管の接続口まで巻いてください。
- 凍結防止ヒーターは何本も使用しますので、適当な位置にコンセントを設けてください。
- コンセントはヒーターコードの出口より高い位置に取り付けてください。低いと雨や水がコードをつたわりコンセントにかかる恐れがあります。
- 凍結防止ヒーターの取扱方法、操作方法をお客様に充分説明してください。
- 保温材は耐熱保温材を使用して保温工事をしてください。保温材の厚みは20mm以上で各水道事業者指定の厚みに従ってください。（脚カバー取り付け時はケコミ部の保温材の厚みを10mmとしてください。）
- 保温工事をした部分は、保温材がぬれないようテープなどで防水処理をしてください。
- 市販品メーカーには電圧100V仕様、発熱帯長さ約0.5m(8W)～20m(200W)相当がありますので選定して使用してください。

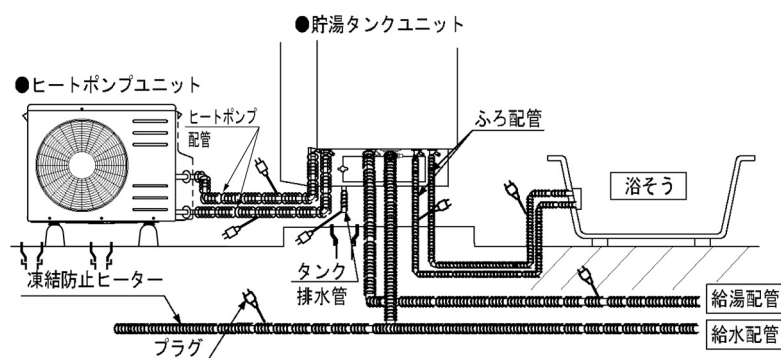

凍結防止ヒーターの施工はヒーター同梱の説明書に従ってください。

6-5 特殊配管工事

- 階上給湯、階下給湯とも給水圧は0.2MPa以上が必要です。
【BHP-F37FDK、BHP-F46FDK】3階でシャワー、ふろを使用する場合は給水圧0.3MPa以上が必要です。

階上給湯注意点

- 貯湯タンクユニット設置面より、浴そう上端までの高さは上方4m以内としてください。

【BHP-F37FDK、BHP-F46FDK】


4～7mとなる場合は、BHSUI-1(別売品)の水位センサに交換してください。詳しくはBHSUI-1の工事要領書を参照ください。

【BHP-F37FUK、BHP-F46FUK】

手洗い程度であれば、3階への給湯も可能です。(シャワーは使用できません)

階下給湯注意点


- 階下への浴そう設置はできません。
- 貯湯タンクユニット設置面より、ふろ循環アダプターまでの高さは下方1mまでとしてください。
- BHP-F37FDK、BHP-F46FDKの階下給湯配管は無制限です。
- BHP-F37FUK、BHP-F46FUKの階下給湯配管は貯湯タンクユニット設置面より下方3.5mまでとしてください。

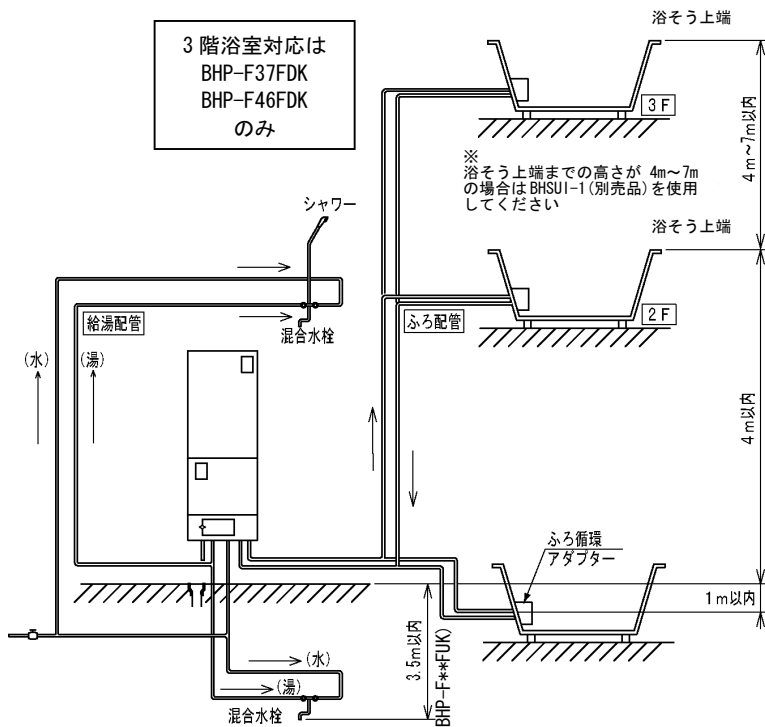

7. 電気配線工事をされる方へ

- 電気設備に関する技術基準および内線規程に基づき、指定工事業者が行ってください。
- ブレーカーの定格および電線の太さは内線規程に定められたものを使用してください。
- 電力契約は必ず「時間帯別電灯契約」または「季節別時間帯別電灯契約」としてください。
- 必ず貯湯タンクを満水にしたこと、各止水栓が開いていることを確認してから電源を入れてください。
- 保護アース(接地)工事は万一の感電事故防止のため、電気設備に関する技術基準および内線規程に基づき、電気工事士によるD種接地工事を行ってください。

7-1 引込配線工事例


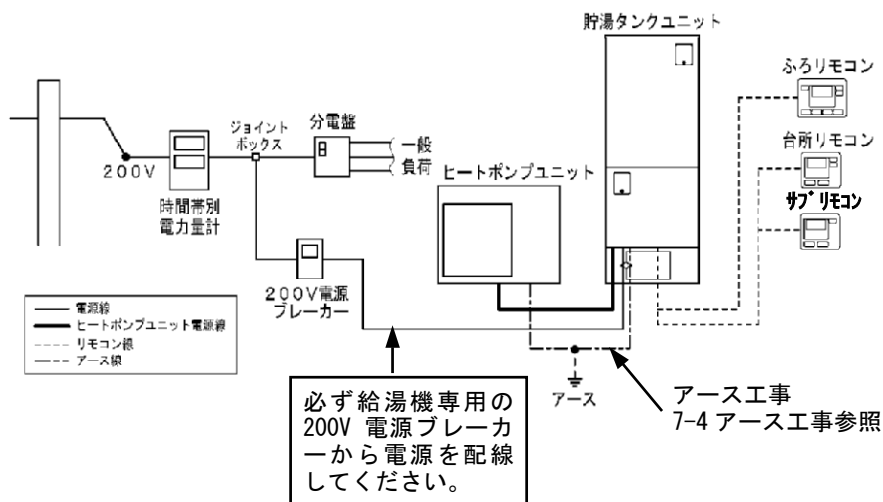


必要部材

型 式	BHP-F37FDK BHP-F46FDK	BHP-F37FUK BHP-F46FUK
電源ブレーカー	単相 200V、20A	
電源線	3.5mm ² 、(φ2.0mm)	
ヒートポンプユニット電源線	3 芯、φ2.0mmVVF 線	
リモコン線	0.3mm ² 以上	
アース線	φ1.6mm 以上 IV 線	

7-2 貯湯タンクユニットへの配線工事


- 各電源取出口のゴムブッシュにカッター等で切込みを入れます。電源線、ヒートポンプユニット電源線を各電源コード取出口に通します。
- 電源線(電源～貯湯タンクユニット)に圧着端子をつけ漏電遮断器へ接続します。
- ヒートポンプ電源線の被膜を図の寸法にしたがってむいてください。
極性がありますので必ず色を合わせ、端子台のそれぞれの挿入口より奥に当たるまで確実に差し込んで電線を引っ張り、抜けないことを確かめてください。
- 電気工事の際、電源配線、アース接続以外の必要のないところには手を触れないでください。
- 電源コードはクリップ(製品付属)で固定してください。また必要以上にたるませたり、丸めたりしないでください。

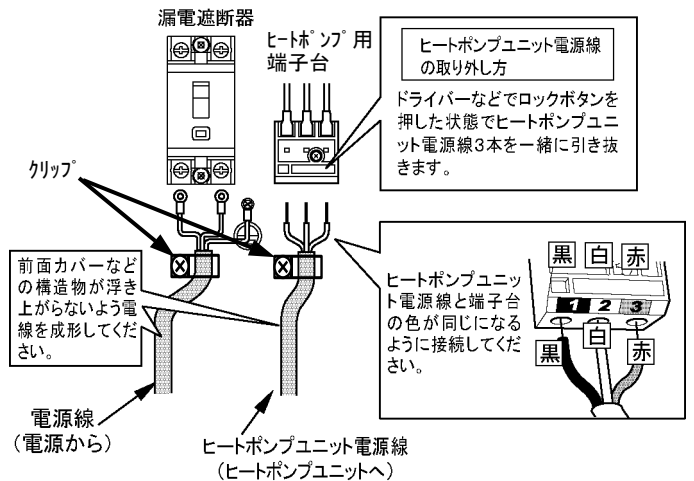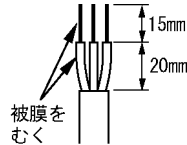

7-3 ヒートポンプユニットへの配線工事

ヒートポンプユニット配管カバー内にある端子台への接続方法は以下にしたがって行ってください。

- ① 貯湯タンクユニットからヒートポンプユニットまでのヒートポンプユニット電源線をP F管(φ16 又はφ22)に通します。
- ② 端子台カバーを取り外し、ヒートポンプユニット電源線をヒートポンプユニット電源取入口まで配線します。
- ③ クランプでP F管を固定します。
端子側のP F管がヒートポンプ配管B側より上で、B側に触れないように固定してください。
(P F管がヒートポンプ配管B側より下の場合、水抜きの際に水が入ります。またヒートポンプ配管B側は、90℃以上の高温になります)。
- ④ ヒートポンプユニット電源線をヒートポンプユニットの200V 端子台へ接続し、端子台カバーで固定します。接続要領は貯湯タンクユニットへの配線工事を参照してください。

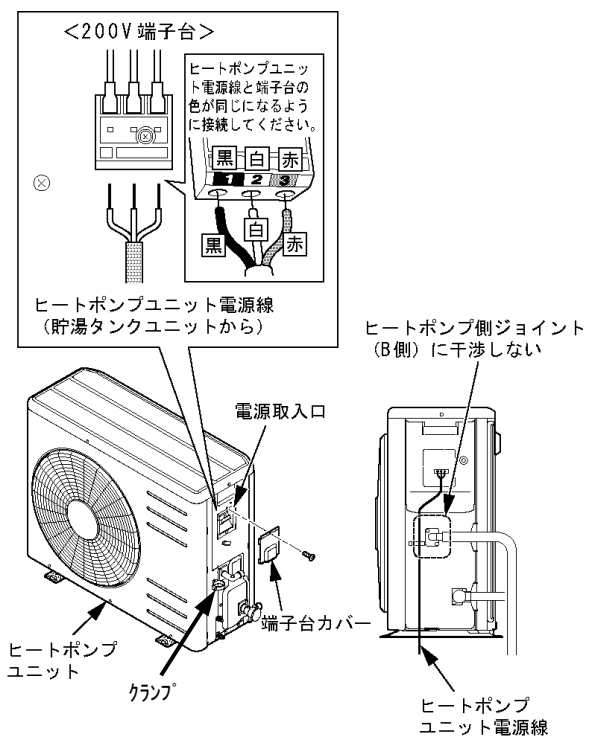


7-4 アース工事(接地工事)




貯湯タンクユニット

電気品取付板のアース端子に市販のアース線(緑色)でアース棒を接続してください。

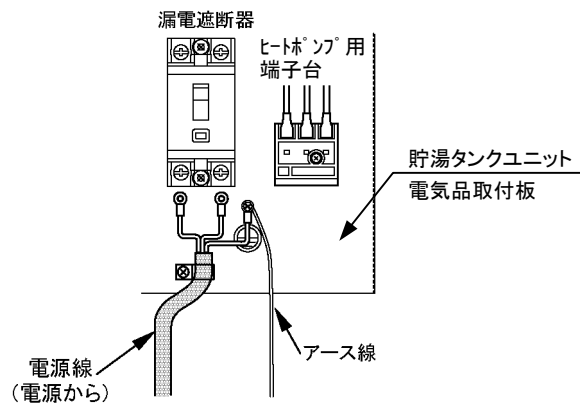


ヒートポンプユニット

市販のアース線をヒートポンプユニット下より電源取入口へ通し、アース棒へ接続します

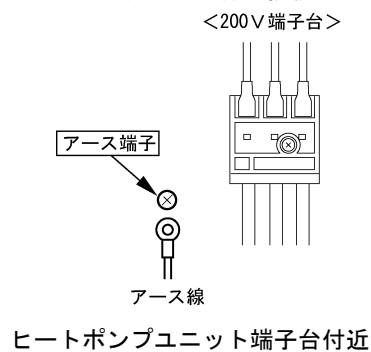

アース棒の取り付け

- ①アース線2本をアース棒に接続します。接続はハンダ付けで確実にを行い、接触抵抗の変化がないように絶縁テープを巻付けてください。
- ②アース棒を地中深さ30cm以上の穴を掘り、穴の底に打込んでください。アース棒の頭が地表に出るような打込みはしないでください。
- 水道管、ガス管への接地および他器具類用アースとの共用はしないでください。

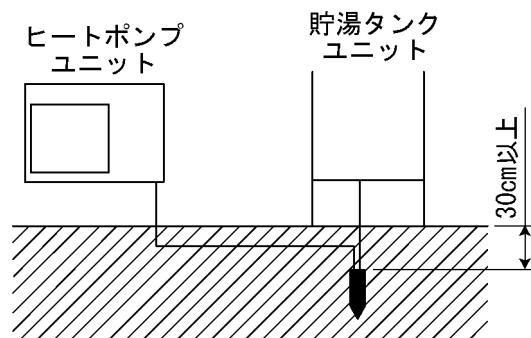

ご 注 意

電気配線が済んでも、貯湯タンクユニットへの給水準備が完了していない場合は電源スイッチを絶対に「入」にしないでください。

8. リモコン工事

- リモコンセットには、以下のものが同梱しています。

- ・ 台所リモコン×1 ケ
- ・ ふろリモコン×1 ケ
- ・ 木ネジ(φ3.5×25)×2 本・・・台所リモコン固定用(コード露出配線時)
- ・ 木ネジ(φ3.5×40)×2 本・・・ふろリモコン固定用
- ・ 木ネジ(φ3.5×32)×2 本・・・防水カバー固定用
- ・ ネジ棒大×1 ケ
- ・ ネジ棒小×1 ケ

- リモコンコードは別売りです。下記より選定してください。

- ・ BERC-5M2 (コード長さ 5m)
- ・ BERC-10M2 (コード長さ 10m)
- ・ BERC-15M2 (コード長さ 15m) (両端に接続用の端子が取り付けられています。)

- リモコンコードを現地調達される場合は長岡特殊電線製シールド付 2 芯ケーブル (MVVS、0.3mm²×2 芯、12/0.18mm) と同等品をご使用ください。他のコードを使用した場合、ノイズによる通信不良が発生する原因になります。

- リモコン取付工事は、専門の技術が必要です。販売店または工事店が行ってください。

- リモコンコードの接続は、200V 電源通電前に行ってください。

- 貯湯タンクユニットまでの配線長さは 15m 以下としてください。

- リモコンコードは、電源ケーブル、アース線および他機種のリモコンケーブルと離して配線してください。ノイズによる誤作動およびリモコンのスピーカーからノイズ音が発生する原因になります。

- 台所リモコン、ふろリモコンは凹凸のあるところに取付けないでください。

- 台所リモコン、ふろリモコンにはインターホン機能があります。シャワーやテレビの近くには取り付けないでください。雑音の大きい場所では通話が途切れる場合があります。

8-1 台所リモコン工事

(1) 取り付け場所の選定

- 台所リモコンはボタン操作が容易に行え、表示が目の高さよりやや低い位置になるよう取り付けてください。
- 台所リモコンは防水タイプではありません。湿気の多いところ、蒸気や水しぶきのかかるところは避けてください。また、調理器のそばや直射日光の当たるところに取り付けけないでください。
- 台所リモコンの取付面が金属の場合、リモコンコードの Y 型端子が金属面と接触しないよう注意してください。




(2) 壁面に取り付ける場合 (コード露出配線)

- ① リモコン取付板を木ねじ(φ3.5×25)2 本で壁に取り付けます。取付板の「矢印」が左側で上向きになるよう取り付けてください。

(注) リモコン取付板を固定する際は下記に注意してください。ボタン操作が出来なくなる場合があります。

- ・ リモコン取付板を壁に固定するときは、木ねじの頭が浮かないように、しっかりねじ込んでください。また、凹凸のあるところに取付けないでください。
- ・ クロスなどのやわらかい壁にリモコン取付板を取り付けるとき、取付板を木ねじで占めすぎないでください。締付けすぎると取付板が湾曲する場合があります。



- ② 台所リモコンの裏側のへこみ部に指を入れ、ケースを押えながらツメ部分を外し、リモコンカバーをケースから取りはずします。

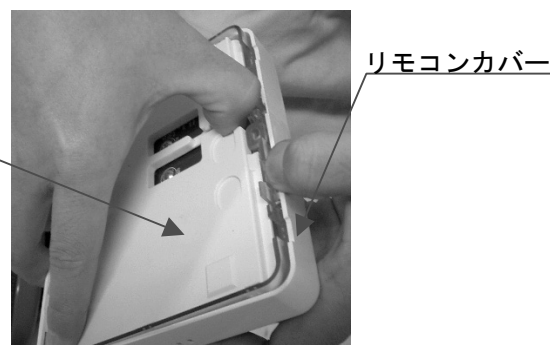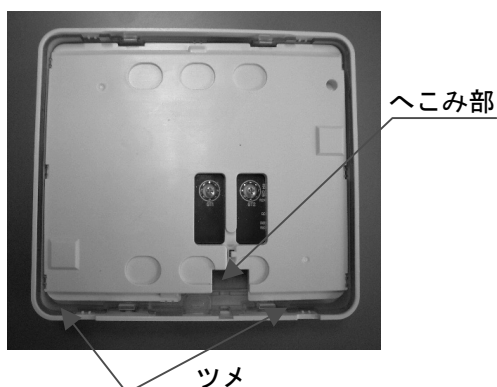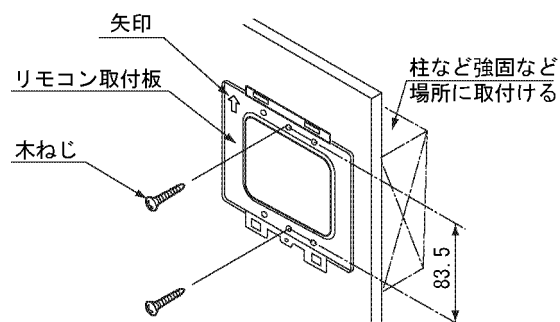

- ③ケースのケーブル口部をニッパなどで切り欠きます。
- ④リモコンコードを端子台に接続し、ケーブル口より引き出します。
- ⑤ケース裏面上部のツメをリモコン取付板上部の角穴に引っ掛け、リモコン下部のツメをリモコン取付板下部の角穴に「カチッ」と音がしてツメがはまるまで押し込みます。


(注) 台所リモコンへの配線がリモコン取付板と台所リモコン本体の間に挟まらないように注意してください。

- ⑥小ねじ1本で、リモコンを取付板に固定します。
リモコンを壁に確実に固定するため、必ずねじ止めしてください。
- ⑦リモコンカバーの四隅を両手で「パチン」と音がしてツメがはまるまで押し込みます。
- ⑧リモコンコードを壁に固定して貯湯タンクユニットまで配線します。

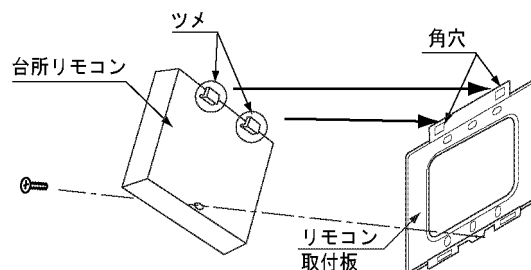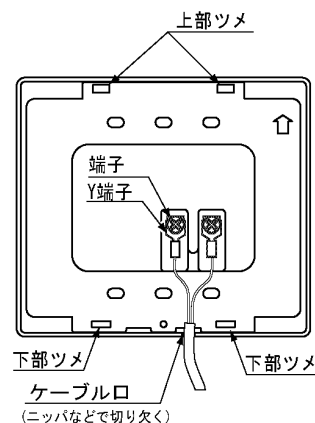

(3) リモコンコードを壁中に通す場合 (コード埋込配線)


- ①リモコン取り付け位置に埋込用スイッチボックス (JIS 1 個用) を取り付けておきます。
- ②リモコンコードを電線管に通し、貯湯タンクユニットまで配線します。
- ③リモコン取付板をスイッチボックスの取付ねじ穴に合わせ、Mねじ (現地準備品) で固定します。取付板の「矢印」が左側で上向きになるよう取り付けてください。
- ④台所リモコンの裏側のへこみ部に指を入れ、ケースを押えながらツメ部分を外し、リモコンカバーをケースから取り外します。
(2) - ②を参照)
- ⑤リモコンコードをリモコン端子台に接続します。
- ⑥リモコンをリモコン取付板に取り付け、リモコンカバーをはめてください。(2) - ⑤⑥⑦を参照)

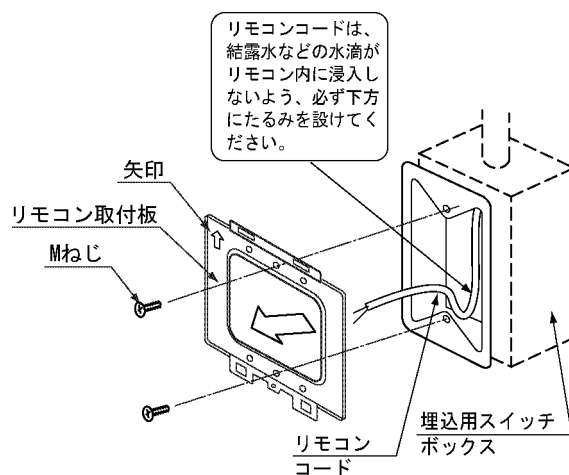

8-2 ふろリモコン工事

(1) 取り付け場所の選定

- 入浴する際にお湯がかかったりすることのない位置を選んでください。浴そうから 20cm ぐらい上の位置が適当です。
- 浴室外のふろリモコン先端の防水カバー取り付け場所は雨水、飛水のかからない乾燥した場所で、機器の排熱を受けない場所を選んでください。

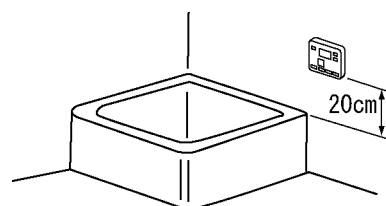


(2) リモコン取り付け


- ①穴径 28~30mm の貫通穴をあけます。
- ②ふろリモコンから出ているリード線をねじ棒大、ねじ棒小に通します。
- ③ねじ棒大をふろリモコンねじ穴部にしっかりねじ込み、接着シートのセパレート紙をはがして浴室壁面に接着します。
- ④ふろリモコンを固定する際は、マイナスドライバーなどで、リモコンカバーをケースから外し①②を行った後、付属の木ねじ (φ3.5×40) 2本を使用し、ふろリモコンを固定してください。

(注) ねじを締め過ぎないように注意してください。締め過ぎますとリモコンのボタン操作を受けつけない場合があります。

(注) カバーを外す場合は無理にこじらないでください。ケースが傷つく場合があります。

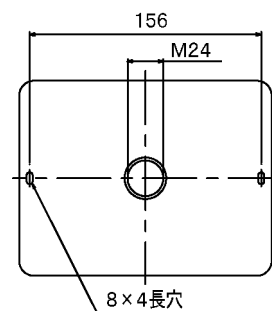

取付寸法図

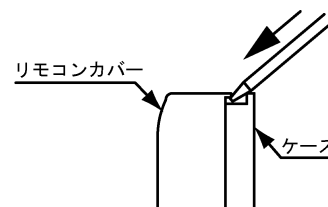

⑤ねじ棒小にナットを時計方向に回してねじ込み、更にねじ棒小をねじ棒大へねじ込み、防水カバーを浴室外壁面に押え付け、付属の木ねじ(φ3.5×32)2本で固定してください。


(注)締め付け過ぎますと、ねじ棒小が破損することがあります。

⑥リモコンコードの端子部分を切断し、コードの被覆を先端約7mmむいて、ふろリモコンから出ているリード線と接続してください。

⑦接続端子およびリモコンコードをねじ棒の中に入れコーキングやパテで隙間を塞いでください。

⑧防水カバーのふたをしてください。

⑨壁貫通穴の隙間は、パテ等で塞いでください。

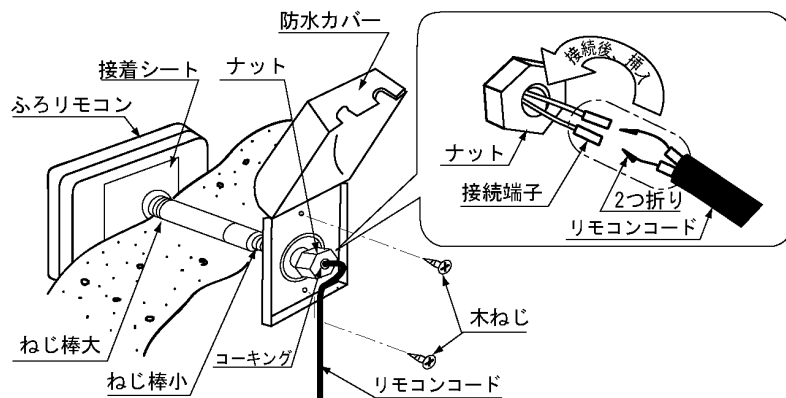







8-3 貯湯タンクユニットとの接続

台所リモコン、ふろリモコンはどちらも無極性です。貯湯タンクユニットの接続は、下図A～Cより選択してください。

①リモコンコード取出口のゴムブッシュにカッターなどで切り込みを入れます。

②リモコンコード取出口からリモコンコードを通し、リード線の先端約7mmを皮ムキしてください。

③貯湯タンクユニット側リード線とカシメ作業を行ってください。

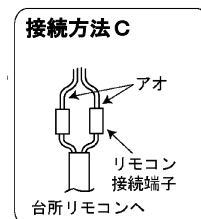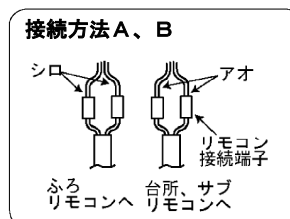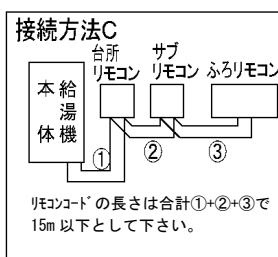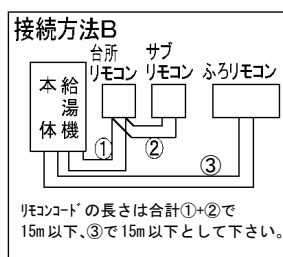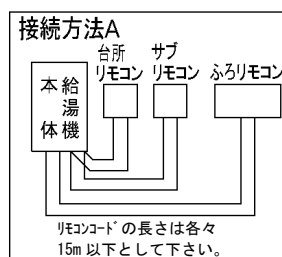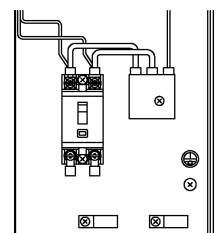

9. 試運転

据付工事および附帯工事が完了したら、お客さまに機器を引渡す前に試運転を行ってください。

9-1 貯湯タンクへの給水

●貯湯タンクへの給水は、30～50分かかります。以下の手順で給水してください。

①すべての混合水栓を閉じる。

②現地施工のタンク専用止水栓を開き、排水栓を閉めます。

③上部操作カバーを開き、逃し弁のレバーを上げます。



④5分間給水した後、現地施工のタンク専用止水栓を閉じてストレーナの掃除をします。

⑤再度、現地施工のタンク専用止水栓を開き、タンクへ給水します。排水管から水が出てきたら満水です。

⑥逃し弁のレバーを下げます。


⑦混合水栓をお湯側全開にして配管のエアを抜きます。水が出ない、出が悪い場合はストレーナの掃除をしてください。

⑧配管接続部からの水漏れがないことを確認してください。

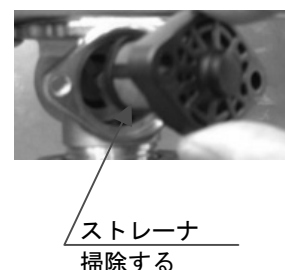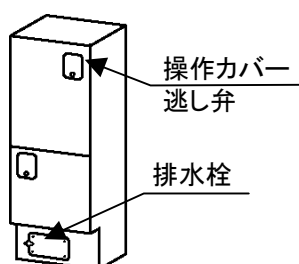

9-2 ヒートポンプユニットへの給水



- ①ヒートポンプユニットの水抜き栓をそれぞれ 熱交下水抜き栓 → 熱交上水抜き栓の順で開き、1ヶ所ずつ水が充分出るのを確認してから水抜き栓を閉じます。
※エアが抜けて水が出始めても、ヒートポンプユニット内にエアが残っている場合がありますので、しばらく開けたままで様子を見てください。
- ②現地施工のタンク専用止水栓を閉じて、ストレーナの掃除を行ってください。
- ③ストレーナの掃除が終わりましたら、現地施工のタンク専用止水栓を開けてください。

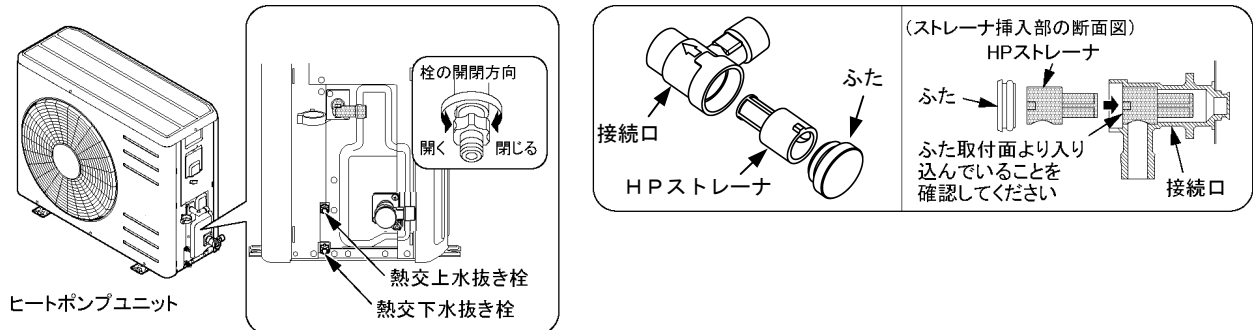

9-3 電源投入

- ①200V 電源ブレーカーを「入」にします。
- ②漏電遮断器の動作確認をする。
漏電遮断器の電源スイッチを「入」にし、テストボタンを押して、動作確認をします。
「入」になっていた電源スイッチが「切」になれば正常です。
確認が終わったら電源スイッチを「入」に戻してください。
- ③電源スイッチを「入」にすると、台所リモコンに「試運転ナビをする、しない」の表示が出ます。試運転ナビを使用して試運転を行う場合は「する」を、手動で試運転を行う場合は「しない」を選択してください。
「する」「しない」は「▲」、「▼」ボタンで選択し、【決定】ボタンを押してください。
- ④試運転ナビを使用する場合は 9-4 項へ、使用しない場合は 9-5 項へ進んでください。

警告 漏電遮断器の動作確認をする。

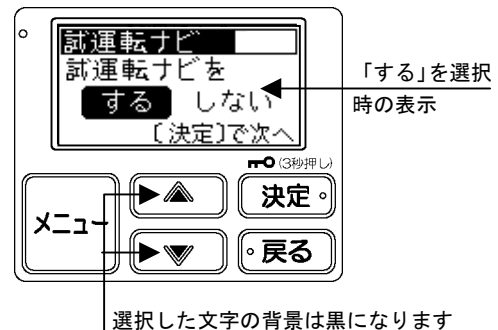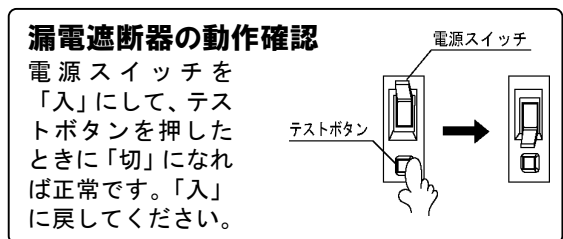

9-4 試運転ナビによる試運転手順

9-4-1 試運転ナビによる試運転手順【BHP-F37FDK、BHP-F46FDK】

試運転ナビ(ナビゲーション)は、以下の順番で進んでいきます。台所リモコンに表示される確認、試運転を行ってください。(所要時間 50~60 分)

- 試運転ナビの前に 9-1 項、9-2 項、9-3 項を必ず行ってください。
- 試運転ナビは台所リモコンでのみ行えます。
- 試運転を一度も完了していない場合、試運転ナビの途中で電源スイッチを「切」にすると、再度「入」にした場合、試運転ナビの最初に戻ります。(漏電遮断器の作動確認をするため、テストボタンを押し「切」にした場合も、再度「入」にした際に試運転ナビの最初の画面に戻ります。)
- 「13/26」で「おまかせ 低」は省エネになりますが、沸き上げる湯量が少なく、湯切れの心配がありますので、お湯の使用量がわからない場合、家族が多い場合、お湯の使用量が多い場合、追焚きを使用する場合は必ず「変更する」を選択し、「おまかせ 高」に変更してください。




注意) 試運転ナビ終了後は、継続してタンク全量沸き上げ運転を行います。
試運転ナビ終了後に沸き上げを行わない場合は、9-4-2 項を行ってください。

■ 給湯循環ポンプのエア抜きについて(試運転ナビ 14/26~16/26)

- ①給湯エア抜き栓の位置は右図になります。
- ②給湯エア抜き栓を開くとエア混じりの水が出てきます。給湯エア抜き栓からは勢いよくエア混じりの水が出てきますので、周囲に水がかからないよう注意してください。
- ③水が出てきたことを確認しましたら、現地施工の給湯用混合水栓を開きます。(シングルレバーの場合は湯側)
- ④エア抜きが正常に終了しましたら、給湯エア抜き栓と給湯用混合水栓を閉じてください。

※給湯循環ポンプのエア抜きが異常な場合、右の画面が表示されます。
この画面が表示されましたら、画面内容に従い、給湯混合栓を一度閉じ、10 秒後に再度開いてください。給湯循環ポンプのエア抜き動作を再度行います。

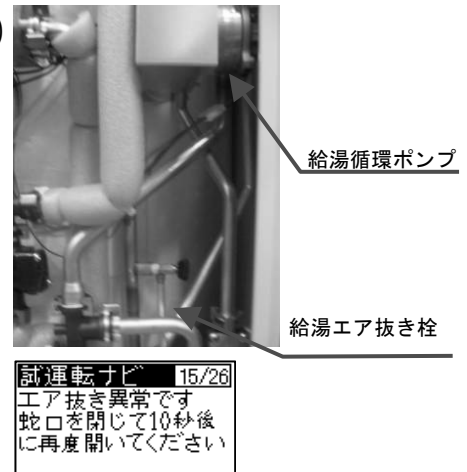


■ 沸き上げを開始しないまたは停止する場合

台所リモコンの画面に右の画面が表示された場合、下記の手順を実施してください。

- ①電源を「切」にしてください。
- ②ヒートポンプ配管を確認してください。貯湯タンクユニット、ヒートポンプユニットのA側、B側の接続があっているか確認してください。
- ③9-2 項「ヒートポンプユニットへの給水」を再度行ってください。
- ④電源を「入」にします。

台所リモコンの画面が「試運転ナビ」の表示となりましたら、「しない」を選択してください。(9-3. ③項参照)

台所リモコンの画面が通常の表示となりましたら、9-5-1 項を行ってください。




■ ふろ初期設定中に停止する場合

台所リモコンの画面に右の画面が表示された場合、下記の手順を実施してください。

- ①電源を「切」にしてください。
- ②浴そうの栓がしてあるか、ふろ配管から水漏れしていないか確認してください。
- ③電源を「入」にします。

台所リモコンの画面が「試運転ナビ」の表示になりますので、9-3. ③項に従い試運転を行ってください。

- ④浴そうの栓がしてあり、またふろ配管やふろ循環アダプターに異常がなくてもふろ初期設定に失敗する場合は、配管内の空気が抜けていない可能性がありますので9-5-5 項を行ってください。




9-4-2 試運転ナビ終了後に沸き上げを行わない場合


- ①台所リモコンの「メニュー」ボタンを押します。画面表示が「メニュー設定」画面に切り替わります。
- ②「▼」ボタンを2回押し、「タンク設定」が選択されたら「決定」ボタンで決定します。
- ③既に設定してある湯量が表示されます。「▲」「▼」ボタンを押し「変更する」を選択し、「決定」ボタンで決定します。
- ④「▲」「▼」ボタンを押し「たっぷり」以外の湯量モードを選択し、「決定」ボタンで決定します。
- ⑤「湯切防止設定」を設定する画面表示になります。「▲」「▼」ボタンを押し「切」を選択し、「決定」ボタンで決定します。
- ⑥「設定完了」画面が表示されます。
- ⑦約10秒後に標準画面に戻ります。




↓ 「タンク設定」を選択して
【決定】を押す




↓ 「変更する」を選択して
【決定】を押す



「たっぷり」以外を選択して
【決定】を押す



↓ 「切」を選択して
【決定】を押す



9-4-3 試運転ナビによる試運転手順【BHP-F37FUK、BHP-F46FUK】

試運転ナビ(ナビゲーション)は、以下の順番で進んでいきます。台所リモコンに表示される確認、試運転を行ってください。(所要時間 50~60 分)

- 試運転ナビの前に 9-1 項、9-2 項、9-3 項を必ず行ってください。
- 試運転ナビは台所リモコンでのみ行えます。
- 試運転を一度も完了していない場合、試運転ナビの途中で電源スイッチを「切」にすると、再度「入」にした場合、試運転ナビの最初に戻ります。(漏電遮断器の作動確認をするため、テストボタンを押し「切」にした場合も、再度「入」にした際に試運転ナビの最初の画面に戻ります。)
- 「13/23」で「おまかせ 低」は省エネになりますが、沸き上げる湯量が少なく、湯切れの心配がありますので、お湯の使用量がわからない場合、家族が多い場合、お湯の使用量が多い場合、追焚きを使用する場合は必ず「変更する」を選択し、「おまかせ 高」に変更してください。



注意) 試運転ナビ終了後は、継続してタンク全量沸き上げ運転を行います。
試運転ナビ終了後に沸き上げを行わない場合は、9-4-4 項を行ってください。


■沸き上げを開始しないまたは停止する場合

台所リモコンの画面に右の画面が表示された場合、下記の手順を実施してください。

- ①電源を「切」にしてください。
- ②ヒートポンプ配管を確認してください。貯湯タンクユニット、ヒートポンプユニットのA側、B側の接続があっているか確認してください。
- ③9-2項「ヒートポンプユニットへの給水」を再度行ってください。
- ④電源を「入」にします。

台所リモコンの画面が「試運転ナビ」の表示となりましたら、「しない」を選択してください。(9-3. ③項参照)

台所リモコンの画面が通常の表示となりましたら、9-5-1項を行ってください。

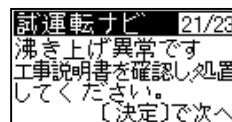


■ふろ初期設定中に停止する場合

台所リモコンの画面に右の画面が表示された場合、下記の手順を実施してください。

- ①電源を「切」にしてください。
- ②浴そうの栓がしてあるか、ふろ配管から水漏れしていないか確認してください。
- ③電源を「入」にします。


台所リモコンの画面が「試運転ナビ」の表示になりますので、9-3. ③項に従い試運転を行ってください。

- ④浴そうの栓がしてあり、またふろ配管やふろ循環アダプターに異常がなくてもふろ初期設定に失敗する場合は、配管内の空気が抜けていない可能性がありますので9-5-5項を行ってください。

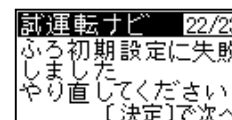


9-4-4 試運転ナビ終了後に沸き上げを行わない場合


- ①台所リモコンの「メニュー」ボタンを押します。画面表示が「メニュー設定」画面に切り替わります。
- ②「▼」ボタンを2回押し、「タンク設定」が選択されたら「決定」ボタンで決定します。
- ③既に設定してある湯量が表示されます。「▲」「▼」ボタンを押し「変更する」を選択し、「決定」ボタンで決定します。
- ④「▲」「▼」ボタンを押し「たっぷり」以外の湯量モードを選択し、「決定」ボタンで決定します。
- ⑤「湯切防止設定」を設定する画面表示になります。「▲」「▼」ボタンを押し「切」を選択し、「決定」ボタンで決定します。
- ⑥「設定完了」画面が表示されます。
- ⑦約10秒後に標準画面に戻ります。




「タンク設定」を選択して【決定】を押す




「変更する」を選択して【決定】を押す



「たっぷり」以外を選択して【決定】を押す











「切」を選択して【決定】を押す



※ 電力契約モード番号と時間帯概要 (2009年3月現在)

- ・契約している電力制度の内容は、各電力会社にお問合せください。
- ・Aゾーン、Bゾーン、Cゾーンの用語は説明のために付加したもので、各電力会社の定める用語ではありません。

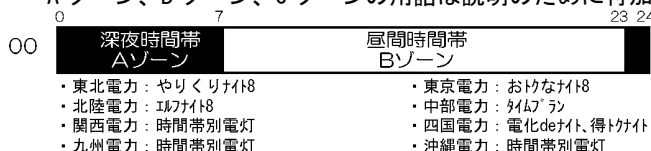

9-5 手動操作による試運転手順

手動で試運転を行う場合は、下記の順番で試運転を行います。

- (1) ヒートポンプ配管の強制エア抜き
- (2) 給湯循環ポンプのエア抜き (BHP-F37FDK、BHP-F46FDK のみ)
- (3) 日付、時刻の設定
- (4) 電力契約の設定
- (5) 沸き上げ確認
- (6) ふろの試運転


＜ご注意＞

ふろの試運転が完了していない状態で、電源を「切」→「入」した場合、台所リモコンの画面には、再度「試運転ナビを する しない」の表示となりますので、再度「しない」を選択してください。

9-5-1 ヒートポンプ配管の強制エア抜き

本操作を行う前に必ず、9-2 項「ヒートポンプユニットへの給水」を行ってください。



- ① ふろリモコンの「おしえて」「通話」ボタンを同時に5秒押します。ふろリモコンの画面が「メンテナンス」画面に変わります。
- ② 「▼」ボタンを2回押して「HP エア抜き運転」を選択し、「決定」ボタンを押します。
- ③ 「HP エア抜き運転 しない/する」が表示されたら、「▼」ボタンを1回押して「する」を選択し、「決定」ボタンを押します。ヒートポンプユニット側給水ポンプが動作し、エア抜き運転を開始します。
エア抜き運転は約20分を行います。エア抜き運転中画面には残り時間が表示されます。
- ④ エア抜き運転が終了したら、画面には「HP エア抜き運転終了」が表示された後、自動で「メンテナンス」画面に戻ります。

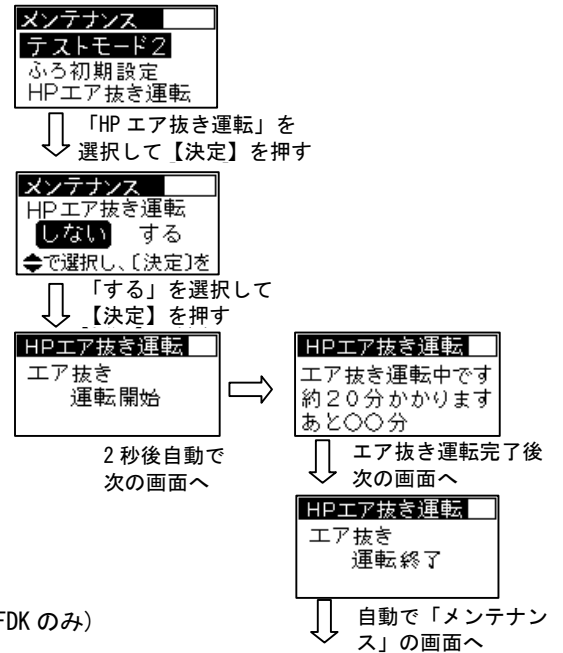

9-5-2 給湯循環ポンプのエア抜き (BHP-F37FDK、BHP-F46FDK のみ)


- ① 9-5-1 項終了画面から、「▼」ボタンを1回押して、「ポンプエア抜き」を選択し、「決定」ボタンを押します。
- ② 「ポンプエア抜き しない/する」が表示されたら、「▼」ボタンを1回押して「する」を選択し、「決定」ボタンを押します。
- ③ 給湯エア抜き栓を開きます。給湯エア抜き栓からエア混じりの水が出てきます。(給湯エア抜き栓の位置は 20 ページを参照ください。)
- 給湯エア抜き栓からは勢いよくエア混じりの水が出てきますので、周囲に水がかからないよう注意してください。
- ④ 水が出てきたことを確認したら、現地施工の給湯用混合水栓を開きます。(シングルレバーの場合は湯側) 混合水栓を開くと給湯循環ポンプが動作します。給湯エア抜き栓からエア混じりの水が出てきます。
- ⑤ エア抜きが正常に終了しましたら、給湯エア抜き栓と給湯用混合水栓を閉じてください。混合水栓を閉じると自動で「メンテナンス」の画面に戻ります。(給湯循環ポンプも停止しています。)
- ⑥ ふろリモコンの「メニュー」または「戻る」ボタンを押します。画面は通常表示に戻ります。

※給湯循環ポンプのエア抜きが異常な場合、右図の画面が表示されます。この画面が表示されましたら、画面内容に従い、給湯混合水栓を一度閉じ、10秒後に再度開いてください。給湯循環ポンプのエア抜き動作を再度行います。

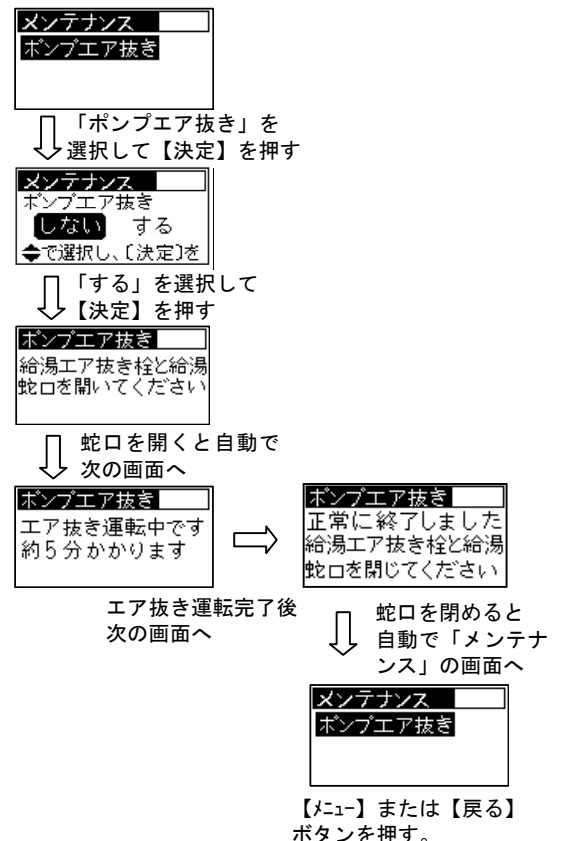

9-5-3 時刻、日付、電力契約の設定

- ① 台所リモコンの「メニュー」ボタンを押します。画面表示が「メニュー設定」画面に切り替わります。
- ② 「▼」ボタンを4回押し、「初期設定」が選択されたら「決定」を押します。
- ③ 「現在時刻」を設定する画面表示になります。「時」「分」の順番でそれぞれ設定します。（「▲」「▼」ボタンで選択し、「決定」ボタンで決定します。以下の操作も同様です。）
- ④ 「日付」を設定する画面表示になります。「年」「月」「日」の順番でそれぞれ設定します。
- ⑤ 「電力契約」を設定します。電力契約選択時、画面に表示される番号と電力契約モードはP22を参照ください。
- ⑥ 「タンク湯切防止詳細」の選択画面になります。そのまま「決定」ボタンを押してください。
「タンク湯切防止詳細」については、取扱説明書 P22 を参照ください。お客様の希望で変更する場合は、変更してください。
- ⑦ 台所リモコンが通常の表示に戻ります。
据付時の時間帯や沸き上げ設定によっては、ヒートポンプユニットが沸き上げ運転を開始している場合があります。

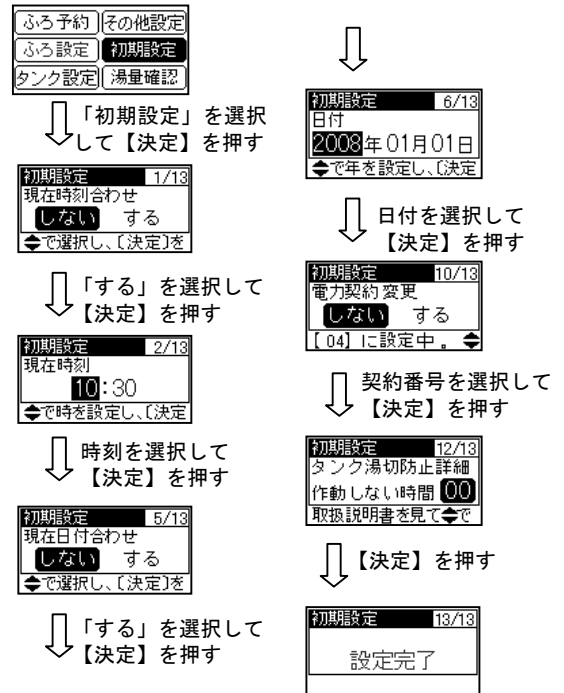

9-5-4 沸き上げ確認

台所リモコンの「沸き増し」ボタンを押してください。

据付時の時間帯や沸き上げ設定により沸き上げは開始している場合がありますが、「沸き増し」を押さないとタンク約150Lしか沸き上げません（全量を沸き上げません。）


■沸き上げを開始しないまたは停止する場合

ヒートポンプ回路へ正常に水が回っていない場合、沸き上げを開始しない、または、沸き上げ開始後、エラー表示（「C09」、「HE03」、「HE16」、「HE17」、「HE19」、「HE20」、「HE21」、「HE23」）が出て停止することがあります。試運転時は30分程度状況確認をお願いします。なお、エラー発生時は下記の手順を実施してください。

- ① 台所リモコンの【沸き増し】と【戻る】ボタンを同時に押してヒートポンプユニットを初期化します。エラー表示が消えます。
- ② 電源を「切」にしてください。
- ③ ヒートポンプ配管を確認してください。貯湯タンクユニット、ヒートポンプユニットのA側、B側の接続があっているか確認してください。
- ④ 「ヒートポンプユニットへの給水」を再度実施してください。（9-2項参照）
- ⑤ 電源を「入」にし「ヒートポンプユニット配管の強制エア抜き」を再度実施してください。（9-5-1項参照）

9-5-5 ふろの試運転

- ① 浴そうを空にして排水栓をします。
- ② ふろリモコンの【おしえて】と【通話】を同時に5秒押します。
ふろリモコンの画面が「メンテナンス」画面に変わります。
- ③ 【▼】を1回押して、「ふろ初期設定」を選択したら、「決定」を押します。
- ④ 「ふろ初期設定 しない/する」が表示されたら、「▼」を1回押して、「する」が選択されているのを確認したら、【決定】を押します。ふろの試運転を開始します。
・最初の湯張りは30分程度かかります。必ず最後まで実施してください。
・湯張り中、浴そうの水にふれないでください
- ⑤ ふろの試運転が終了すると画面には「ふろ初期設定終了」が表示された後、②の画面に戻ります。
- ⑥ ふろの試運転終了後、配管および各配管の接続部から水漏れがないことを確認してください。
- ⑦ ふろリモコンの「メニュー」または「戻る」ボタンを押します。
画面は通常表示に戻ります。

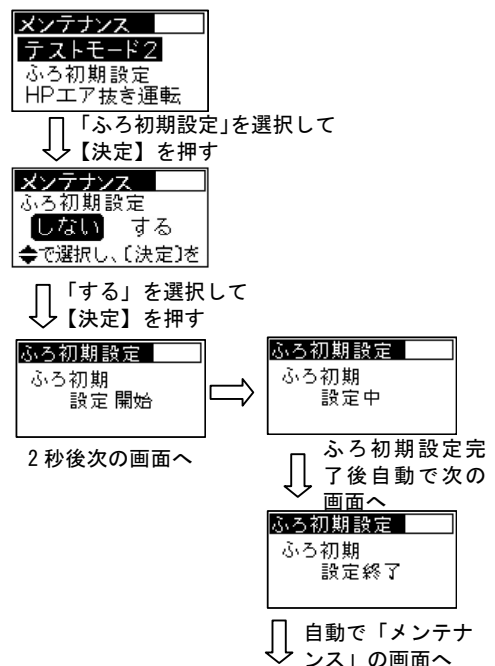

■ふろ初期設定中に停止する場合

一旦、電源を「切」にして、浴そうの栓がしてあるか、ふろ配管から水漏れしていないか確認してください。その後、電源を「入」にして再度試運転を実施してください。（9-4項、9-5項参照）


9-6 正常動作の確認とお客さまへの説明

取扱説明書を使用して、下記の確認を進めながらお客さまに説明してください。

- ①各混合水栓を開いて流量が充分あるか確認してください。お湯の使いはじめや入浴時は必ずお湯の温度を指先などで確かめていただくようお願いしてください。
- ②台所リモコン、ふろリモコンの動作を確認してください。リモコン設定項目を、お客様と相談して適切に設定してください。(湯量設定、給湯温度、ふろ温度、ふろ水位など)
- ③本製品は、ふろ配管凍結防止のため外気温が下がると自動的に浴そうのお湯を循環させて凍結防止運転を行います。凍結が予想される時期は、浴そうのお湯を抜かないで、ふろ循環アダプター上部より5cm以上残しておくようお願いしてください。浴そうに残り湯がない場合、凍結防止運転時に大きな音がすることを説明してください。また、その他の凍結防止方法についても説明してください。
- ④ふろ循環アダプターのフィルターの取り外し、取り付け方法を現品で説明するとともにふろ循環アダプターのフィルターの掃除をこまめにするようお願いしてください。
- ⑤現地施工のタンク専用止水栓の位置と操作方法を説明してください。また、断水時には機器保護のためタンク専用止水栓を閉じるようお願いしてください。
- ⑥タンクの排水方法を実際に行って説明してください。製品の配管施工状態や脚カバーが取付けられている場合、脚カバーの取り外し方について説明してください。
- ⑦逃し弁の機能と点検方法を実際に行って説明してください。また、排水栓を閉めていても、沸き上げ中はタンク排水管より少量の膨張水を排出することを説明してください。
- ⑧漏電遮断器の動作確認方法を実際に行って説明してください。
- ⑨停電時は給湯・ふろ機能とも使用できません(水は出ます)。また、断水時はお湯も水も出ない旨説明してください。

【BHP-F37FDK、BHP-F46FDK】

- ⑩水道直圧式のためお湯が豊富に出ます。お湯の使いすぎに注意していただくようお願いしてください。
- ⑪一度に大量のお湯を使用した場合、夜間などタンク温度が低下した場合、冬期など水温が低い場合、湯がぬるくなる場合があります。その旨説明してください。

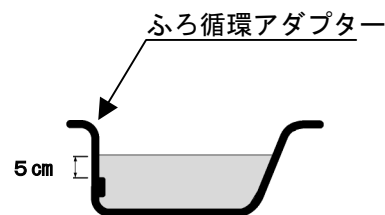

■これだけはお客さまに説明してください

- 沸き上げ中はヒートポンプユニットから運転音がします。また、貯湯タンクユニットはふろ湯張り時等に運転音がします。その旨説明してください。
- 工事説明書に基づいた工事が行われると思いますが、据付条件などにより多少異なっている場合はそのポイントを説明してください。
- 配管のネジ切りなどに油を使用した場合、しばらくの間、給湯専用混合水栓から油やよごれが出る心配があります。その旨説明してください。

■お願い

- 取扱説明書および工事説明書は、必ずお客様にお渡しし、保管をお願いしてください。
- 試運転後、1か月以上使用しない場合は、貯湯タンクユニットの電源スイッチと元電源ブレーカーを「切」にし、貯湯タンクユニット・ヒートポンプユニット内の水を完全に抜いてください。
- 凍結のおそれのある地域では、据付から入居まで期間がある場合でも電源スイッチを切らないでください。電源を入れておくことができない場合は、10 項の「水抜き要領」にしたがって、貯湯タンクユニット・ヒートポンプユニット内の水を完全に抜いてください。

10. 水抜き要領

10-1 水抜き手順【BHP-F37FDK、BHP-F46FDK】

(1) 貯湯タンクユニットの電源スイッチが「入」になっていることを確認してください。

(2) タンクの設定を「深夜 高」「湯切防止 切」にしてください。

(3) ふろリモコンで給湯温度を「40℃」に設定してください。混合水栓を開き、お湯が出なくなるまでお湯を出した後、混合水栓を閉じてください。

(4) ①タンク専用止水栓を閉じ、②逃し弁のレバーを上げ、③排水栓を開いてタンク内のお湯を排水してください。
(タンク内のお湯が抜けるまで、約1時間～1時間半かかります。)

(5) 配管内の水を抜くため、弁類を移動します。

- ・ ふろリモコンのバックライトが点灯していることを確認してください。消灯している場合はボタンを押してバックライトを点灯させてください。
- ・ ふろリモコンの【おしえて】と【通話】ボタンを同時に5秒間押して、『メンテナンス』モードを起動させてください。
- ・ 【▲】【▼】ボタンで『テストモード2』を選択し、【決定】ボタンを押してください。(『テストモード2』は水抜き作業終了まで解除しないでください。)
- ・ 【▲】【▼】ボタンで『循環調整弁』を選択してください。【▲】【▼】ボタンで『2000～2300 パルス』の間に合わせ【決定】ボタンを押してください。
- ・ 【▲】【▼】ボタンで『中温水混合弁』を選択してください。【▲】【▼】ボタンで『2000～2300 パルス』の間に合わせ【決定】ボタンを押してください。
- ・ 【▲】【▼】ボタンで『ふろ混合弁』を選択してください。【▲】【▼】ボタンで『2000～2300 パルス』の間に合わせ【決定】ボタンを押してください。
- ・ 【▲】【▼】ボタンで『ふろ電磁弁』を選択してください。【▲】【▼】ボタンで【ON】を選択して【決定】ボタンを押してください。

(6) 『テストモード2』の状態です貯湯タンクユニットの電源スイッチを「切」にします。

(7) 浴そうの水を全て抜いてください。


(8) 配管内の水を抜いてください。

④バルブA、⑤バルブB、⑥バルブC、⑦バルブD、⑧バルブE、⑨バルブF、⑩バルブGを開いて配管内の水を全て抜いてください。水抜きは、ビニールホース(現地準備品：内径8mm)を使用して、バケツ等へ排水を導びいてください。

(9) ヒートポンプユニットの水を抜いてください。

- ・ ねじを取りはずし、カバーをツメ(6か所)が抜けるまで下方へスライドさせてはずしてください。
- ・ ⑪熱交下水抜き栓、⑫熱交上水抜き栓、⑬HPストレーナを開いてヒートポンプユニット内の水を抜いてください。

(10) 全ての水抜き栓から水が出なくなったら、②逃し弁のレバーを下げ、③排水栓、⑬HPストレーナを閉じ、④～⑫の水抜き栓を全て閉じてください。

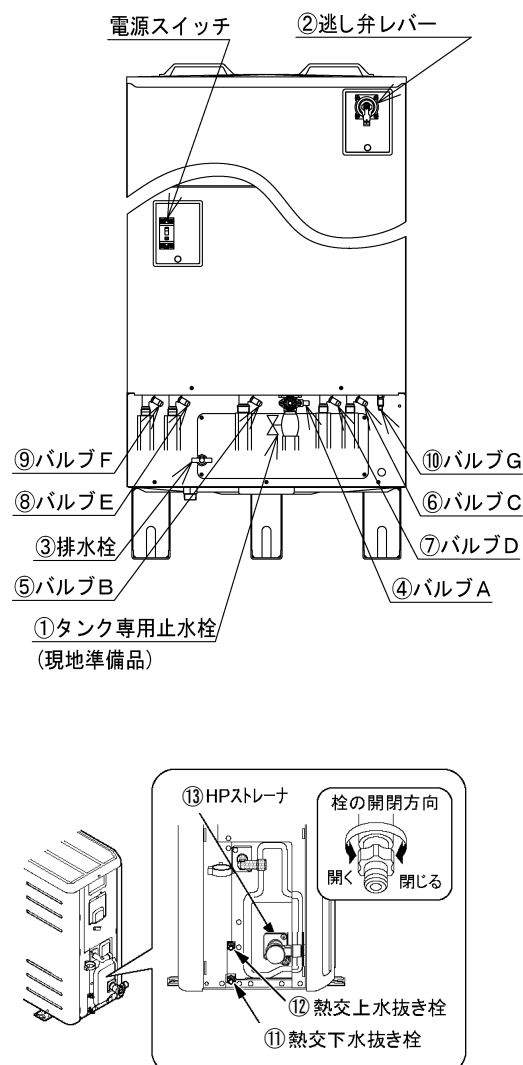

10-2 水抜き手順【BHP-F37FUK、BHP-F46FUK】

(1) 貯湯タンクユニットの電源スイッチが「入」になっていることを確認してください。

(2) タンクの設定を「深夜 高」「湯切防止 切」にしてください。

(3) ふろリモコンで給湯温度を「40℃」に設定してください。混合水栓を開き、お湯が出なくなるまでお湯を出した後、混合水栓を閉じてください。

(4) ふろ設定温度を「低温」、水位を「01」に設定して、ふろ循環アダプターの上端まで湯はりをしてください。
(既にふろ循環アダプターの上端まで浴そうに残湯がある場合は湯はりをする必要はありません。)

(5) ①タンク専用止水栓を閉じ、②逃し弁のレバーを上げ、③排水栓を開いてタンク内のお湯を排水してください。
(タンク内のお湯が抜けるまで、約1時間～1時間半かかります。)

(6) タンク内のお湯を排水している間に、配管内の水を抜くため、弁類を移動します。

- ・ふろリモコンのバックライトが点灯していることを確認してください。消灯している場合はボタンを押してバックライトを点灯させてください。
- ・ふろリモコンの【おしえて】と【通話】ボタンを同時に5秒間押して、『メンテナンス』モードを起動させてください。
- ・【▲】【▼】ボタンで『テストモード2』を選択し、【決定】ボタンを押してください。(『テストモード2』は水抜き作業終了まで解除しないでください。)
- ・【▲】【▼】ボタンで『ふろ混合弁』を選択してください。【▲】【▼】ボタンで『1500 パルス』に合わせ【決定】ボタンを押してください。
- ・『ふろ循環ポンプ』を選択してください。【▲】【▼】ボタンで【ON】を選択して【決定】ボタンを押してください。
- ・【▲】【▼】ボタンで『ふろ電磁弁』を選択してください。【▲】【▼】ボタンで【ON】を選択して【決定】ボタンを押してください。

(7) ふろ循環ポンプとふろ電磁弁がONしたら、ふろ電磁弁の④吸気ホースを外して、指で⑤吸気口をしぼらく(約30秒)塞いでください。ふろ電磁弁内の残水を排水します。排水後は④吸気ホースを元のように付け直してください。

(8) 【▲】【▼】ボタンで『ふろ循環ポンプ』を選択し、【▲】【▼】ボタンで【OFF】を選択して【決定】ボタンを押してください。

(9) 【▲】【▼】ボタンで『ふろ電磁弁』を選択し、【▲】【▼】ボタンで【OFF】を選択して【決定】ボタンを押してください。

(10) 【▲】【▼】ボタンで『ふろ混合弁』を選択し【▲】【▼】ボタンで『2000 パルス』に合わせ【決定】ボタンを押してください。

(11) 『テストモード2』の状態で貯湯タンクユニットの電源スイッチを「切」にします。

(12) 浴そうの水を全て抜いてください。


(13) タンク内の水が全て抜けたら配管内の水を抜いてください。

⑥バルブA、⑦バルブB、⑧バルブC、⑨バルブD、⑩バルブE、⑪バルブF、⑫バルブGを開いて配管内の水を全て抜いてください。水抜きは、ビニールホース(現地準備品：内径8mm)を使用して、バケツ等へ排水を導びいてください。

(14) ヒートポンプユニットの水抜きをします。

- ・ねじを取りはずし、カバーをツメ(6か所)が抜けるまで下方へスライドさせてはずします。
- ・⑬熱交下水抜き栓、⑭熱交上水抜き栓、⑮HPストレーナを開いて、ヒートポンプユニット内の水を抜いてください。

(15) 全ての水抜き栓から水が出なくなったら、②逃し弁のレバーを下げ、③排水栓、⑮HPストレーナを閉じ、⑥～⑭の水抜き栓を全て閉じてください。

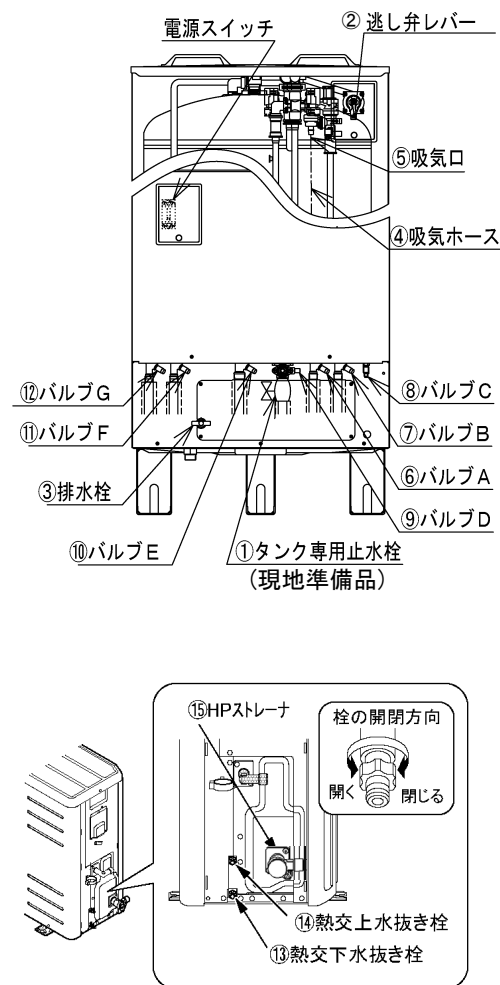

据付工事後のチェックリスト

据付け工事後は、下表にあげたチェック項目を確認ください。不具合があった場合は、必ず直してください。（機能が発揮できないばかりか安全性が確保できません）

チェック項目		ページ	判定
据付け環境	水道水を使用していますか（井戸水は使用不可）	1,8	
	寝室や近所の迷惑になる場所にヒートポンプユニットを据付けていませんか	5	
	-15℃を下回る地域で、貯湯タンクユニットを屋外に据付けていませんか。	2	
	ヒートポンプユニットを屋内に設置していませんか	2	
	給水圧力は0.2MPa以上ありますか	1,10	
	ヒートポンプユニットはドレン水が排水できる位置に設置していますか	6	
据付け状態	貯湯タンクユニットの脚がアンカーボルトで固定されていますか	7	
	貯湯タンクユニット満水時の重量に十分耐えますか	7	
	貯湯タンクユニットのメンテナンススペースが確保されていますか	5	
	ヒートポンプユニットの施工制約は守られていますか	5	
	ヒートポンプユニットの降雪対策は問題ないですか	6	
	ヒートポンプユニットを天吊りする場合は、天井強度は十分ですか、また、取付金具などは適切ですか	6	
	火気・引火物・可燃性ガスは近くにありませんか	1,6	
	据付床面の防水、排水工事はしてありますか	1,5	
	上部を固定しましたか（2階以上に据付けた場合）	8	
	外板に傷、変形はないですか	—	
配管のチェック	タンク専用止水栓（給水配管）は適切な位置ですか	10	
	ヒートポンプ配管の配管制約（材料、配管径、長さ、曲がりなど）は守られていますか	9	
	ヒートポンプ配管はペアチューブでなく独立した配管となっていますか	9	
	排水口空間（50mm以上）を確保していますか	10	
	給湯配管材は耐食性、耐熱性に問題ない材質ですか	9	
	排水管材は90℃の温度に十分耐えるものですか	9	
	接続部から水漏れはありませんか	10,11	
	凍結防止・保温工事は適切ですか。（各配管に凍結防止ヒーター・保温材は巻いてありますか）	11	
	ヒートポンプユニットのドレン排水処理は適切になされていますか	6,7	
	風雨、直射日光の防護は十分ですか	—	
	逃し弁のレバーを手で開閉し、放水、止水が正常ですか	—	
	全ての給湯栓と混合水栓をひらいて各蛇口からきれいな水が出るのを確認しましたか	—	
	各水栓、給水継手部のストレーナを点検しましたか（ゴミが入っていると湯の出が悪くなります）	17,18	
	指定された配管径、配管長になっていますか	9	
	ふろ配管にフレキ管を使用している場合は50cm以内になっていますか	9	
	配管途中に無理な配管によるツブレ、曲がりはありませんか	—	
	浴そうのふろ循環アダプターは別売純正部品が付いていますか	11	
電気工事のチェック	電源は単相200Vですか	12	
	電力会社との契約は時間帯別電灯契約または季節別時間帯別電灯契約になっていますか	12	
	電線（ケーブル）の太さは適切ですか	12	
	200V電源ブレーカはついていますか	12	
	200V電源ブレーカの定格は十分ですか	12	
	200V 端子台の締め付けは十分ですか	12	
	保護アース（設置）工事は確実ですか	14	
	漏電遮断器の動作確認をしてください	18	
	リモコンケーブルの接続は確実ですか	15～17	
	リモコンケーブルは電源電線に交差、近接していませんか	15	
その他のチェック	貯湯タンクユニットを満水にしましたか	17	
	ヒートポンプユニットのエア抜きはしましたか	18,23	
	給湯機周辺や配管からの水漏れはないですか	—	
	逃し弁のレバーを立てて排水栓を開いた時、排水があふれ出ることはないですか	—	
	給湯循環ポンプのエア抜きはしましたか（BHP-F37FDK,BHP-F46FDK）	20,23	
	ヒートポンプユニットの沸き上げ、湯張り試運転は正常に完了しましたか	19,21,24	
	電力契約モードの設定はしましたか	19,21,24	
	湯水混合栓からの流量は十分ですか	25	
	漏電遮断器は切りましたか（試運転完了後、すぐに入居しない場合など）	25	
	お客様への取扱い説明、リモコンの各種設定を実施しましたか	25	