

取扱説明書

保証書つき

(裏表紙が保証書になっています。)

HITACHI
Inspire the Next

日立まつ毛カーラー

エッチアール 5 3 0

型式 **HR-530**

単4形アルカリ乾電池専用

一般家庭用



お買い上げありがとうございます。

この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご使用ください。


お読みになった後は、大切に保存してください。

ポイントヒーター搭載。

下まつ毛や目尻、目頭の細かい部分のカールができます。

コーム一体タイプ。

まつ毛の流れを整えます。

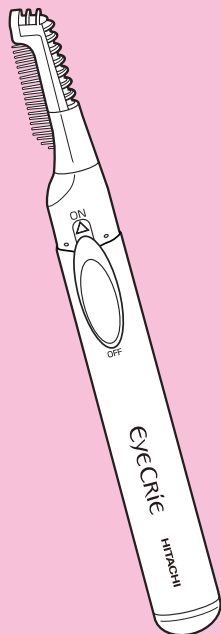

4902530933888

目次

ご使用前の準備	3~4
• 乾電池の入れかた	3
• ご使用になる前に	4
各部の名称と働き	5
安全上のご注意	6~8
• 取扱い上のご注意	8
使いかた	9~13
• まつ毛をカールする	9
• 使用した後は	11
• きれいにカールするポイント	11
• じょうずな使いかた	13
お手入れ	14
保存のしかた	15
「故障かな」と思ったときは	15
お客様ご相談窓口	16
保証とアフターサービス	17
仕様	18
製品を廃棄するときのお願い	18


乾電池の入れかた

- アルカリ乾電池(単4形)以外は使用しないでください。
他の電池ではパワーが弱い、電池寿命が短いなど性能が十分に発揮できません。
- 使用済みの乾電池は、市町村の条例に従って廃棄してください。
- 電池寿命は周囲温度で異なります。[日立アルカリ乾電池 LR03(EX-S)で1日1回約3分間使用した場合]
 - 周囲温度25℃で約2週間。
 - 周囲温度15℃で約1週間。(周囲温度が低いなど使用条件によっては、使用回数が少なくなります。)

- 1 電池カバーを矢印方向に引っぱってはずします。

注意


ヘッド部は持たない。

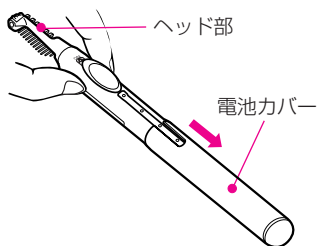


- 2 単4形アルカリ乾電池(LR03)を本体の表示に合わせて正しく入れます。

注意

⊕⊖を間違えるとヒーターに通電されません。

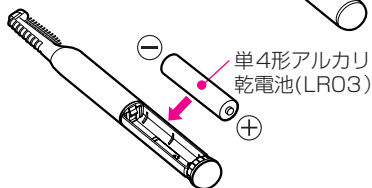

- 3 電池カバーの切り欠き部をスイッチ部に合わせ、電池カバーを奥までしっかりと押し込みます。

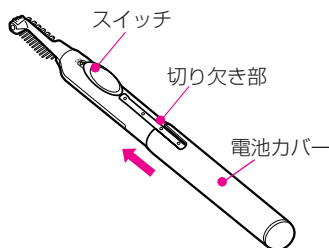


ご使用前の準備

ご使用になる前に

- 1 スイッチを「ON」にして
適温マークの色が変わる
のを待ちます。

- 約1分～2分程度で色が変わります。

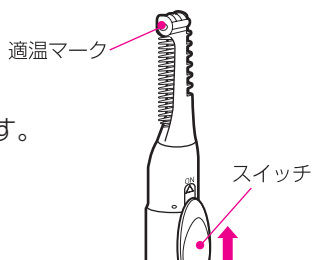


注意

周囲温度は15℃～35℃で
ご使用ください。
15℃未満でご使用の場合は、
・カールがつきにくくなる。
・乾電池寿命が短くなる。
・適温マークの色が変わる
までの時間が長くなる。

お願い

2分以上たっても色が全く
変化しない場合は、乾電池が
正しく入っているかを確認し
てください。
正しく入っていれば乾電池を
交換してください。

- 2 適温マークが紫色→桃色
に変わると使用できます。
乾電池の容量が少なくなっ
たり周囲温度が低くなると
時間がかかることがあります。

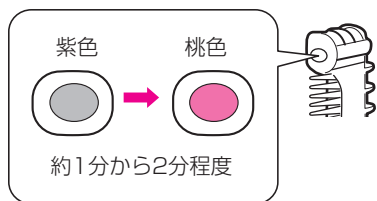

ポイント

適温マークの色が変わり
始めると使用できます。

各部の名称と働き

キャップ

使用後は必ず
取りつけて
ください。




適温マーク

色の変化で適温を
お知らせします。

コーム

まつ毛の流れを整え
るときに使用します。



ヘッド部

ヘッド部

着脱はできま
せん。

ガード

スイッチ

上にスライド
させると「ON」
になります。

電池カバー

本体



ポイントヒーター

下まつ毛や目尻、目頭
の細かい部分をカール
するとき使用します。


メインヒーター

まつ毛をカールする
とき使用します。





付属品

掃除用ブラシ









安全上のご注意


- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- 注意事項は次のように区分しています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 警告	取り扱いを誤った場合、 使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度。
 注意	取り扱いを誤った場合、 使用者が軽傷を負うことが想定されるか、または物的損害(家屋・家財など)の発生が想定される危害・損害の程度。

<絵表示の例>

	 記号は、「 禁止 」(しないでください)を示しています。  「 分解禁止 」
	 記号は、「 強制 」(必ずしてください)を示しています。  「 一般的な行為 」

警告

 禁止	ヒーター部をまぶたに押しつけない。 (やけどや事故の原因)
	子供や幼児のそばで使用しない。 (けがや事故の原因)
	車などで移動中は使用しない。 (事故の原因)

 **注意**

引火性のもの(ガソリン、ベンジン、シンナーなど)の近くで使用しない。(爆発・火災の原因)

まつ毛カール以外の目的に使用しない。
(事故・故障の原因)

コンタクトレンズを着用したまま使用しない。
(レンズが変形し、目を傷つける原因)

目の病気にかかっている方は使用しない。
(症状が悪化する原因)

業務用としての使用や、家族・他人(不特定多数)との共用はしない。
(感染症、故障の原因)

スイッチを入れたまま放置しない。
(火災、故障の原因)

ヒーター部が熱いうちは、ビニール・紙などの燃えやすいものの上に放置しない。
(火災、故障の原因)

子供には使わせない。また、幼児の手の届くところに置かない。
(やけど・けがの原因)

落としたり、強い衝撃を与えたりしない。
(けが・故障の原因)



禁止

安全上のご注意

注意

使用する前に、ヘッド部のコームやヒーターに変形がないか確認する。(けが、故障の原因)

使用後は必ずキャップを取りつける。
(けが、故障の原因)

周囲に人がいるときは、不意の動きに注意して使用する。(けがの原因)

使用中や使用後に目やまぶたに異常を感じたときは、使用を中止して、専門医に相談する。



必ず守る

次のことを守らないと乾電池の発熱、液漏れ、破裂により、けがや故障の原因になる。

- 乾電池の使用表示に従って正しく使用する。
- 使用後は必ずスイッチを「OFF」にする。
- 定期的に点検（液漏れ）する。
- 1か月以上使用しないときは、乾電池を取り出しておく。
- 使い切った乾電池はすぐに取り出す。





分解禁止

改造はしない。また、修理技術者以外の方が修理をしない。
(けが・故障の原因)

取り扱い上のご注意

- 水洗いしない。また、水につけたり、水をかけたりしない。(故障の原因)
- 浴室など水のかかる所や湿気の多い所で使用したり放置しない。(故障やショートの原因)

 警告	ヒーター部は熱くなるのでまぶたに押しつけない。(やけど・事故の原因)
 注意	使用中や使用後に目やまぶたなどに異常を感じたときは、使用を中止して専門医に相談する。


お願い

- 目を傷つけないように鏡で確認しながら使用する。
- ヒーター部が肌に触れ、熱さを感じたときは、肌を水で冷やす。
- ヒーター部やコームにマスカラが付着している場合は、使用する前に掃除をする。

まつ毛をカールする


1 メインヒーターで根元を立ち上げます。

まつ毛をメインヒーター部にのせ、外側に90°回転させてまぶたと平行になるようにした後、約3秒間保持します。

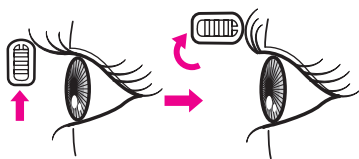

2 メインヒーターで毛先をカールします。


ヘッド部をゆっくり毛先まで動かし、まつ毛を軽く押えながらカールをつくった後、約3秒間保持します。

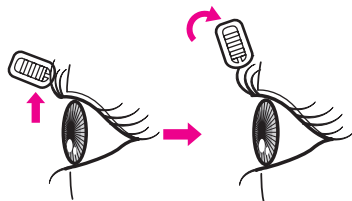

○ 使いかた

3 メインヒーターで下まつ毛の流れを整えます。

メインヒーターを下まつ毛に垂直に当て、根元からゆっくり下向きに動かし毛先で3秒間保持します。


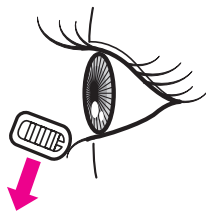


4 ポイントヒーターで上下の目尻と目頭をカールします。

ポイントヒーターをまぶたと平行になるようにして約3秒間保持した後、根元から毛先にゆっくり動かします。

注意

コームが目に入らないように目尻はコームが外側、目頭はコームを内側にします。

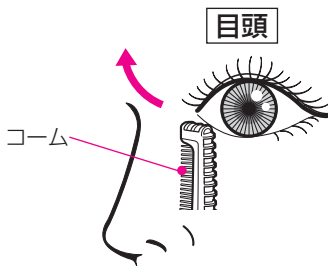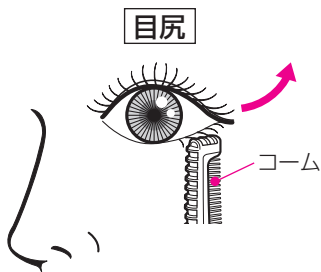

使用した後は

- 1 スイッチを「OFF」にして、キャップをかぶせます。


⚠ 注意

使用後は必ずキャップを取りつける。
(けが・故障の原因)

1か月以上使用しないときは、乾電池を取り出しておく。(故障の原因)

きれいにカールするポイント


- 1 上まつ毛をカールするときは鏡を目線より下の位置で、下まつ毛をカールするときは鏡を目線より上の位置で持つとまつ毛がよく見えてカールしやすくなります。

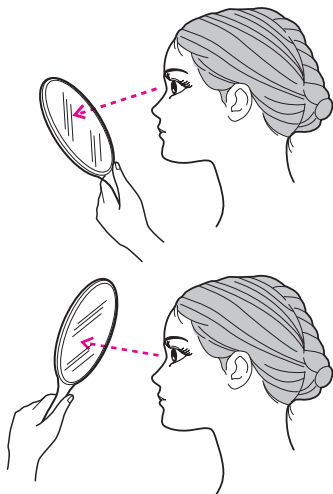



- 2 慣れるまでは、スイッチを「ON」にしないで使い方を練習します。

○ 使いかた

- 3 上まつ毛と下まつ毛の中央部はメインヒーター、目頭と目尻にはポイントヒーターを使用します。

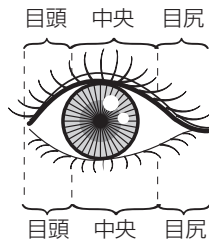

- 4 まつ毛の根元近くにヒーターをあてるとカールがきれいにつきやすくなります。

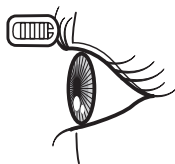

注意

まぶたにヒーター部を押しつけない。
(やけどや事故の原因)

じょうずな使いかた


- 1 カール後マスカラを塗り、少し時間をおいてヒーター部をあてるとしっかり仕上がります。



注意

目やまぶたなどに異常を感じたときは、使用を中止して専門医に相談する。

- 2 コームで余分なマスカラを取りまつ毛をセパレートします。マスカラが乾く前にまつ毛の根元からコームを毛先に向かってゆっくり動かします。

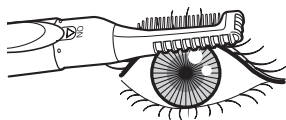

注意

- ・目にコームが入らないように注意する。(けがの原因)
- ・コームでとкасす際に、マスカラの繊維や取りのぞいたマスカラが目に入らないようにゆっくりと動かし、強く動かさず。(強い力でとкасすと、まつ毛を傷めたりけがの原因)

○ お手入れ

⚠ 注意

お手入れの際は必ずスイッチを「OFF」にする。
(やけどの原因)

水洗いはしない。また、水につけたり、水を
かけたりしない。(故障の原因)



1 ヘッド部を除く本体の汚れは薄めた中性洗剤液を含ませて固く絞った布でふき取ります。

注意

アルコール、ベンジン、シンナーなどは使用しない。
(変形・変色の原因)


2 ヘッド部の汚れを取ります。
(ヘッド部は取り外しできません。)

- ・ヒーター部とコームに付着したマスカラなどの汚れは、付属の掃除用ブラシを使用します。

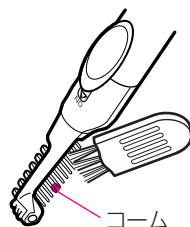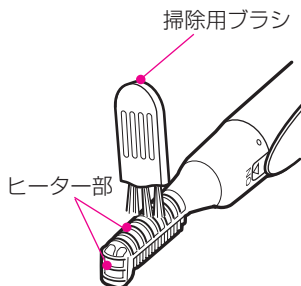

○ 保存のしかた

キャップをかぶせ、湿気やホコリの少ないところに保存します。



注意

水のかかるところや浴室などの湿気の多いところには放置しない。(故障の原因)

注意

直射日光の当たるところ(夏期の自動車内など)、熱器具の近くに放置しない。(変形、変色の原因)

○ 「故障かな」と思ったときは

修理を依頼される前に、次のことをお調べください。

症状	点検するところ	直し方
● 温かくな らない。 (適温マ ークの 色が変 わらな い。)	乾電池の入れかたを間違えていませんか。	⊕⊖を確認して入れ直してください。
	乾電池が消耗していませんか。	新しいアルカリ乾電池と交換してください。
● 異常に熱くなる。	アルカリ乾電池以外の電池を使用していませんか。	アルカリ乾電池を使用してください。
● クセがつきにくくなった。	ヒーター部分がマスカラなどで汚れていませんか。	ヒーター部分を掃除してください。
● 使用回数が少ない。	周囲温度が低いと、ヒーターを温めるまでの時間がかかりますので、乾電池の寿命が短くなります。	

以上のことをお調べになり、それでも具合が悪いときは、ご自分で修理なさらないで、お買い上げの販売店にご相談ください。

お客様ご相談窓口

日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ
なお、転居されたり、贈り物でいただいたものの修理などで、
ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに
関するご相談は
エコーセンターへ

TEL 0120-3121-68
FAX 0120-3121-87

(受付時間)

9:00~19:00 (365日)

携帯電話、PHSからもご利用できます。

商品情報やお取り扱いについて
のご相談はお客様相談センターへ

TEL 0120-3121-11
FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00~17:30(月~土)
9:00~17:00(日・祝日)

年末年始は休ませていただきます。
携帯電話、PHSからもご利用できます。

- 「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介します。
- お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- 修理のご依頼をいただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

保証とアフターサービス (必ずお読みください。)

保証書（一体）

- この商品は保証書つきです。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日」・「販売店名」などの記入をお確かめの上、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。

保証期間

お買い上げの日から1年間

修理を依頼されるときは

持込修理

15ページに従って調べていただき、なお異常があるときは使用を中止し、必ずお買い上げの販売店にご相談ください。

■ 保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。
保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。

■ 保証期間が過ぎているときは

修理によって機能が維持できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は、このまつ毛カーラーの補修用性能部品を、製造打ち切り後5年間保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または16ページのご相談窓口にお問い合わせください。

仕様

電 源	DC 1.5V 単4形アルカリ乾電池(LR03)	1個
質 量	約30g (乾電池含む)	

製品を廃棄するときのお願い

この製品には、リサイクル可能な部品が含まれています。
ご使用済み製品の廃棄に際しては、お住いの地域の条例などに従って処理してください。

販売元：株式会社 日立リビングサプライ

〒162-0814 東京都新宿区新小川町6-29 アクロポリス東京

製造元：日立マクセル株式会社

〒822-1296 福岡県田川郡福智町伊方4680

日立まつ毛カーラー保証書

持込修理

保証期間内に取扱説明書などの注意書きにしたがった正常なご使用状態で故障した場合には、本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店が無料修理いたします。お買い上げの日から下記の期間内に故障した場合には、商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

型 式	HR-530	保証期間	本体：1年
※お買い上げ日	平成 年 月 日		
※お客様	お名前	様	
	ご住所	〒 電話 ()	
※販売店	住所名	〒 電話 ()	

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下、引越、輸送などによる故障または損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
 - (ニ) 車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。
 - (ホ) 業務用など一般家庭以外で使用されて生じた故障または損傷。
 - (ヘ) 本書のご提示がない場合。
 - (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
- この商品は持込修理の対象商品です。郵送などで修理依頼された場合の送料などはお客様の負担となります。また、出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 贈答品などで本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼にできない場合には、取扱説明書に記載の「お客様ご相談窓口」にご相談ください。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書に記載の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
- お客様にご記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用して頂く場合がございますので、ご了承ください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

修理メモ

◎ 株式会社 日立リビングサプライ

〒162-0814 東京都新宿区新小川町6-29 アクロポリス東京 電話 お客様相談センター 0120-3121-11