

取扱説明書

保証書付き

裏表紙が保証書になっています。

家庭用


日立シェーバー

アールエム

型式 **RM-125**

8時間充電式

お買い上げありがとうございます。
この「取扱説明書」をよくお読みになり
正しくご使用ください。お読みになった
後は大切に保存してください。

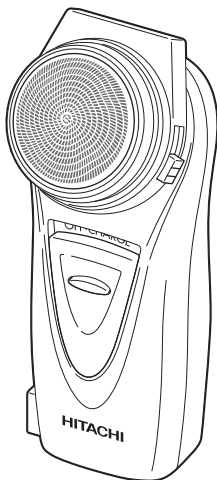

特長

- 持ち運び便利なコンパクトデザイン
- 電源アダプター不要のプラグイン充電タイプ
- ヒゲ・モミアゲ・えり足などを整えるキワゾリ刃付き



4526044010080

目次

	ページ
使用前の準備	2-4
充電のしかた	2-4
蓄電池の性能を十分に発揮させるために	3
海外でのご使用について	4
各部の名称と働き	4
安全上の注意	5-7
使用上の注意	7
使いかた	8-9
外刃でのそりかた	8
キワゾリ刃でのそりかた	8-9
お手入れ	9-10
外刃・内刃のお手入れ	10
キワゾリ刃のお手入れ	10
「故障かな」と思ったときは	11
保証とアフターサービス	12
仕様	12
消耗部品・別売り部品	13
製品を廃棄するときのお願い	13-14
蓄電池の取りはずしかた	14

使用前の準備

(つづく)

充電のしかた

初めてご使用になる前に充電してください。

充電は必ず交流 100-120Vで行ってください。

充電推奨温度は 10 ~ 35℃です。推奨温度を下回る温度では、充電反応が鈍くなり、十分充電されずに使用回数が少なくなる場合があります。

蓄電池には寿命があります。取扱説明書に従ってご使用頂いても、使用回数が極端に少なくなった場合は、電池の寿命が考えられます。

電池の交換はお買い上げの販売店または 11 ページのお客様ご相談窓口にご相談ください。(電池寿命は使用・保存状態によっても大きく変化します。)

使用前の準備

(つづく)

警告



水ぬれ禁止

ぬれた手でコンセントに抜き差ししない。
(感電・けがの原因)



禁止

交流100-120V以外の電源は使用しない。
(火災・感電の原因)

注意



必ず守る

使用前に必ずコンセントの電圧を確かめる。
(火災・感電の原因)

お願い 蓄電池の性能を十分に発揮させるために

使用の都度充電しないでください。周囲温度が10～35℃で充電してください。家庭用以外の電源での充電はしないでください。3か月以上使用しなかった場合は、充電してからご使用ください。シェーバーが動かなくなった場合でも、スイッチを「ON」にしたまま放置しないでください。

1 スイッチを「OFF」にして電源プラグをコンセントに接続する。 (図1)



充電時間は 8 時間です。
スイッチが「ON」になっていると充電できません。充電中、テレビなどに雑音が入る場合は、別のコンセントをご使用ください。

2 充電時間（8時間）経過後、電源プラグをコンセントから抜く。

1 回の充電で約 10 日間使用できます。(1 日 3 分間の使用で)
ヒゲの濃さ、肌にあてる力、お手入れのしかた、周囲温度が低いなど使用条件によっては使用回数が少なくなることがあります。

使用前の準備


海外でのご使用について




この商品は交流100-120V電源でAプラグのコンセントが使用できます。同一国内でも地域により電圧およびプラグ形状が異なる場合がありますので現地のホテルや旅行社などに相談し十分お確かめください。(図2)

各部の名称と働き (図3)

本体

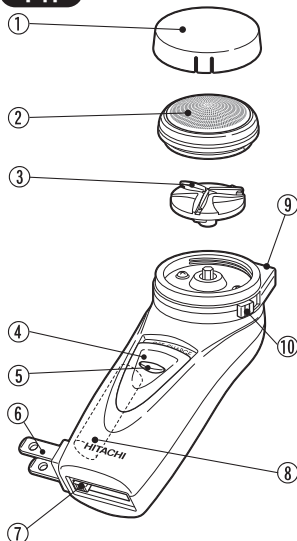

付属品

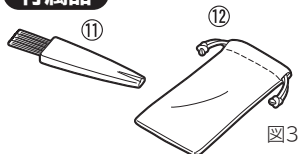

- | | |
|-----------|---|
| ① キャップ | 刃を保護します。 |
| ② 外刃 | 替刃 Z-13 |
| ③ 内刃 | |
| ④ スイッチ | ロックボタンを押しながらスライドさせます。 |
| ⑤ ロックボタン | 押すとスイッチのロックが解除されます。 |
| ⑥ 電源プラグ | コンセントに根元まで差し込みます。 |
| ⑦ スライドつまみ | 軽く押しながらスライドさせて電源プラグを出し入れます。 |
| ⑧ 蓄電池 | ニッケル水素電池1本 |
| ⑨ キワゾリ刃 | 外刃ではそりにくい長く伸びたヒゲをそるときや、ヒゲ・モミアゲ・えり足などを整えるときに使用します。 |
| ⑩ キワゾリつまみ | 上へスライドさせるとキワゾリ刃を押し上げます。 |
| ⑪ 掃除用ブラシ | |
| ⑫ ポーチ | |

安全上の注意 必ずお守りください。

- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや周囲の方への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- 注意事項は次のように区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

危険

取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことがあり、かつその切迫の度合いが高い危害の程度。

警告

取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度。

注意

取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うことが想定されるか、または物的損害(家屋・家財など)の発生が想定される危害・損害の程度。

絵表示の例



 記号は、「禁止」(しないでください)を示しています。



「分解禁止」



「水場での使用禁止」



「水ぬれ禁止」



「ぬれ手禁止」



 記号は、「強制」(必ずしてください)を示しています。



「必ず守る」



「電源プラグをコンセントから抜く」

- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保存してください。

警告

(つづく)



禁止

・交流100-120V以外の電源は使用しない。
(火災・感電の原因)

・子どもの手の届くところに置かない。(事故・けがの原因)

・電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。(感電・ショート・発火の原因)

警告



禁止

- ・電源プラグにピンやゴミを付着させない。
(感電・ショート・発火の原因)



水ぬれ禁止

- ・水洗いしない。また、水につけたり、水をかけたりしない。
(感電・ショートの原因)



水場での
使用禁止

- ・浴室など水のかかるところや、湿気の多いところでは使用しない。
(感電・ショートの原因)



ぬれ手禁止

- ・ぬれた手でコンセントに抜き差ししない。
(感電・けがの原因)



分解禁止

- ・改造はしない。修理のための分解はしない。修理技術者以外の人は修理しない。(火災・感電・けがの原因)

■修理は販売店にご相談ください。

注意

(つづく)



必ず守る

- ・使用前に外刃の破れや変形がないか確認する。
(肌を傷つける原因)

■外刃は使用するたびに徐々に磨耗し、使用中に破損して肌を傷つけることがあります。早めに別売りの替刃と交換してください。

- ・電源プラグにほこりが付着しないよう定期的に掃除する。
(感電・ショート・発火の原因)
- ・肌に吹出物や傷などがある場合は、使用時に注意する。
(肌を傷つける原因)
- ・使用後は、湿気の少ないところに保存する。
(浴室などに放置すると本体内部で結露やさびが発生して、機器の故障の原因)

注意



必ず守る



禁止

- ・使用後は必ずキャップを取りつける。
(外刃の破損や変形により肌を傷つける原因)
- ・ヒゲそり専用です。ヒゲそり以外の目的(頭髮など)には使用しない。(肌を傷つけたり機器の寿命を早めたりする原因)
- ・家族や他人との共用はしない。(感染や炎症の原因)
- ・外刃は強く押さえない。(特に唇など肌を傷つけたり破損の原因)
- ・内刃の刃先を素手で触れない。(指を傷つける原因)
- ・外刃をはずした状態(内刃のみ)でそらない。
(肌を傷つける原因)
- ・外刃の一部だけでそったり、使用中に指や爪を外刃にあてない。(外刃が破損して肌を傷つける原因)
- ・お手入れ時、外刃には掃除用ブラシを当てない。
(外刃破損の原因)
- ・耳や鼻に直接キワゾリ刃をあてない。
(耳や鼻を傷つける原因)
- ・充電時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。
(けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因)



電源プラグ
を抜く

使用上の注意

- ・使用の都度充電しないでください。シェーバーが動かなくなった場合スイッチを「ON」にしたまま放置しないでください。
(蓄電池の性能を損なう原因になります。)
- ・直射日光の当たる所や高温になる所に放置しないでください。
(変形により機器が故障する原因になります。)
- ・本体をアルコール、ベンジン、シンナーなどでふかないでください。(変形や変色の原因になります。)

使いかた

外刃でのそりかた

⚠ 注意



必ず守る

- ・使用前に外刃の破れや変形がないか確認する。(肌を傷つける原因)
- ・肌に吹き出物や傷がある場合は、ご使用時に注意する。
(肌を傷つける原因)




禁止

- ・肌に強く押しつけない。
(特に唇など肌を傷つけたり、外刃破損の原因)
- ・外刃の一部だけでそったり、使用中に指や爪を外刃にあてない。(外刃が破損して肌を傷つける原因)

初めてお使いの場合は、軽く肌に当て少しずつ試しながらそってください。

1 キャップをはずし、ロックボタンを押しながらスイッチを「ON」にする。(図4)

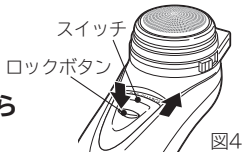


2 ヒゲの流れに逆らって矢印方向に軽く滑らせるようにそる。(図5)

じょうずな
そりかた

- 1 肌を手で伸ばしてヒゲを起こす。
- 2 外刃全体を肌に軽くあててゆっくりとヒゲの流れに逆らって滑らせるようにそる。

使用推奨温度は10～35℃です。推奨温度を下回る低温下で使用・保存すると動作しなかったり使用回数が少なくなる場合があります。外刃でそりにくい長く伸びたヒゲをそるときは、キワゾリ刃で長く伸びたヒゲを短くして外刃で仕上げます。

3 使用後は、スイッチを「OFF」にして、キャップをかぶせる。

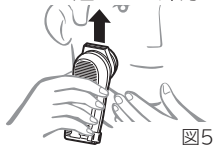

キワゾリ刃でのそりかた (つづく)

⚠ 注意



禁止

- ・刃先に毛を一気に入れない。
(毛が引っばられたり噛み込みが発生して切れ味低下の原因)
- ・刃先は強く押しつけたり、横に滑らせない。
(肌を傷つける原因)

キワゾリ刃でのそりかた

1 スイッチを「ON」にして、キワゾリつまみを上へスライドさせ、キワゾリ刃を出す。(図6)



2 キワゾリ刃を直角に軽く当てて、矢印方向にゆっくりそる。(図7)

キャップは付けたままで使用します。

(外刃に髪が入る恐れあるため)

キワゾリ刃が動いているときは、内刃は動きません。

3 使用後はスイッチを「OFF」にして、キワゾリつまみを下へスライドさせ、キワゾリ刃を収納する。

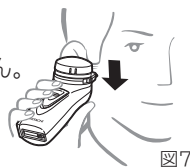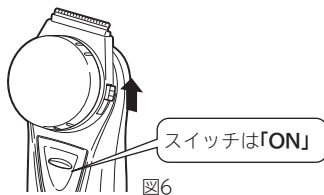

お手入れ

(つづく)

⚠ 警告



禁止

- ・水洗いしない。また、水につけたり水をかけたりしない。(感電・ショート・発火の原因)

⚠ 注意



禁止

- ・外刃は強く押さえない。(破損して指を傷つける原因)
- ・内刃の刃先を素手で触れない。(指を傷つける原因)
- ・毛くずがたまったらそのまま携帯しない。(毛くず飛散の原因)
- ・スイッチは必ず「OFF」にする。(指を傷つける原因)



必ず守る

- ・快適な切れ味を保つために、ご使用後は、必ずお手入れする。(切れ味が悪化や毛くず飛散の原因)
- ・週に一度、外刃とキワゾリ刃に別売の潤滑剤(シェーバークリーナー)を吹きつけ、約10秒間空運転させて、ティッシュなどで外刃の表面をふき取ってください。
 - ・回転を滑らかにします。・使用回数の減少を防ぎます。
 - ・切れ味を保ちます。・刃の発熱を抑えます。
 - ・刃の磨耗を防ぎます。

お手入れ



別売の潤滑剤（シェーバークリーナーSC-51H）をお買い求めください。

外刃・内刃のお手入れ

1 スイッチを「OFF」にして、外刃を矢印①方向に回してはらずし、内刃をティッシュなどをかぶせて矢印②方向にはらず。 (図8)

2 外刃、内刃および本体を掃除する。(図9)
特に外刃リングの内側や毛くず受け皿部にたまった毛くずを掃除してください。

3 内刃をティッシュなどをかぶせて矢印①方向に取り付け、外刃を矢印②方向に回して取り付ける。(図10)

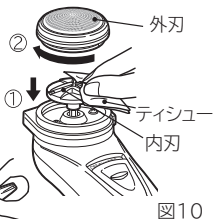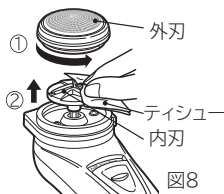

外刃の表面には
掃除用ブラシを
当てない。

外刃リングの内側を
掃除する

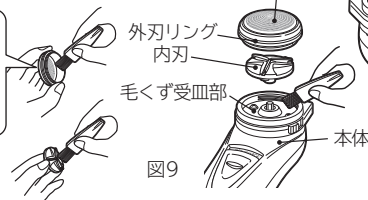


図9

キワゾリ刃のお手入れ

1 スイッチを「OFF」にして、キワゾリつまみを上へスライドさせ、キワゾリ刃を出す。(図11)

2 キワゾリ刃および本体を掃除する。(図12)

3 掃除した後はキワゾリつまみを下へスライドさせ、キワゾリ刃を収納する。



図11



図12

お願い

本体の汚れは、水または薄めた台所用洗剤（中性）を含ませて固く絞った布でふき取ってください。

「故障かな」と思ったときは

修理を依頼する前に、次の点検をしてください。

症状	点検するところ	直す方法
・刃面が熱い。 ・切れ味が悪い。 ・内刃の動きが弱い。 ・使用回数が少ない。	・刃の内側に毛くずが多量にたまっていませんか。 ・刃面が油切れしていませんか。 ・外刃全体を肌にあてていますか。	・掃除と別売のシェーバークリーナーの塗布を定期的に行ってください。 ・8ページのじょうずなそりかたを参照ください。
・スイッチを「ON」にしたとき、毛くずが飛び散る。 ・臭いが強くなった。	・外刃は正しく取りつけられていますか。 ・毛くずがたまっていませんか。 ・お手入れが不十分ではないですか。	・外刃をしっかり取りつけてください。 ・9～10ページのお手入れを定期的に行ってください。
・充電ができない。	・スイッチが「ON」になっていませんか。	・スイッチを「OFF」にして充電してください。
・スイッチを「ON」にしても動かない。	・充電切れになっていませんか。 ・毛くずがたまっていませんか。 ・刃面が油切れしていませんか。	・充電してからご使用ください。 ・9～10ページのお手入れを定期的に行ってください。

以上のことをお調べになり、それでも異常があるときは、ご自分で修理なさらないで、お買い上げの販売店にご相談ください。

お客様ご相談窓口

日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へお問合せください。なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。※下記窓口の内容は、予告なく変更させていただく場合がございます。ホームページに「よくあるご質問」について掲載しておりますのでご活用ください。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/q_a/index.html

商品情報やお取り扱いについてのご相談はお客様相談センターへ TEL 0120-3121-11 FAX 0120-3121-34 受付時間 9:00～17:30 (月～土) 9:00～17:00 (日・祝日) 年末年始は休ませていただきます。 携帯電話、PHSからもご利用できます。	修理に関するご相談はエコーセンターへ TEL 0120-3121-68 FAX 0120-3121-87 受付時間 9:00～19:00 (月～土) 9:00～17:30 (日・祝日) 携帯電話、PHSからもご利用できます。
---	---

「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介させていただきます。ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。修理のご依頼をいただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

保証とアフターサービス 必ずお読みください。

この商品の保証とアフターサービスについては、日本国内においてのみ適用します。

保証書(一体) この商品は保証書つきです。

保証書は、必ず「お買い上げ日」・「販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。

保証期間

お買い上げの日から1年間

修理料金のしくみ(修理料金＝技術料+部品代)

技術料

診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器などの設備費、一般管理費などが含まれます。

部品代

修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合があります。

修理を依頼されるときは

持込修理

11ページの『「故障かな」と思ったときは』を調べていただき、なお異常のあるときは使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご相談ください。

保証期間中の場合

修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。

保証期間が過ぎている場合

修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

補修用性能部品の保有期間

シェーバーの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。

補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は、お買い上げの販売店または11ページのおお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

仕様

定格電圧	AC100-120V 50-60Hz 共用
消費電力	1W
使用電池	ニッケル水素電池 DC1.2V 1本 定格容量：600mAh（8時間充電時）
定格時間	5分
充電時間	8時間（室温10～35℃）
質 量	約105g
付 属 品	掃除用ブラシ、ポーチ

消耗部品・別売り部品

替刃・シェーバークリーナーを用意しています。刃は消耗品です。早めに別売の替刃（外刃・内刃がセットになっています）と交換してください。

交換の目安は、

1日1回3分間使用して正しい使いかた（8～9ページ参照）、お手入れ（9～10ページ参照）していただいた場合・約1年半

日立の家電品取扱店でお買い求めください。

替刃：Z-13 潤滑剤：シェーバークリーナー SC-51H

オイル：部品番号 CL-324 008

愛情点検	長年ご使用のシェーバーの点検を！	
	こんな症状はありませんか ● 本体が異常に熱くなる。 ● 本体が変形していたり、こげくさい臭いがする。 ● その他の異常・故障がある。	ご使用中止 故障や事故防止のため、スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜いて、必ず販売店にご相談ください。

製品を廃棄するときのお願い

（つづく）

この製品には、ニッケル水素電池を使用しております。ニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済み製品の廃棄に際しては、ニッケル水素電池を取りはずしていただき、製品をお買い求めのお店、またはニッケル水素電池のリサイクル協力店へお持ちいただき、リサイクルへご協力をお願いいたします。リサイクル協力店の詳細は、一般社団法人JBRCのホームページをご参照ください。



ニッケル水素電池は
リサイクルへ

<http://www.jbrc.com/>

蓄電池以外にも、リサイクル可能な部品が含まれています。蓄電池以外の部品の廃棄に際しましては、お住いの地域の条例などに従って処理してください。

⚠ 危険



禁止

・取り出した蓄電池は充電や以下のことをしない。

（発熱・発火・破裂の原因）

火への投入、加熱をしない。くぎで刺したり、衝撃を与えたり、分解・改造をしない。⊕と⊖を金属などで接触させない。ネックレス、ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保存しない。火のそばや炎天下など高温の場所で放置しない。

製品を廃棄するときのお願い

警告



- ・取り出した蓄電池は乳幼児の手の届くところに置かない。万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師に相談する。
- ・蓄電池の液が漏れたときは、素手で触れずに以下の処置をする。液が目に入ったときは、目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと医師に相談する。液が体や衣服に付いたときは、きれいな水で十分洗い流したあと医師に相談する。
- ・製品を廃棄するとき以外は分解しない。(火災・感電・けがの原因)

蓄電池の取りはずしかた

危険



- ・取りはずした蓄電池はリード線の切り口や電池の端子を、金属を含まないテープ等で絶縁し、互いに接触させない。また、切り口や端子を人体や他の金属に接触させない。(ショート・やけどの原因)

1 シェーバーが完全に動かなくなるまで、スイッチを「ON」にして蓄電池を放電させる。

2 スwitchを「OFF」にして、本体ケース（後側）のネジ1本を
⊕ドライバーではずす。(図13)

3 本体ケース（後側）を上方に持ち上げてはずす。

4 蓄電池を基板から取りはずし、巻いてある黒いテープを切って、リード線を端子の近くで切る。(図14)

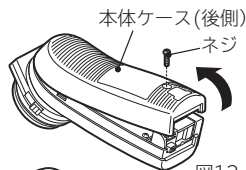


図13

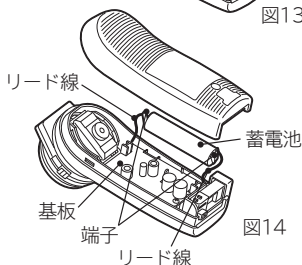


図14

- 1.保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
 - (ニ) 車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。
 - (ホ) 業務用など一般家庭以外で使用されて生じた故障または損傷。
 - (ヘ) 本書のご提示がない場合。
 - (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
 - 2.この商品は持込修理の対象商品です。郵送などで修理依頼された場合の送料などはおお客様の負担となります。また、出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。
 - 3.ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
 - 4.贈答品などで本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には、取扱説明書に記載の「お客様ご相談窓口」にご相談ください。
 - 5.本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
 - 6.本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.
-
- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書に記載の「お客様ご相談窓口」にご相談ください。
 - お客様にご記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。
 - 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

販売元: 日立コンシューマ・マーケティング株式会社 リビングサプライ社

〒105-8413 東京都港区西新橋2-15-12

製造元: 日立マクセル株式会社

〒822-1296 福岡県田川郡福智町伊方4680

日立シェーバー 保証書

持込修理

保証期間内に取扱説明書などの注意書きにしたがった正常なご使用状態で故障した場合には、本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店が無料修理いたします。

お買い上げの日から下記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

型 式		RM-125
保 証 期 間		本体：1年（外刃・内刃は除きます。）
※お買い上げ日		平成 年 月 日
※お客様	お 名 前	様
	ご 住 所	〒 電話 ()
※販売店	住 所 店 名	〒 電話 ()

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。
(裏面をご覧ください。)

修理メモ

日立コンシューマ・マーケティング株式会社 リビングサプライ社

〒105-8413 東京都港区西新橋2-15-12

電話 お客様相談センター 0120-3121-11