

# 操作パネル

## 手動調理ボタン

手動調理で調理するとき加熱の種類に合わせて選びます。  
 一部の手動調理の調理中に **スチーム** を押してスチームを追加します。  
 (スチームショット)  
**レンジ** を使用する調理では使用できません。

## 液晶表示部

設定内容や運転状況を表示します。  
 (図の表示は全点灯イメージ図です)

## あたため/スタートボタン


**1 おかず**、オートメニュー、手動調理などの運転のスタートします。  
 調理中にドアを開閉して加熱を中断した調理を再開します。

## あたため/スタートランプ

オートメニュー、手動調理のとき点滅して **あたため/スタート** を押すとスタートすることをお知らせします。  
 (加熱を開始すると消えます)

## お手入れボタン

**74 清掃** **75 水抜き**  
**76 脱臭** を選びます。

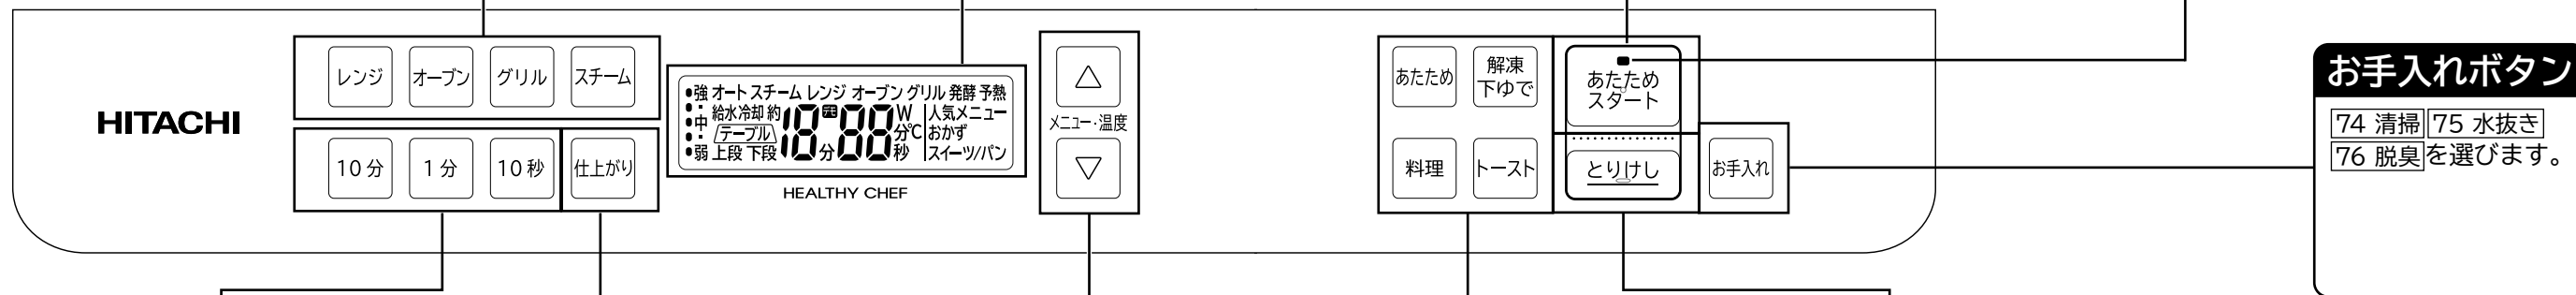

## 時間設定ボタン

手動調理の時間を設定します。

## 仕上がりボタン

**1 おかず**、オートメニューの仕上がり調節を行います。

## メニュー/温度ボタン

オートメニューのメニュー番号選択や手動調理の温度の設定を行います。

## オートメニューボタン

オートメニューの種類を選びます。

## とりけしボタン

設定内容や運転をとりけします。