

# 操作パネルのはたらき

## デリリー/お菓子

- |          |        |            |            |
|----------|--------|------------|------------|
| 6 解凍あたため | 9 葉・果菜 | 12 焼きそば    | 15 グラタン    |
| 7 解凍     | 10 根菜  | 13 冷凍めん    | 16 お菓子     |
| 8 半解凍    | 11 酒かん | 14 フライあたため | 17 スポンジケーキ |

## 10分メニュー

- |          |           |
|----------|-----------|
| 18 10分煮物 | 19 10分蒸し物 |
|----------|-----------|

## ノンフライ

- |           |          |
|-----------|----------|
| 20 鶏のから揚げ | 23 あじフライ |
| 21 とんカツ   | 24 コロッケ  |
| 22 えびフライ  |          |

## オート調理表示

オート調理で選択できるおもなメニューを番号とともにドアの前面部分に表示しています。

## 手動調理ボタン

手動調理で調理するときに加熱の種類に合わせて選択します。

## 時間設定ボタン

手動調理の時間の設定を行います。

## 温度/仕上がりボタン

オート調理の仕上がりや手動調理(オープン加熱)の温度の設定を行います。

## 脱臭ボタン

[脱臭]を行うときに押します。

## 手動調理

レンジ  
(発酵)

オープン  
(発酵)

トースター  
グリル

10分

1分


10秒

温度/仕上がり

▲

▼


脱臭

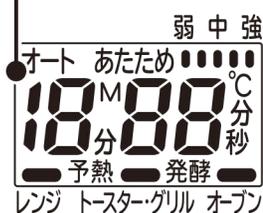

あたため  
スタート

1あたため

とりけし

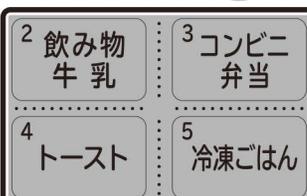

## 選択メニュー

6~17  
デリリー  
お菓子

18~19  
10分メニュー

20~24  
ノンフライ

## 液晶表示部

設定内容や運転状況を表示します。(表示は全点灯イメージ図です。)

## あたためスタートボタン

[1あたため]、オート調理、手動調理などの運転のスタートを行います。

## とりけしボタン

設定内容や運転のとりけしを行います。

## オート調理ボタン

ボタンを押してオート調理の種類を選択します。

## ●高周波出力[レンジ]950Wについて

高周波出力[レンジ]950Wは、短時間高出力機能(最大3分間)です。オート調理の[1あたため]等の限定したメニューにのみ働きます。手動調理(レンジ加熱)では[レンジ]950Wは設定できません。