


# 浴室用換気乾燥機

# HBK-12C

このたびは、浴室用換気乾燥機をお求めいただき、まことにありがとうございました。  
この「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくご使用ください。  
なお、お読みになった後は「工事説明書」「保証書」とともに大切に保存してください。

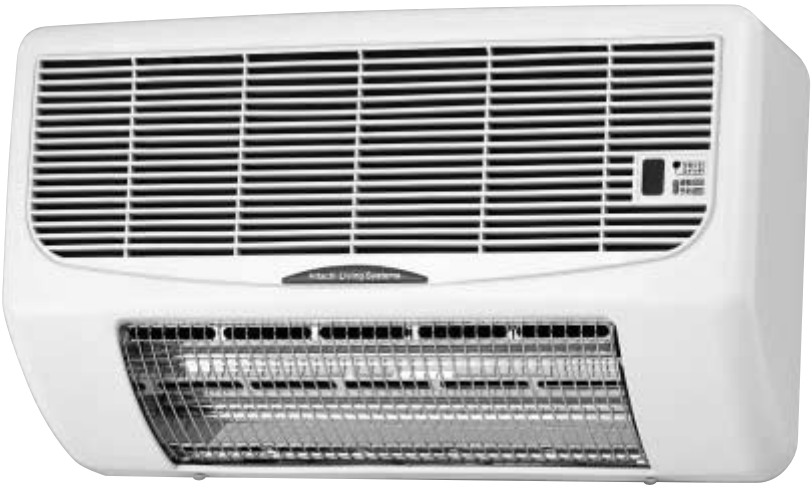

## 目次

安全上のご注意	2～5	運転のしかた	換気運転	17
各部の名称	本体	6	予約運転	18
	ワイヤレスリモコン	7	その他の機能	19
のご使用の前に	運転モード・リモコンの基本操作	8	上手な使いかた	
	リモコンの乾電池交換方法	9	モード設定による工夫	20
基本の使いかた	時刻の設定	10	お手入れと点検	
	表示切替	11	本体のお手入れ	20
運転のしかた	タイマーの設定	12	メンテナンス	
	暖房運転	13	故障かな?と思ったら	21
	乾燥運転①	14	仕様	22
	乾燥運転②	15	保証とアフターサービス	22
	涼風運転	16	日立家電品についてのご相談や修理は	23
			お買い上げの販売店へ	

# 安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」を必ずお読みになり、正しくご使用ください。
- ここに示した注意事項は、商品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人々への危害や損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しております。
- 表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分して説明しております。



## 警告

この表示を見逃して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



## 注意

この表示を見逃して誤った取扱いをすると、人が損傷を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示（例）で区分し説明しています。



この記号は、「警告」「注意」を促す内容があることを告げるものです。  
図の中には具体的な注意内容（左図の場合は一般的な注意）が描かれています。



この記号は、禁止の行為であることを告げるものです。  
図の中には具体的な禁止内容（左図の場合は一般的な禁止）が描かれています。



この記号は、行為を強制したり、指示したりする内容を告げるものです。  
図の中には具体的な強制内容（左図の場合は一般的な強制）が描かれています。

# 警告




取付は、お買い上げの工事店または専門業者に依頼し確実に行ってください。

- ご自分で取付工事をされた場合不備があると感電や火災・落下の原因になります。



有機溶剤やスプレーを本体の近くに置かないでください。

- 火災や故障の原因になります。

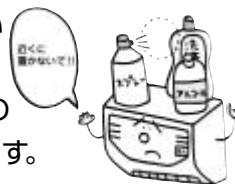



メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属板張りの木造の造形物に金属製ダクトが貫通する場合、金属製ダクトとメタルラス、ワイヤラス、金属板とが電氣的に接触しないよう取付けてください。

- 漏電した場合発火することがあります。



本体やリモコンに直接水やお湯、カビ取り剤などをかけないでください。

- ショートや感電することがあります。

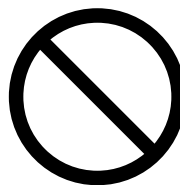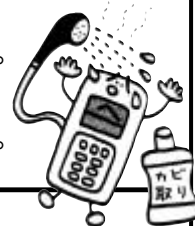

運転中および運転停止後すぐに吹出口にさわらないでください。

- やけどをする恐れがあります。




修理技術者以外の人、絶対に分解・修理は行わないでください。

- 発火したり異常動作をしてけがをすることがあります。



フロントパネルに洗濯物などを引掛けないでください。

- 火災や故障の原因になります。

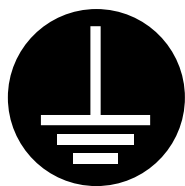


アースが確実に取付けられ、漏電遮断器(分電盤にあること)の設置を確認してください。

- 故障や漏電のときに感電することがあります。



運転中に本体から異常や異臭が感じられたら、使用を中止し分電盤の専用ブレーカーを切ってください。

- 異常のまま運転を続けると火災や感電の原因になることがあります。

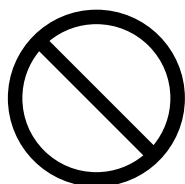


内釜式風呂を設置した浴室では使用しないでください。

- 排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こすことがあります。



食用油、動物系油、機械油、ベンジン、シンナー、ガソリンなどが洗濯後でも付着している衣類は、絶対に乾燥しないでください。


- 油の酸化熱による自然発火や、引火することがあります。

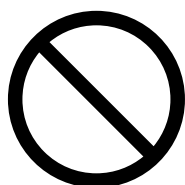

交流100V以外では使用しないでください。


- 火災や感電の原因になります。

# ⚠ 注意

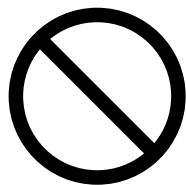


運転中にフロントパネルをはささないでください。

●感電や、やけどなどのけがをする恐れがあります。

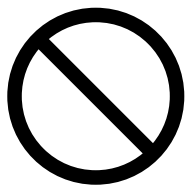


運転中に吸込口に指やものを入れないでください。

●感電やけがをする恐れがあります。

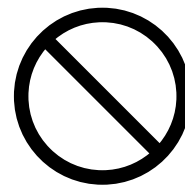

強い振動や衝撃を与えないでください。


●カーボンランプヒーターが破損し、感電やガラス破片によりけがの原因になります。

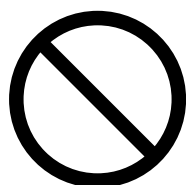

洗濯物はフロントパネルの吸込口、吹出口から20cm以上離してください。



●火災や故障、衣類の変色や変質の原因となります。

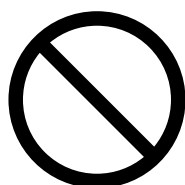

長時間、温風や涼風を身体に当てないでください。

●脱水症状や体調悪化の原因になる恐れがあります。




リモコンは、直射日光が当たらない脱衣室など浴室の外に取付けられていることを確認してください。

●防水構造になっておりませんので、故障の恐れがあります。



本体の取付は十分強度があるか確認してください。

●落下によりけがをする恐れがあります。

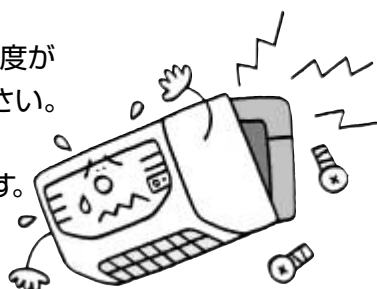

お手入れは分電盤の専用ブレーカーを切り、足元に注意し、手袋などで手を保護してから行ってください。

●けがや感電の恐れがあります。



# お願い



この商品は浴室取付専用の換気乾燥機です。  
その他の場所には取付けないでください。  
●法規制に適合しないことがあります。



長時間使用しない場合は、分電盤の専用ブレーカーを切っておいてください。  
●漏電や火災の恐れがあります。





カーボンランプヒーターを指や棒などで触らないでください。  
●ヒーターの寿命が短くなったり、故障や破損の原因になります。




運転をする際は、空気取入口（ガラリ）を開けて（暖房以外）必ず窓を閉めてください。  
●能力が低下することがあります。



雷が発生しているときは、すぐに運転を中止し専用ブレーカーを切ってください。  
●故障の原因になります。

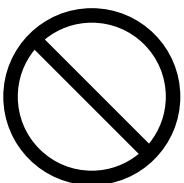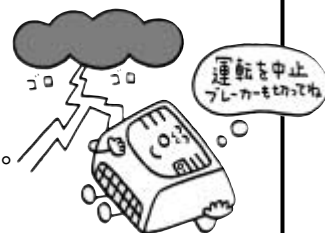

スチームサウナ付の浴室や温泉では使わないでください。  
●故障の原因になります。

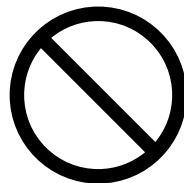


高温になる場所（周囲温度40℃以上）で使わないでください。  
●モーターの寿命を早めたり、故障の原因になります。




気密性や断熱性の悪い浴室においては、本機の性能が十分に発揮できない場合があります。

# 各部の名称

## 本 体

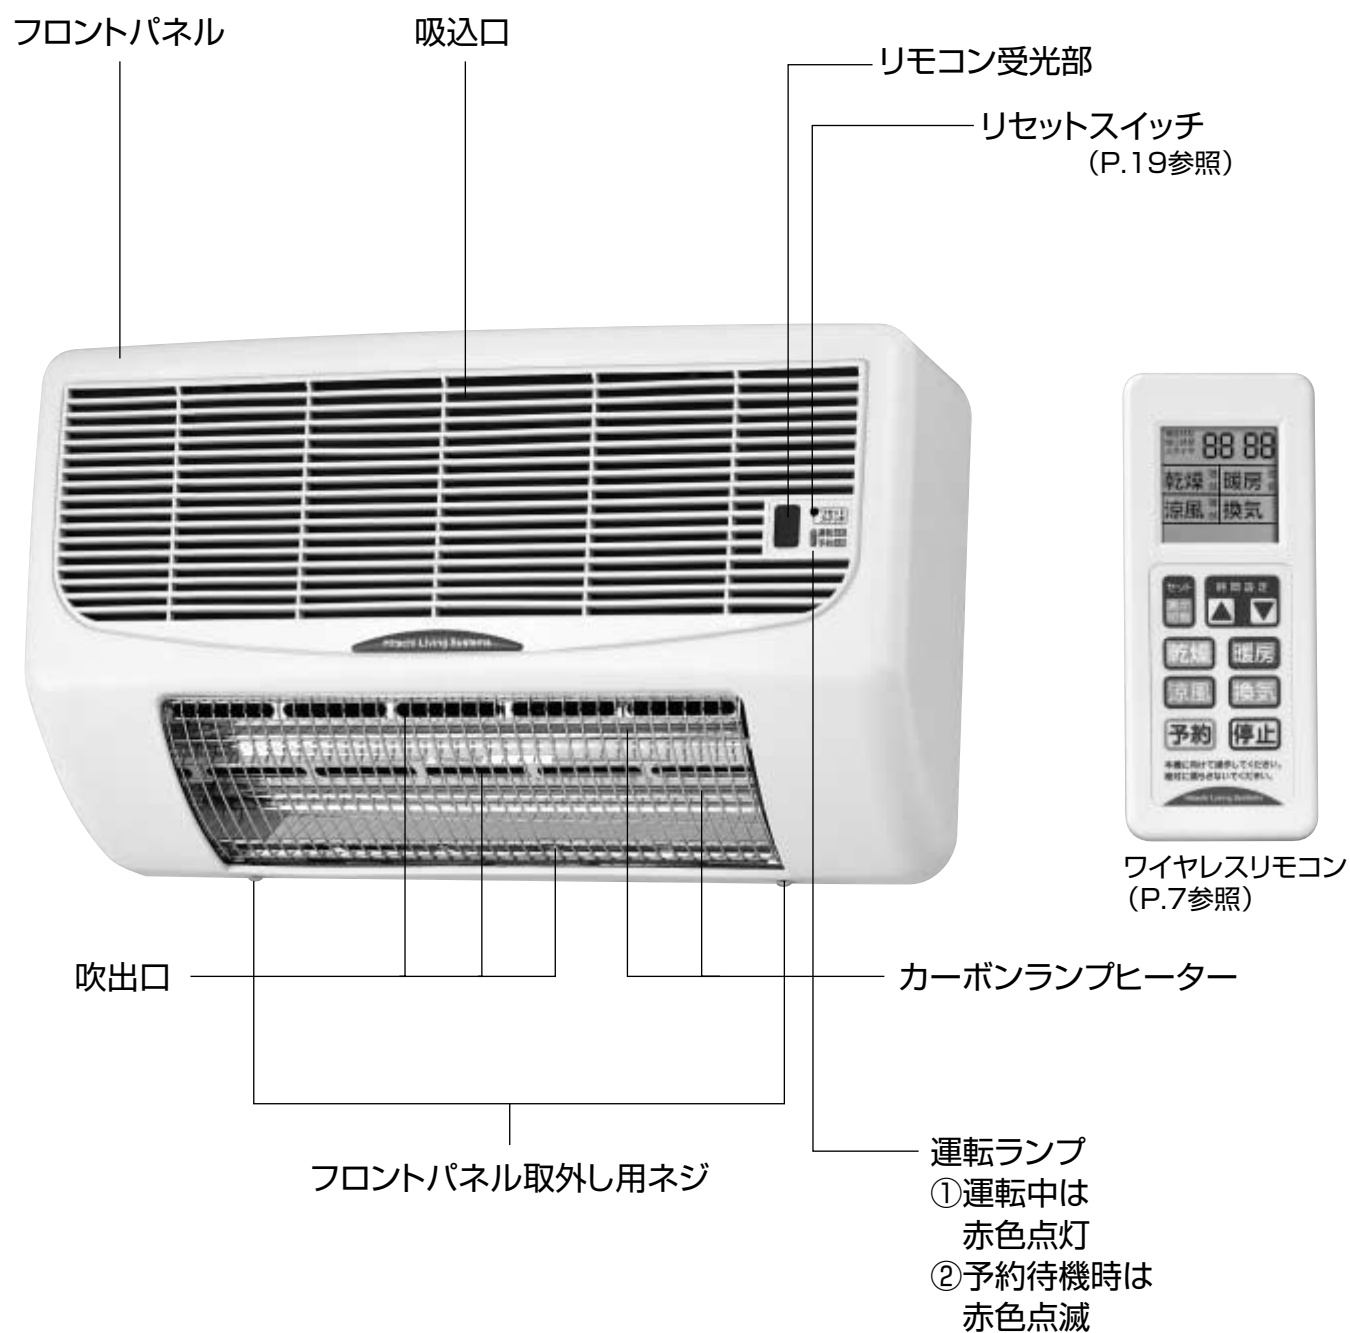

# ワイヤレスリモコン

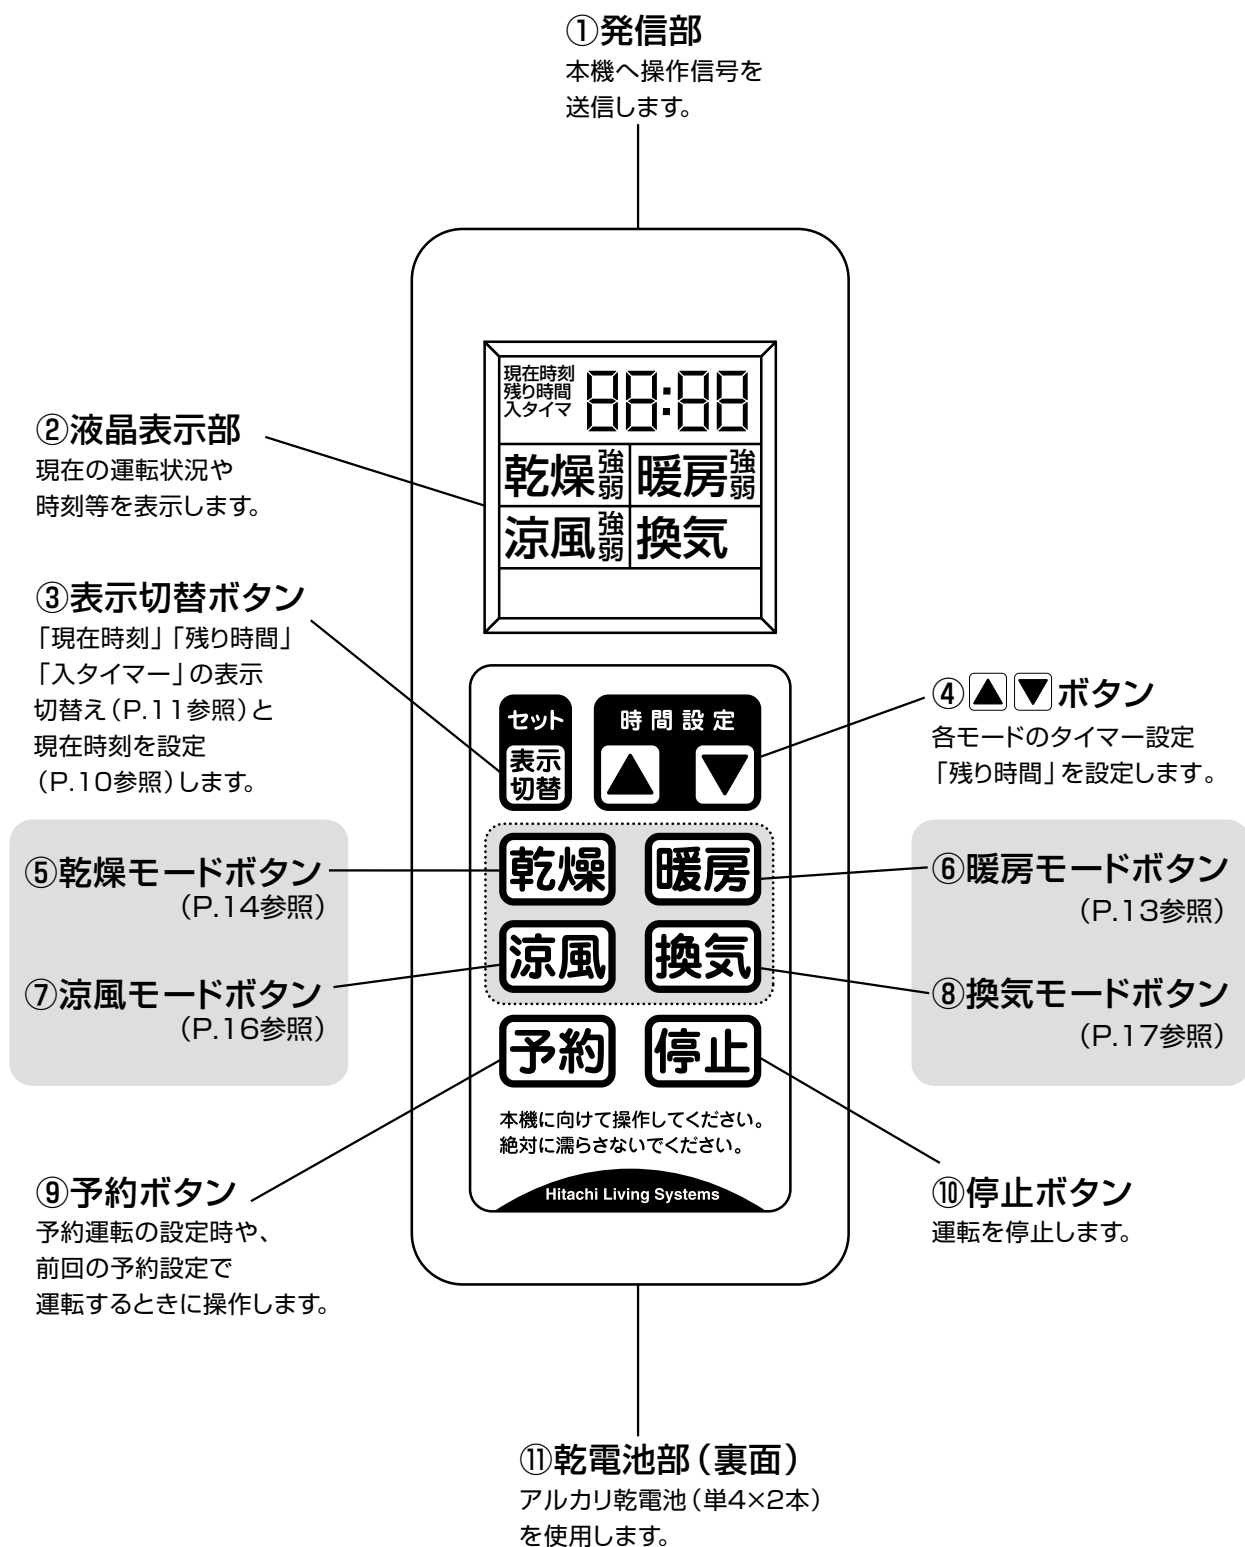

# ご使用の前に 運転モード

この浴室用換気乾燥機には、下記の運転モードがあり浴室の暖房・浴室、衣類の乾燥・浴室の涼風・換気等が行えます。また、各モードにおいて予約運転の設定が可能です。

リモコンで操作してください。

モード	主 な 用 途	換気ファン	循環ファン	カーボンランプヒーター
暖房	浴室が寒いとき、入浴前や入浴時の暖房	OFF	ON (強弱切替)	ON
乾燥	浴室乾燥や洗濯物乾燥	ON	ON (強弱切替)	ON
涼風	夏場など入浴時の涼風換気	ON	ON (強弱切替)	OFF
換気	浴室の換気	ON	OFF	OFF

注) 操作を行っても運転できない場合は、電源ブレーカーがOFFになっていないか・電源が接続されていないか等を確認してください。

## リモコンの基本操作

### ●ワイヤレスリモコンは、必ずリモコンを本体に向けて操作してください。

基本的な操作方法是下記のようになります。詳細は各運転方法 (P13～) を参照してください。

#### ■タイマー設定「残り時間」

- ①各モードボタンを押すことにより、それぞれのモードで運転を開始します。
- ②各モードボタンを再度押すことにより、強弱切替ができます。(換気モードは除く)
- ③タイマー設定「残り時間」を ▲/▼ ボタンで設定します。
- ④各モードの循環風量の強弱、タイマー設定時間「残り時間」はマイコンに記憶されて次回運転時に有効です。従って、前回運転した強弱、タイマー設定時間「残り時間」で各モードとも運転します。

#### ■予約運転「入タイマー」

- ①予約設定は、すべての設定を行った後に、**予約** ボタンを押して予約運転を開始することができます。
  - ②停止状態から **予約** ボタンのみを押した場合は、前回予約したモード・残り時間・運転開始時間にて運転します。
- タイマー設定「残り時間」、予約運転「入タイマー」が終了するか、**停止** ボタンを押すと、運転を停止します。

## 注 意


- ワイヤレスリモコンは、本体の運転とタイマー表示が一致しない場合があります。必ず、リモコンを本体に向けて操作し本体の受信音 (ピッ・ピッなど) が鳴ったことを確認してください。



# 乾電池交換方法

- ①リモコン裏面の電池フタを図のように下側に引き、フタを開ける。
- ②乾電池を交換して、再度電池フタをしてください。

- 単四アルカリ乾電池を2本お使いください。
  - $\oplus$  $\ominus$ は正しく入れてください。
  - 長時間使用しない場合は、乾電池を取り外しておいてください。
- 電池寿命は約1～2年程度

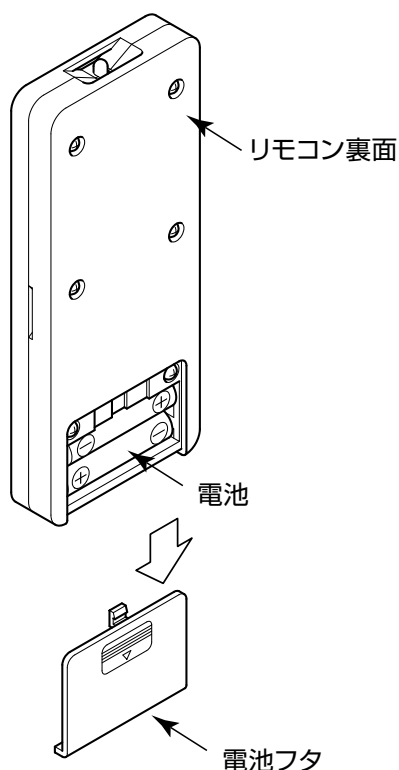

注) ●乾電池交換時は、現在時刻設定モードとなっておりますので、そのまま現在時刻を合わせてください。

●各運転モードは自動的に初期値のタイマー設定 (P.12参照) に戻ります。


## ⚠ 注意



- 乾電池は充電しないでください。発熱、破損、液漏れにより火災やけが、周囲を汚損する原因になります。
- 乾電池交換のときは、必ず新しい単四アルカリ乾電池を2本同時に交換してください。  
古い乾電池と混ぜて使用しますと発熱、破損、液漏れ等の恐れがあります。
- 万一、乾電池からもれた液が皮膚や衣類に付着した場合は、きれいな水で洗い流し、目に入ったときはきれいな水で洗った後、ただちに医師の治療を受けてください。

# 基本の使いかた

## 現在時刻設定 (24:00表示)

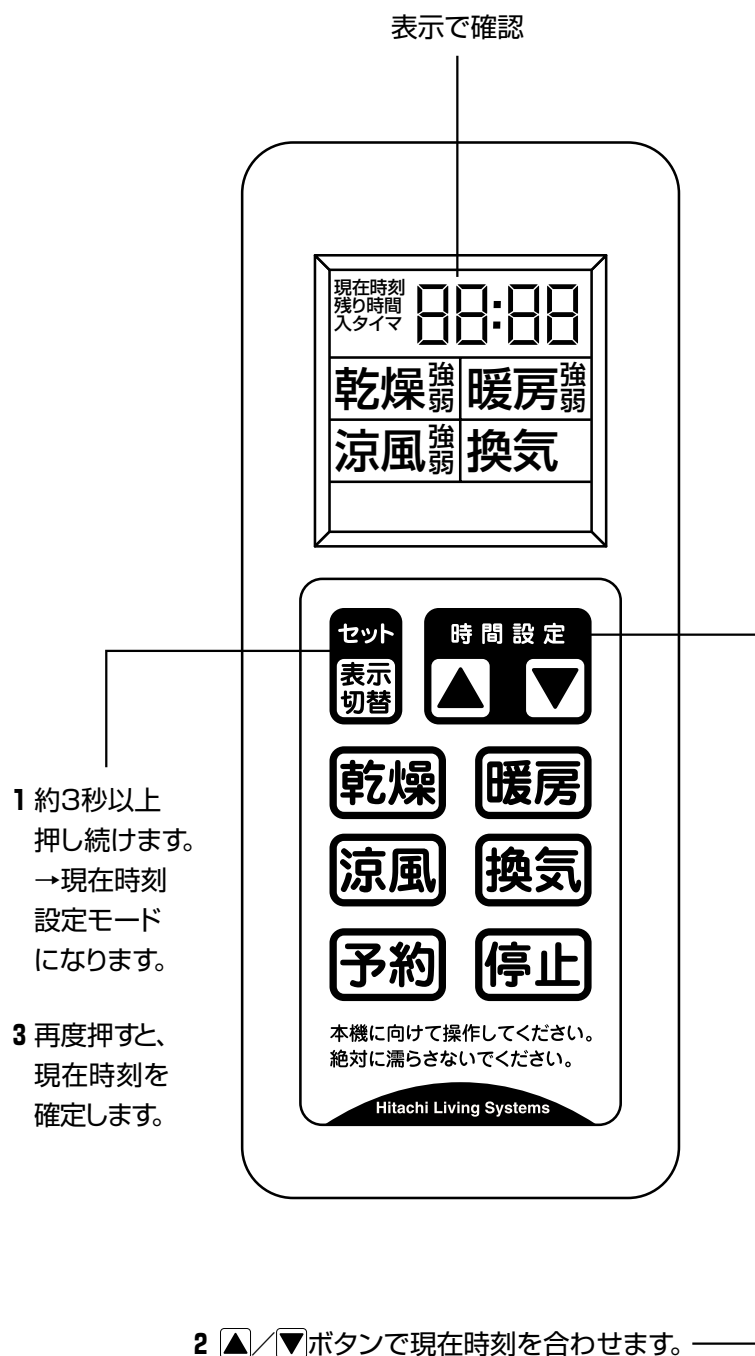

**1** **表示切替** ボタンを約3秒間以上押し続けることにより現在時刻設定モードとなり、時計表示を点滅します。  
(0.5秒ON・0.5秒OFFの繰り返し)

**2** ▲/▼ボタンで現在時刻を合わせます。基本的には1分単位ですが、1秒以上押し続けた場合は10分単位で0.3秒毎に増減します。


**3** **表示切替** ボタンを再度押して、現在時刻を確定します。

※基本的に運転中と予約運転時以外は、「現在時刻」のみを表示します。

表示されていないときは、**表示切替** ボタンを押して、現在時刻を表示させてください。

※現在時刻設定中 ▲/▼ 以外のボタンを押した場合も現在時刻が確定します。

# 表示切替

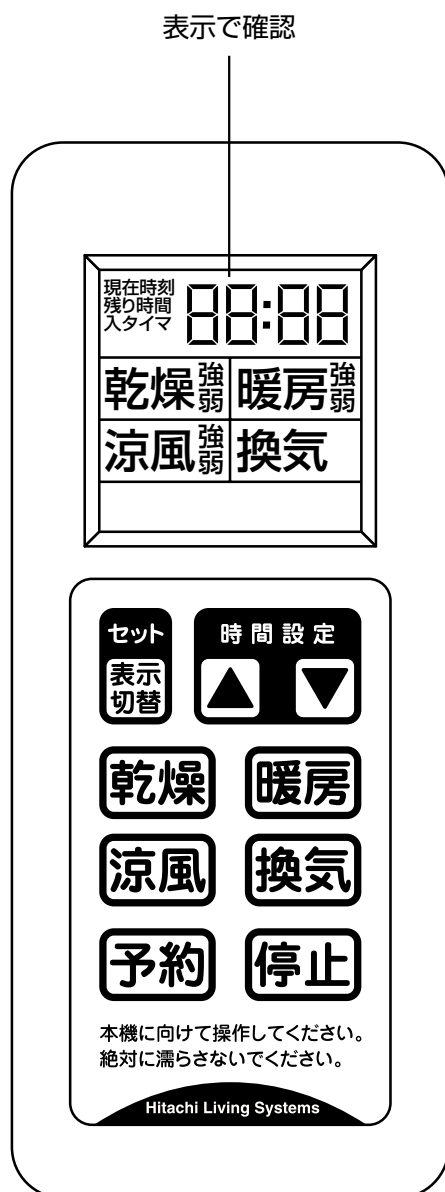

## 運転停止時

「現在時刻」のみの表示をします。

## 運 転 時

運転時は **表示切替** ボタンを押すごとに「現在時刻」「残り時間」の表示に切替わります。

## 予 約 時


**表示切替** ボタンを押すごとに「現在時刻」「残り時間」「入タイマー」の表示に切替わります。

注) **表示切替** ボタンを約3秒以上押し続けると現在時刻設定モードになります。  
解除する場合は、再度 **表示切替** ボタンを押してください。

# 運転のしかた

## タイマー設定「残り時間」

各運転モードボタンを押すことにより、自動的に初期値のタイマー設定に入ります。  
タイマー設定時間の初期値は、乾燥・涼風・換気は3時間、暖房が1時間です。  
運転中は「残り時間」を1分単位で減算表示します。

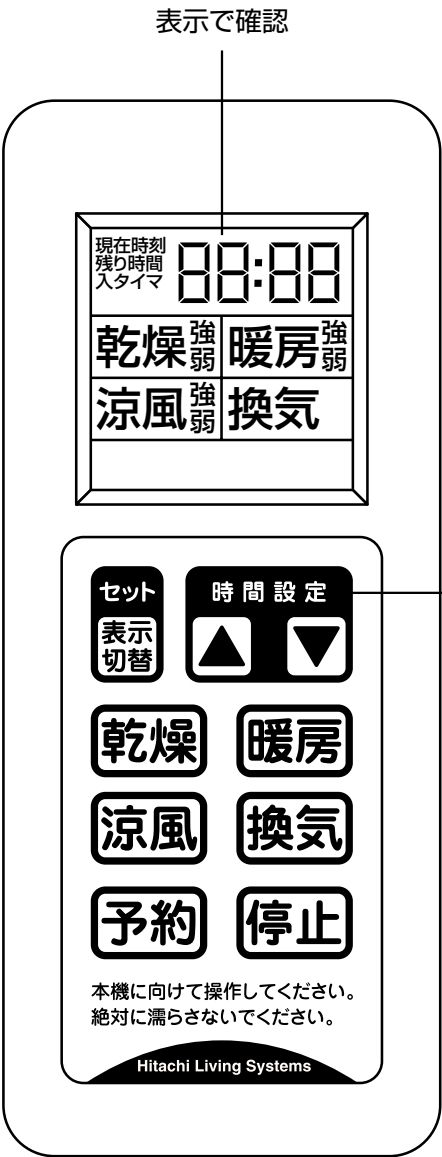

**タイマー時間設定を変更するには**

▲／▼ ボタンを押すことにより  
30分単位で設定可能です。

▲／▼ ボタンを1秒以上押し  
続けた場合は0.3秒毎に設定値  
が増減します。

次回からは各運転モードごと  
に変更した設定時間で運転します。  
リモコンの電池交換時には初期  
値に戻ります。

モード	初期値	設定時間単位	最長設定時間
暖 房	1時間	30分毎	12時間
乾 燥	3時間	30分毎	12時間
涼 風	3時間	30分毎	12時間
換 気	3時間	30分毎	24時間(連続運転可)

# 暖房運転

暖房運転は、循環ファンとカーボンランプヒーターを同時運転します。

- ① **暖房** モードボタンを押すと暖房運転を開始します。
- ② **暖房** モードボタンを再度押すと、循環ファンの強弱切替ができます。
- ③ ▲／▼ ボタンを押して、タイマー設定「残り時間」を設定します。タイマーは30分単位で最高12時間まで設定できます。(メモリー機能付)
- ④ タイマー設定「残り時間」が終了するか、**停止** ボタンを押すと、暖房運転を停止します。

## ■予備暖房

入浴する30～90分前に暖房(強)運転で浴室を暖めることで、快適な入浴が楽しめます。



浴室に  
湯気の多い場合、  
暖房運転で湯気の量  
おさえられます。

## ■入浴暖房

入浴中は暖房(弱)運転。遠赤効果のあるカーボンランプヒーターで快適入浴。



## 注意


- 本機は浴室内の温度が約40℃以上になるとカーボンランプヒーターがOFFし、循環運転を行います。室温が約35℃以下になるとカーボンランプヒーターがONして通常運転にもどります。暖房運転での室温設定はできません。
- 冬場など浴室が冷えているときに、入浴前に30分から90分程度暖房すると効果的です。
- 入浴暖房中、温風が直接身体にあたると気化熱の関係で肌寒く感じる場合があります。
- 運転終了後、本体冷却のため、5～10秒(循環ファンのみ)運転します。
- カーボンランプヒーターは2本同時に点灯しませんが、故障ではありません。
- 暖房運転時は必ず窓を閉めてください。
- 暖房運転は浴室の広さや種類、室温、外気温により、浴室が十分暖まらない場合があります。

# 運転のしかた

## 乾燥運転①

乾燥運転は、換気ファン・循環ファン・カーボンランプヒーターを同時運転します。

- ① **乾燥** モードボタンを押すと乾燥運転を開始します。
- ② **乾燥** モードボタンを再度押すと、循環ファンの強弱切替ができます。
- ③ **▲/▼** ボタンを押して、タイマー設定「残り時間」を設定します。  
タイマーは30分単位で最高12時間まで設定できます。(メモリー機能付)
- ④ タイマー設定「残り時間」が終了するか、**停止** ボタンを押すと、乾燥運転を停止します。

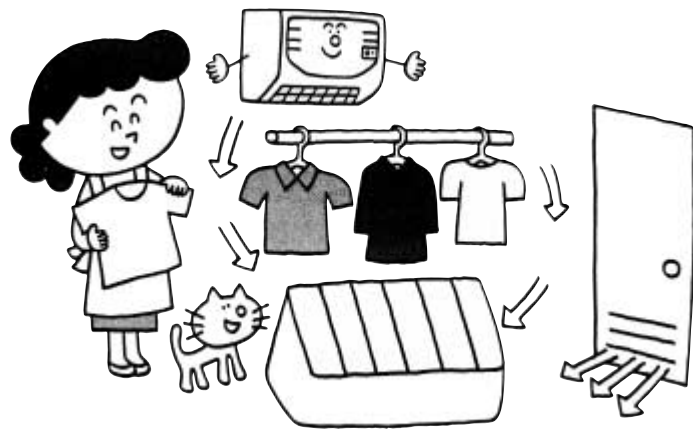

### 注意

- 乾燥運転時は、室温によって換気が間欠運転します。
- 本機は浴室内の温度が約40℃以上になるとカーボンランプヒーターがOFFし、循環と換気運転を行います。室温が約35℃以下になるとカーボンランプヒーターがONして通常運転にもどります。乾燥運転での室温設定はできません。
- 乾燥時間は浴室の広さや種類、室温、外気温、洗濯物の種類や量、脱水状況により異なります。
- 運転終了後、本体冷却のため、循環ファンが5～10秒、結露防止のため換気ファンが約10分運転します。
- カーボンランプヒーターは2本同時に点灯しませんが故障ではありません。

#### ■乾燥効率を落とさないために

- 浴室ドアの空気取入口(ガラリ)を必ず開けてください。空気取入口(ガラリ)がない場合は浴室ドアを若干開けてください。
- 入浴後、浴槽のお湯を落とさない場合は、必ず浴槽にフタをしてください。
- 乾燥運転時は必ず窓を閉めてください。

## 乾燥運転 ②

### 上手な衣類乾燥運転のしかた

- 洗濯物は5分以上の十分な脱水を行ってください。(乾燥時間の短縮)
- 洗濯物の位置が、温風吹出口から20cm程度の位置になるようにランドリーパイプを設置してください。
- 洗濯物が密着しないように、適当な間隔を開けて風の対流をよくしてください。
- 乾きにくい洗濯物(厚手の木綿類など)は温風吹出口の近くに吊すと早く乾きます。
- ズボンなどの背丈の長いものは下の方が乾きが遅くなりますので、折り返して吊すと早く乾きます。
- 洗濯物の乾き具合により、途中で位置を入れ替えると効果的です。
- 浴室内に水滴が残っている場合は、拭き取ってください。浴室が乾燥しているほうが早く乾きます。



### 衣類乾燥時間のめやす

メリヤス肌着	6枚	6枚
タオル	7本	7本
くつ下	5足	5足
ズボン	1本	2本
Yシャツ	1枚	2枚
ズボン下	2本	2本
Tシャツ	1枚	2枚
ポロシャツ	1枚	2枚
洗濯物重量	3kg	4kg
乾燥時間	約3時間	約4時間

#### 《測定条件》

- 浴室周辺温度20℃ 湿度60%
- 洗濯物は5分間脱水したものを使用。
- 浴室は1坪タイプ(1.6×1.6×2.2m)のユニットバスを使用し、浴室内が乾燥している状態。

#### 《参考条件》

- 冬期の場合、約20～60%程度乾燥時間が長くなります。
- 梅雨時の場合、約10～30%程度乾燥時間が長くなります。

- 乾燥時間は浴室の種類、室温、外気温、洗濯物の種類や量、脱水状態により異なります。あくまでも目安として参考にしてください。

# 運転のしかた

## 涼風運転

涼風運転は、換気ファンと循環ファンを同時運転します。

- ① **涼風**モードボタンを押すと涼風運転を開始します。
- ② **涼風**モードボタンを再度押すと、循環ファンの強弱切替ができます。
- ③ **▲**／**▼**ボタンを押して、タイマー設定「残り時間」を設定します。タイマーは30分単位で最高12時間まで設定できます。(メモリー機能付)
- ④ タイマー設定「残り時間」が終了するか、**停止**ボタンを押すと、涼風運転を停止します。



夏期の暑いときの  
涼風としての使用や、  
入浴後の涼風換気として  
効果的です。

換気運転で浴室内の  
湿気がとれない場合には  
涼風運転が  
より効果的です。

### 注意

●冷房機能はありません。

#### ■換気効率を落とさないために

- 浴室ドアの空気取入口(ガラリ)を必ず開けてください。  
空気取入口(ガラリ)がない場合は浴室ドアを若干開けてください。
- 入浴後、浴槽のお湯を落とさない場合は、必ず浴槽にフタをしてください。



# 換気運転

換気運転は、換気ファンを運転します。

- ① **換気** モードボタンを押すと換気運転を開始します。
- ② 換気運転の場合、強弱切替はできません。
- ③ **▲** / **▼** ボタンを押して、タイマー設定「残り時間」を設定します。タイマーは30分単位で、最高24時間まで設定できます。(メモリー機能付)  
また、タイマー設定「残り時間」を[-----]にすると、24時間連続換気運転ができます。
- ④ タイマー設定「残り時間」が終了するか、**停止** ボタンを押すと、換気運転を停止します。

換気運転で浴室内の湿気を取りきれない場合には乾燥運転や涼風運転がより効果的です。



## 注意

- 入浴後の換気として3時間以上運転してください。
- 換気時間は、浴室の広さや種類、室温、外気温により異なります。
- **換気効率を落とさないために**
  - 浴室ドアの空気取入口(ガラリ)を必ず開けてください。  
空気取入口(ガラリ)がない場合は浴室ドアを若干開けてください。
  - 入浴後、浴槽のお湯を落とさない場合は、必ず浴槽にフタをしてください。
  - 寒冷期に湯気をとるために換気すると、湿気が結露して水滴になって落下することがあります。湯気をとるために乾燥運転することをおすすめします。
  - 浴室換気は、床面などが一部乾きにくい場合があります。

# 運転のしかた

## 予約運転「入タイマー」

各運転モードにおいて予約運転「入タイマー」を設定できます。ただし、一度に複数の予約設定はできません。

**例) 1** 21:00から1時間の入浴前の暖房(強)運転を設定する場合。

① **予約** ボタンを押します。その際、前回の予約状態(運転モードと「残り時間」および「入タイマー」)を0.5秒間隔で各5回点滅し表示されます。点滅表示中にのみ新規の予約運転「入タイマー」が可能です。

※設定途中で点滅が終了した場合、一度 **停止** ボタンを押し、再度設定しなおしてください。

※前回の予約を変更しない場合には、リモコンを本体受光部に向けて **予約** ボタンを押すだけで再設定できます。

② **暖房** モードボタンを押して、運転モードを暖房(強)運転に切替え、残り時間を1:00に設定します。次に**表示切替** ボタンを押して予約運転「入タイマー」に表示を切替えます。

運転開始時刻を21:00に設定します。

※ただし、現在時刻が22:00の場合は、21:00運転開始と設定すると翌日の運転となります。

③ 設定終了したら、リモコンを本体受光部に向けて **予約** ボタンを押します。本体がピッ、ピーーと鳴ったら予約完了です。

**例) 2** 23:00から3時間の洗濯物の乾燥(強)運転を設定する。

① 例1)の①と同様に、**予約** ボタンを押します。

② **乾燥** モードボタンを押して、運転モードを乾燥(強)運転に切替え、タイマー設定「残り時間」を3:00に設定します。次に**表示切替** ボタンを押して、予約運転「入タイマー」に表示を切替えます。運転開始時刻を23:00に設定します。

③ 設定完了したら、リモコンを本体受光部に向けて **予約** ボタンを押します。本体がピッ、ピーーと鳴ったら予約完了です。

**例) 3** 例) 2の乾燥(強)運転予約中に、例) 1の暖房(強)運転を行う場合。

① 例) 2の①～③の手順で乾燥運転を予約します。


② 21:00の時点で、暖房モードボタンを押すと、暖房運転を開始します。

③ **▲** / **▼** ボタンを押して、残り時間を1:00に設定します。

※22:00に暖房(強)運転が終了し、23:00から乾燥(強)予約運転を開始します。

### 運転の優先順位

手動運転が最優先し、次にタイマー運転となります。したがって、手動運転時間とタイマー入り時間が重複する場合は、手動運転が優先するため残り時間を手動で設定した運転モードで運転します。入りタイマー設定した運転モードで重複する場合は、その時間になっても手動運転モードで運転します。

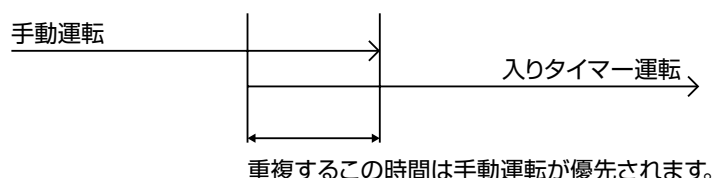

## その他の機能

### 受信音について

リモコンからの信号を本体が受信したときは、次の受信音が鳴ります。

操作するときは、本体が受信したことを必ず受信音で確認してください。

- ①各モードボタンを押したときの運転開始音（運転開始時と運転中モード変更の時）  
ピッ、ピーー、（0.5秒 ON・0.3秒 OFF・1秒 ON）
- ② **停止** ボタンとタイムアップ停止の音（運転停止時）  
ピーー、（1秒 ONのみ）
- ③タイマー設定 **▲**／**▼** などのボタン操作受付時  
ピッ、（0.3秒 ONのみ）

### リセットについて

リモコンの操作が不能になったり、異常と思われる場合は、下記のリセット操作を行ってください。

#### **本 体**

リセットスイッチ（P.6参照）を2～3秒間押すことにより、電源を遮断してリセットを行います。この操作は、リセット穴に先の細い棒状のもの（ようじなど）を入れ、中のリセットスイッチを押してください。

#### **リモコン**

リモコンの **停止** ボタンを約5秒以上押し続けるか、乾電池を一度抜いて再度入れてください。

このとき、電池ターミナル部に異常はないか確認してください。

# 上手な使いかた

## モード設定による工夫

### 電気代をおさえるおトクな使い方

■夏期などの外気温度が高くて湿度の低い日の衣類乾燥は、「涼風運転モード」で行なうと、時間は長くなりますが、ヒーターを使用しないので電気代が安く済むのでお得です。

完全に乾燥できない場合は、「乾燥運転モード」を使用してください。

■上記の「涼風運転モード」で4～6時間の運転によって洗濯物を半乾きにした後、仕上げとして「乾燥運転モード」を1時間程度使用するようにすると、時間はかかりますが、電気代は安くなります。この運転の場合、電気代は約32円程度です。

(通常の乾燥運転3時間で電気代は約90円程度です。)

※22.8円/kWhにて換算



### 上記の運転を予約運転で設定できます。

**例** 12:00～16:00の間を涼風運転し、16:00～17:00の間を乾燥運転する場合。

現在時刻を仮に12:00として以下の手順を説明します。

4時間の涼風運転後、1時間の乾燥運転を行います。

- ① **予約** ボタンを押します。
- ② **乾燥** モードボタンを押して、運転モードを乾燥(強)運転に切替え、タイマー設定「残り時間」を1時間に設定します。
- ③ **表示切替** ボタンを押して、予約運転「入タイマー」に表示を切替えます。運転開始時刻を16:00に設定します。
- ④ 設定終了したらリモコンを本体受光部に向けて **予約** ボタンを押します。本体がピッ、ピーと鳴ったら予約完了です。
- ⑤ 以上で乾燥運転の予約は完了しましたので、後は **涼風** ボタンを押してタイマー設定「残り時間」を4時間に設定し、リモコンを本体受光部に向けて **涼風** ボタンを2度押します。本体がピッ、ピーと鳴ったら運転を開始します。(このとき、強運転になっていることを確認してください。)

## お手入れについて

吸込口に汚れがつくと、風量低下や異常音発生の原因になります。汚れがついた場合には、清掃してください。

### ⚠ 警告

- 運転停止後、すぐに吹出口などの本体に触れないでください。
- 本体やリモコンに直接水やお湯、カビ取り剤などをかけないでください。

### ⚠ 注意

- お手入れは分電盤のブレーカーを切り、足元に注意し、手袋などで手を保護してから行ってください。
- 高いところでの作業となりますので、足場には十分注意をして作業してください。

### お願い

- アルコール、ベンジン、シンナー、みがき粉、化学洗剤などは使用しないでください。
- 中性洗剤をうすめて使用してください。
- お手入れ後、熱による乾燥はしないでください。(変形、変色の原因)

# メンテナンス

## 故障かな?と思ったら

症 状	原 因	処 置 方 法
運転しない	①停電 ②専用のブレーカーが切れている	①電源が復帰するまで待って下さい ②専用のブレーカーを「入」にする
ワイヤレスリモコンを押しても運転しない	①リモコン電池消耗 ②リモコンを本体受光部に向けているか?	①リモコン電池の交換 ②リモコンを本体受光部に正確に向ける ※①、②の処置を行なっても運転しない場合、本体、リモコンのリセットをしてください。(P.19参照)
ワイヤレスリモコンが異常だと思う タイマー表示が異常 設定が出来ない 停止が出来ない	①リモコン電池消耗	①リモコン電池の交換
換気しない 浴室の乾きが悪い (正常に運転する)	①吸込口にホコリ等がつまっている ②換気口が詰まっている ③換気だけでは乾かない ④空気取入口(ガラリ)または浴室ドアが開いていない	①吸込口のお手入れをする ②換気口をお手入れする ③乾燥運転や涼風換気運転を使用する ④空気取入口(ガラリ)を開ける。または浴室ドアを若干開ける(P.14参照)
洗濯物の乾きが悪い	①吸込口にホコリ等がつまっている ②ランドリーパイプの取付位置は適正ですか ③脱水が十分にされていない ④密着させて干している ⑤空気取入口(ガラリ)または浴室ドアが開いていない	①吸込口のお手入れをする ②温風吹出口の横、20cm程度の位置に洗濯物がくるようにする ③十分(5分以上)に脱水する ④適当な間隔で対流を良くする ⑤空気取入口(ガラリ)を開ける。または浴室ドアを若干開ける(P.14参照)

# メンテナンス 仕様

形 式	HBK-12C			
定 格	AC100V 50/60Hz			
運転モード	消費電力 W	循環風量 m³/H	換気風量 m³/H	騒音 dB
乾燥(強)	1230/1230	200/200	110/105	40/40
乾燥(弱)	1230/1230	120/110	110/105	36/35
暖房(強)	1200/1200	200/200	—	40/40
暖房(弱)	1200/1200	120/110	—	34/33
涼風(強)	50/53	200/200	110/105	40/40
涼風(弱)	48/48	120/110	110/105	36/35
換気	29/29	—	110/105	36/35
待機電力量	1.6/1.3	—	—	—
取付可能開口寸法	丸穴:φ100～φ250 (mm) ※電源コード開口工事が 角穴:100×100～250×480 (mm) 必要な場合もあります。			
外形寸法	W530×D191×H305 (mm)			
質 量	約6.8kg			

## 保証とアフターサービス (必ずお読みください)

アフターサービス等について、おわかりにならないときは、お買い上げの販売店かご相談窓口 (P23) にお問合わせください。

②修理を依頼 されるとき	①保証書 (本体同梱)	保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受取っていただき、内容をよくお読みの後大切に保管してください。 <div>「保証期間—お買い上げ日から1年間です。」</div>
	保 証 期 間 中	保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、保証書をご用意のうえ、お買い上げの販売店にご連絡ください。 お買い上げの販売店にご依頼にならない場合には、ご相談窓口 (P23) にご連絡ください。
	保証期間 経 過 後	お買い上げの販売店にご依頼ください。修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理致します。 販売店にご依頼にならない場合には、ご相談窓口 (P23) にご連絡ください。
③補修用性能部品の 保有期間		浴室用換気乾燥機の補修用性能部品 (機能維持のために必要な部品) の保有期間は製造打切り後6年です。 この期間は経済産業省の指導によるものです。

# 日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに  
関するご相談は

TEL ☎0120-3121-68

FAX ☎0120-3121-87

商品情報やお取り扱いに  
ついてのご相談は

TEL ☎0120-3121-11

FAX ☎0120-3121-34

\*フリーダイヤルされますと、お客様の地域を担当する  
センターへおつなぎします。

## 一般ご相談窓口

家電品についてのご意見やご要望は各地区のお客様相談センターへ

担当地域	電話番号	所在地
北海道地区	011-833-5088	札幌市白石区東札幌2条4-1-10
東北地区	022-232-5088	仙台市宮城野区扇町1-1-45
関東・甲信越地区	03-3834-8588	台東区東上野2-7-5(日立家電上野ビル)
中部地区	052-795-5088	名古屋市守山区川宮町55(日立家電守山ビル)
関西地区	078-431-5088	神戸市東灘区甲南町1-3-8
中国地区	082-231-5088	広島市西区観音新町1-7-17
四国地区	0877-47-1088	坂出市林田町4285-143
九州・沖縄地区	092-281-5088	福岡市博多区店屋町7-18(博多渡辺ビル)

●ご相談窓口の名称、所在地等は変更になることがありますのでご了承ください。

## 愛情点検

長年ご使用の浴室用換気乾燥機の点検を!



このような症状は  
ありませんか

- 運転開始後回転音が不規則に聞こえたり回転しない。
- 運転中に異常音がしたり振動がある。
- 異臭がする。
- その他、異常を感じる。

このような症状のときは、使用を中止し、故障や事故の防止のため、運転を停止し、専用のブレーカーを切り、必ずお買上げの販売店または工事店に点検・修理を依頼してください。

## お客様メモ

お買上げ 販売店名	電話
お買上げ 年月日	年 月 日
取付け 工事会社	電話
品 番	
製造番号	

**Hitachi Living Systems**

---

**株式会社 日立リビングサプライ**

〒162-0814 東京都新宿区新小川町6-29 (アクロポリス東京)  
TEL.(03)3260-9611

Hitachi Living Systemsは  
日立リビングサプライの英文社名です。