

# カンタンご使用ガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。  
また「取扱説明書」の「安全上のご注意」  
をお読みいただき、正しくお使いください。

## 充電のしかた

1 ACアダプターをコンセントに  
差し込む




警告

付属されているACアダプター  
(PVA-04)以外は使用しない  
感電・けが・故障の原因となります。

「HITACHI」  
マーク  
日立充電式掃除機専用 ACアダプター  
型式(PVA-04)



2 ACアダプターのコネクターを本体の充電端子に差し込む  
充電は自動で終了します。コネクターを差したままでも問題ありません。

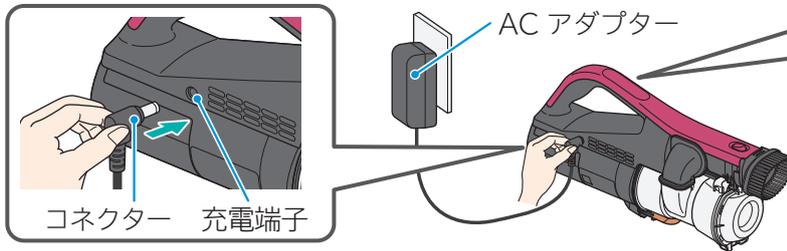

充電中

電池表示ランプが  
点灯します。



充電完了

電池表示ランプが  
消灯します。




充電時間約3.5時間

※周囲温度・使用時間などの条件により、  
長くなることがあります。

## 運転のしかた


1 ACアダプターのコネクターを本体から取り外す  
コネクターを持ち、本体から取り外します。  
※コネクターを取り外さないで電源は入りません。

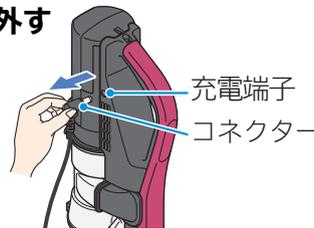

注意

コードを持たずに、コネクターを  
持って引き抜く  
コードを持って引き抜くと、コードが  
傷つき、ショート(短絡)して感電・発火  
することがあります。


2 付属品を取り付ける  
付属品を交換するときは、取り外しボタンを押し  
ながら矢印の方向に引っ張り、取り外します。

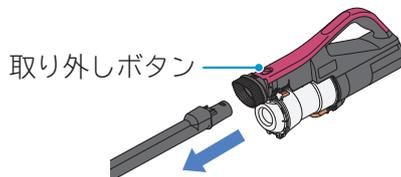

ほうきブラシ  
小物を吸い込まず  
ホコリだけを吸引  
できる。




2WAYすき間ブラシ  
机の上のホコリなどを取り除く。  
ブラシ部分を移動するとすき間  
吸口になる。



3 運転するときは **強** または **標準**  
ボタンを押す

運転を止めたいときは **切** ボタンを押す  
電池残量が少なくなると、電池表示  
ランプが赤点滅します。

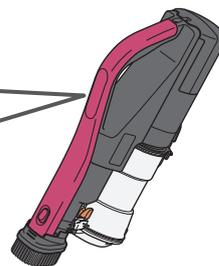

運転時間

「強」 約8分

「標準」(パワーヘッド有)約30分

「標準」(パワーヘッド無)約45分

4 使用後は充電する



\*3-R3203-A\*


# カンタンお手入れガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。  
また「取扱説明書」の「安全上のご注意」  
をお読みいただき、正しくお使いください。


こまめなお手入れがサイクロン式クリーナーの強い吸込力を保ちます。

## ごみの捨てかた

強い吸込力を維持するためには  
「ごみすてライン」(目安)を超える  
前のごみ捨てと、こまめなフィル  
ターのお手入れをおすすめします。

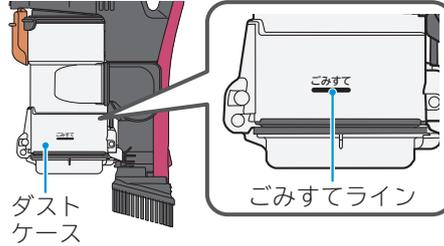


お手入れブラシはダストケース  
背面に取り付けられています。

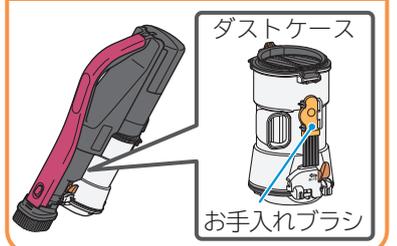


### 1 ダストケースを取り外す

1 ダストケースを持ち、ダストケース取り  
外しボタンを引く

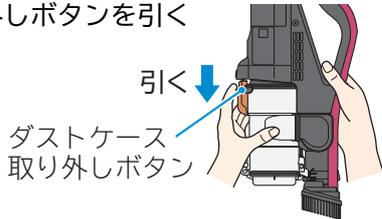


2 ダストケースを矢印方向に引き出す

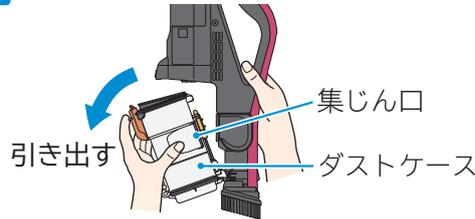

#### お願い

本体を立てた状態で  
取り外してください。  
寝かせた状態で取り  
外すとごみがこぼれ  
る可能性があります。

2 ダストケースふたを開け、ごみを捨てる  
ダストケースふたを下方に向けて、  
ごみ捨てボタンを押します。

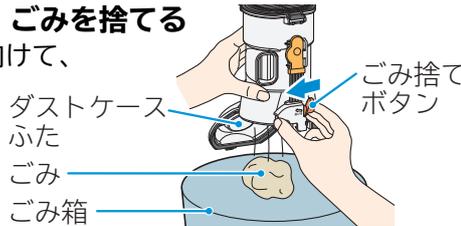

#### お願い

ごみが出にくい場合は、  
ダストケースの側面を  
たたくなどして振動を  
加えてください。



3 付属のお手入れブラシで、ごみやほこりを取り除く



#### 注意

けがのおそれあり  
ガラスの破片や虫ピンなど鋭  
利なものを誤って吸い込んで  
いる場合があります。注意し  
てお手入れしてください。

4 ダストケースふたを閉める  
「カチッ」と音がするまで閉めます。




## クリーンフィルターのお手入れ

### 1 クリーンフィルターを開ける

1 ダストケースを置く




2 ダストケース下部をおさえ  
ながら、クリーンフィルタ  
ーのつまみを上に持ち上げて、  
矢印の方向に開ける

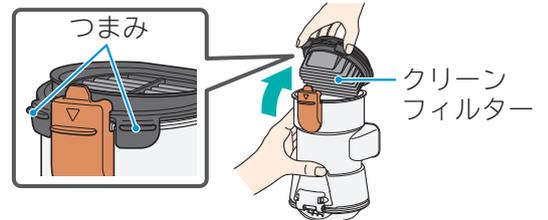


### 2 クリーンフィルターのごみを取り除く

1 クリーンフィルターを取り外す

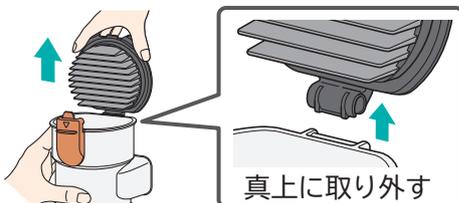


2 付着しているごみをお手入れ  
ブラシで取り除く

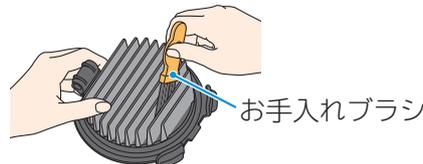


#### お願い

クリーンフィルタ  
ーのごみを取り除くときは、  
叩いたりせず必ず付属  
のお手入れブラシをご  
使用ください。

### 3 クリーンフィルターを取り付ける

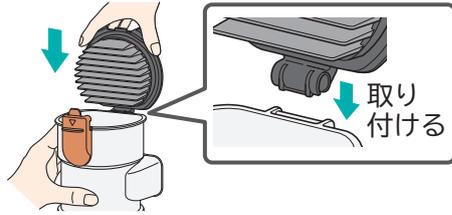


### 4 クリーンフィルターを閉める クリーンフィルターを「カチッ」と音がするまで閉めます。

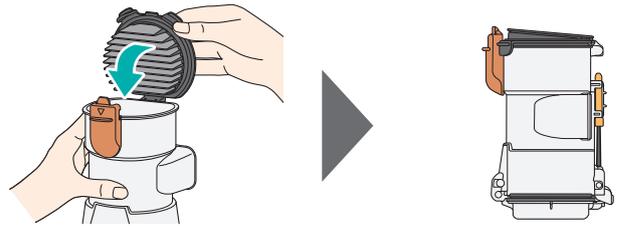

## ダストケースの取り付けかた


### 1 ダストケースを本体に取り付ける

1 ダストケースの溝(2か所)を、本体の突起(2か所)に引っ掛ける

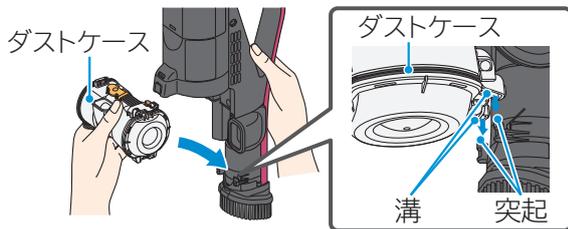

2 ダストケースを「カチッ」と音がするまでしっかり取り付ける

本体は図の位置を持ってください。他の場所を持つと取り付けにくいことがあります。

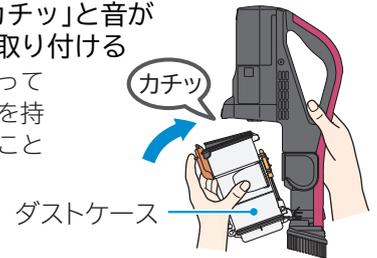

### こんなときは、必ず各フィルターの水洗いを行ってください。


- 「強」運転中に「フィルターお手入れ」表示ランプが点滅している。  
※「標準」運転中には「フィルターお手入れ」表示ランプは点滅しません。
- 吸込力が落ちてきた。

## 各フィルターの水洗い方法

※付着しているごみは、軽く落としてから水洗いしてください。

### 「クリーンフィルター」「スポンジフィルター」の水洗い

#### 1 クリーンフィルターとスポンジフィルターを取り外す

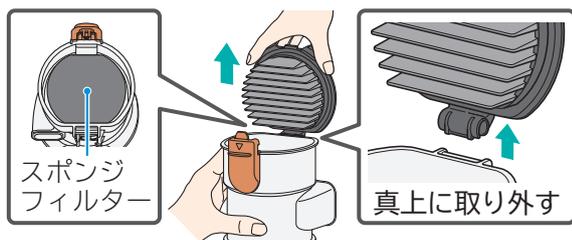

#### 3 スポンジフィルターを水洗いする



#### 2 クリーンフィルターを水洗いする




#### 4 自然乾燥させる

風通しのよいところで陰干して十分に乾燥させます。約24時間乾燥が必要です。

※乾いていない状態で取り付けると、故障の原因になります。

#### 5 クリーンフィルターとスポンジフィルターを取り付ける

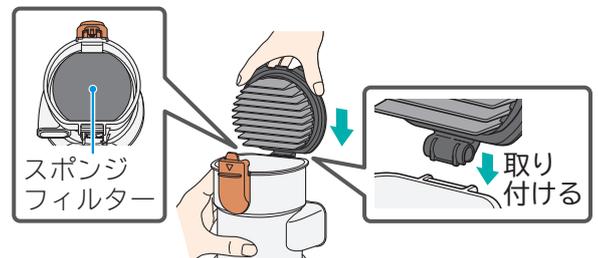

お手入れ前


お手入れ後

フィルターに光を当て、目詰まりがないか確認してください。


# 「内筒フィルター」「ダストケース」の水洗い

## 1 内筒フィルターを取り外す

1 内筒フィルターを「はずす」の方向に止まるまで回す

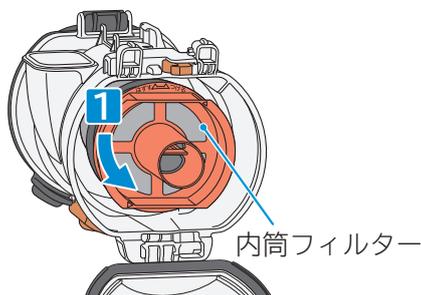

2 内筒フィルターをまっすぐ引き抜く

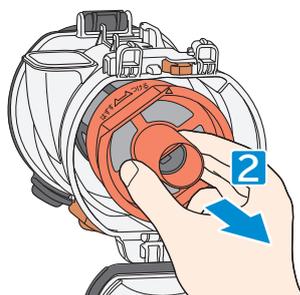

### お願い

引き抜くときにごみがかぼれる場合があります。新聞紙などの上で外してください。


## 2 内筒フィルター・ダストケースを水洗いする

### ●内筒フィルター




内筒フィルター

内筒先端部を矢印の方向に動かして水洗いしてください。

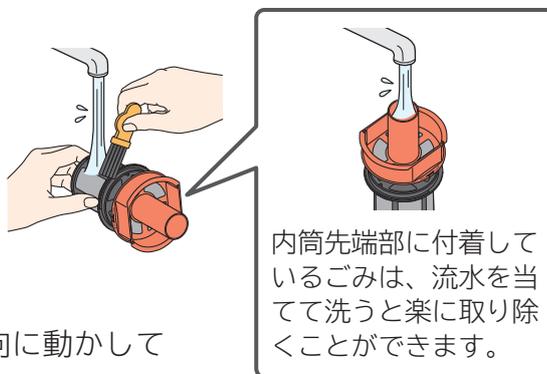

### ●ダストケース

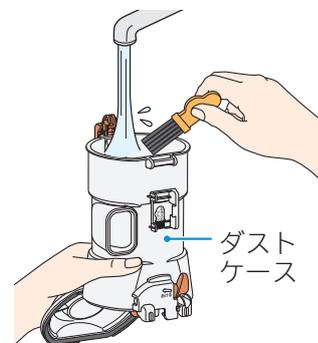

ダストケース


## 3 自然乾燥させる

風通しのよいところで陰干しして十分に乾燥させます。  
約24時間乾燥が必要です。

※乾いていない状態で取り付けると、故障の原因になります。



## 4 内筒フィルターを取り付け、ダストケースふたを閉める→(P.2)

1 ダストケースの中央部に内筒フィルターを合わせる

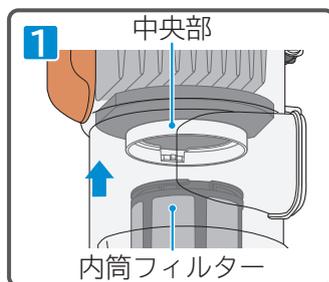

内筒フィルター

2 内筒フィルターを押し込みながら「つける」の方向に「カチッ」と音がするまで回す

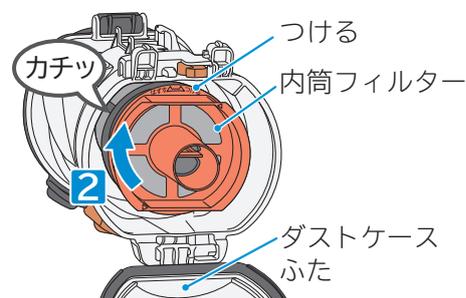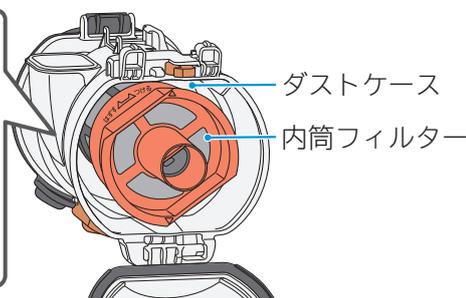

強い吸込力でお掃除していただくためには、「取扱説明書」の「ごみの捨てかた」、「お手入れのしかた」をお読みいただき、こまめなごみ捨て、フィルターのお手入れをおすすめします。

ダストケースのお手入れをしても「吸込力が弱い」ときは修理を依頼される前に、「取扱説明書」の「お困りのとき」をもう一度ご確認ください。

商品情報やお取り扱いについてのご相談窓口

TEL 0120-3121-11 携帯電話 050-3155-1111(有料) FAX 0120-3121-34

(受付時間)9:00~17:30(月~土)、9:00~17:00(日・祝日) 年末年始は休ませていただきます。