


「内筒フィルター」「ダストケース」の水洗い


1 内筒フィルターを取り外す

1 内筒フィルターを「はずす」の方向に止まるまで回す

2 内筒フィルターをまっすぐ引き抜く

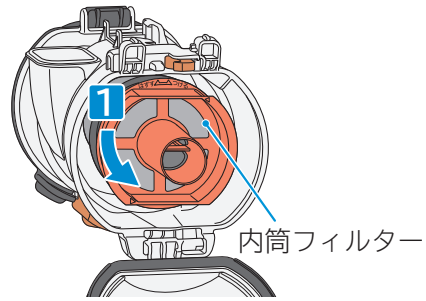

内筒フィルター

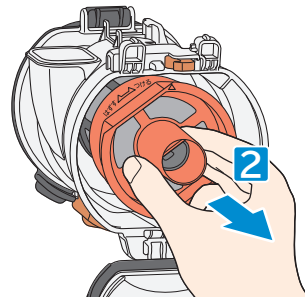


お願い

引き抜くときにゴミがこぼれる場合があります。新聞紙などの上で外してください。


2 内筒フィルター・ダストケースを水洗いする

●内筒フィルター

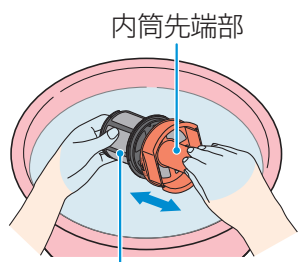


内筒フィルター

内筒先端部を矢印の方向に動かして水洗いしてください。

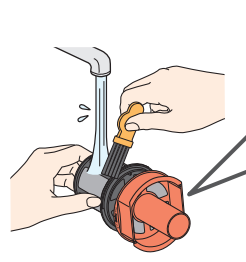

内筒先端部に付着しているゴミは、流水を当てて洗うと楽に取り除くことができます。

●ダストケース

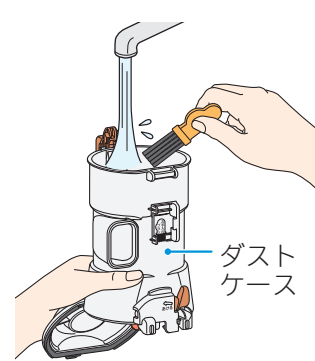

ダストケース

3 自然乾燥させる


風通しのよいところで陰干しして十分に乾燥させます。約24時間乾燥が必要です。

※乾いていない状態で取り付けると、故障の原因になります。


4 内筒フィルターを取り付け、ダストケースふたを閉める→(P.2)

1 ダストケースの中央部に内筒フィルターを合わせる


2 内筒フィルターを押し込みながら「つける」の方向に「カチッ」と音がするまで回す

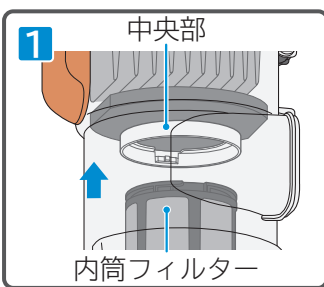

内筒フィルター

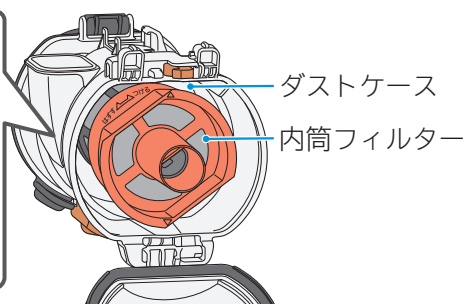

ダストケース
内筒フィルター

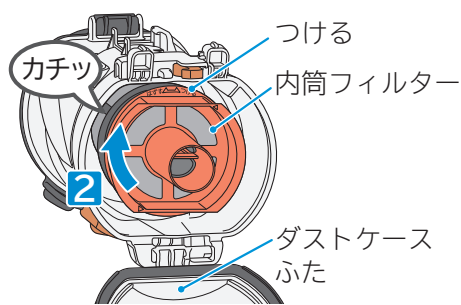

つける
カチッ
内筒フィルター
ダストケース
ふた

強い吸込力でお掃除していただくためには、「取扱説明書」の「ごみの捨てかた」、「お手入れのしかた」をお読みいただき、こまめなごみ捨て、フィルターのお手入れをおすすめします。

ダストケースのお手入れをしても「吸込力が弱い」ときは修理を依頼される前に、「取扱説明書」の「お困りのとき」をもう一度ご確認ください。

商品情報やお取り扱いに関するご相談窓口

TEL 0120-3121-11 携帯電話 050-3155-1111 (有料) FAX 050-3135-2134 (有料)

(受付時間)9:00~17:30(月~土) (日曜・祝日、年末年始は休業)


日立 充電式 掃除機 スティックタイプ(コードレス式)

カンタンご使用ガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。また「取扱説明書」の「安全上のご注意」をお読みいただき、正しくお使いください。

充電のしかた

1 ACアダプターをコンセントに差し込む

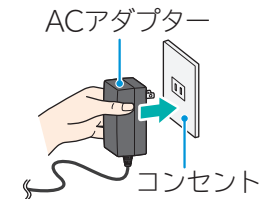

ACアダプター
コンセント


警告

付属されているACアダプター(PVA-08)以外は使用しない
感電・けが・故障の原因となります。



2 ACアダプターのコネクターを本体の充電端子に差し込む

充電は自動で終了します。コネクターを差したままでも問題ありません。

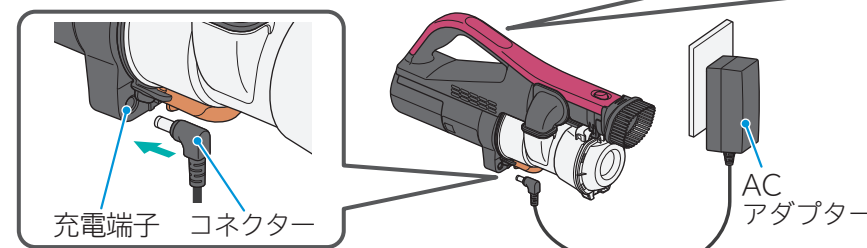

充電端子
コネクター

充電中

電池表示ランプが点灯します。



充電完了

電池表示ランプが消灯します。




充電時間約2時間
※周囲温度・使用時間などの条件により、長くなることがあります。

運転のしかた

1 ACアダプターのコネクターを本体から取り外す

コネクターを持ち、本体から取り外します。
※コネクターを取り外さないと電源は入りません。

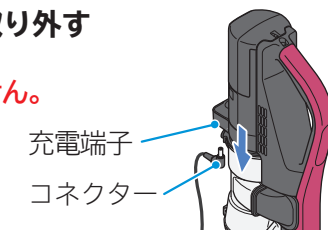

充電端子
コネクター


注意

コードを持たずに、コネクターを持って引き抜く

コードを持って引き抜くと、コードが傷つき、ショート(短絡)して感電・発火することがあります。

2 付属品を取り付ける


付属品を交換するときは、取り外しボタンを押しながら矢印の方向に引っ張り、取り外します。

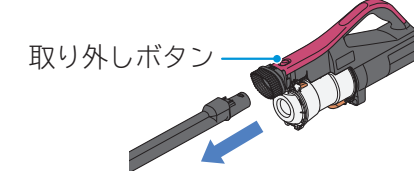

取り外しボタン


2WAYすき間ブラシ

机の上のホコリなどを取り除く。ブラシ部分を移動するとすき間吸口になる。

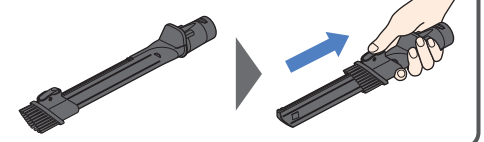

3 運転するときは **自動** または **標準→強** ボタンを押す

運転を止めたいときは **切** ボタンを押す
電池残量が少なくなると、電池表示ランプが赤点滅します。

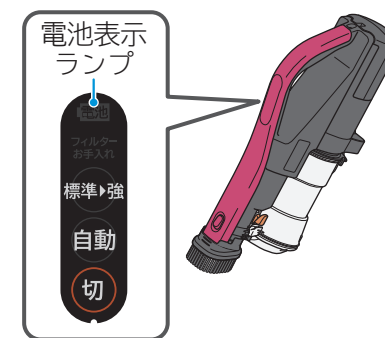

電池表示
ランプ



標準→強
自動
切

運転時間

「強」 約8分

「自動」 約8分~約30分

「標準」(パワーヘッド有)約30分

「標準」(パワーヘッド無)約45分

4 使用後は充電する



カンタンお手入れガイド



詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。
また「取扱説明書」の「安全上のご注意」を
お読みいただき、正しくお使いください。

こまめなお手入れがサイクロン式クリーナーの強い吸込力を保ちます。

お手入れブラシはダストケース
背面に取り付けられています。


ごみの捨てかた

強い吸込力を維持するためには
「ごみすてライン」(目安)を超える
前のごみ捨てと、こまめなフィル
ターのお手入れをおすすめします。

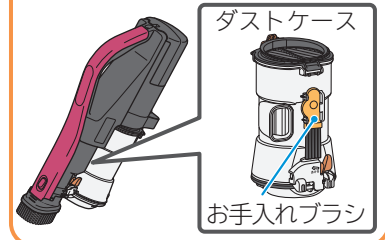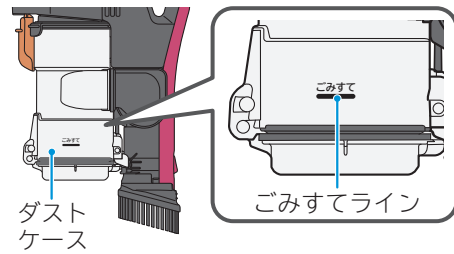


1 ダストケースを取り外す

1 ダストケースを持ち、ダストケース取り
外しボタンを引く

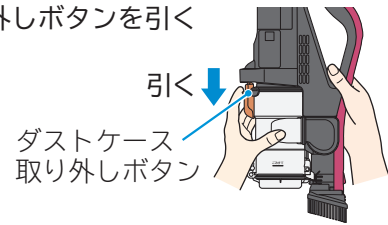

2 ダストケースを矢印方向に引き出す

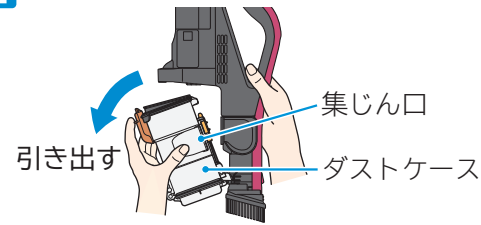


お願い

本体を立てた状態で
取り外してください。
寝かせた状態で取り
外すとごみがこぼれる
可能性があります。

2 ダストケースふたを開け、ごみを捨てる

ダストケースふたを下方に向けて、
ごみ捨てボタンを押します。

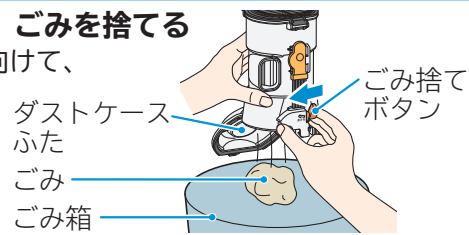


お願い

ごみが出にくい場合は、
ダストケースの側面を
たたくなどして振動を
加えてください。



3 付属のお手入れブラシで、ごみやほこりを取り除く

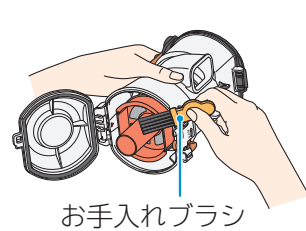


注意

けがのおそれあり
ガラスの破片や虫ピンなど鋭
利なものを誤って吸い込んで
いる場合があります。注意し
てお手入れしてください。

4 ダストケースふたを閉める


「カチッ」と音がするまで閉めます。

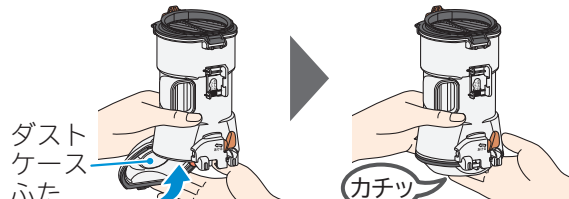


クリーンフィルターのお手入れ

1 クリーンフィルターを開ける

1 ダストケースを置く

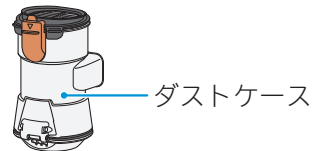


2 ダストケース下部をおさえ
ながら、クリーンフィルタ
ーのつまみを上に持ち上げて、
矢印の方向に開ける

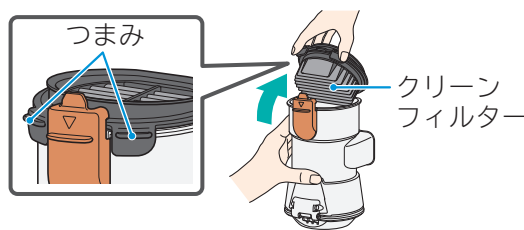


2 クリーンフィルターのごみを取り除く

1 クリーンフィルターを取り外す

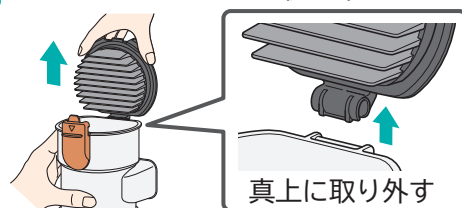


2 付着しているごみをお手入れ
ブラシで取り除く

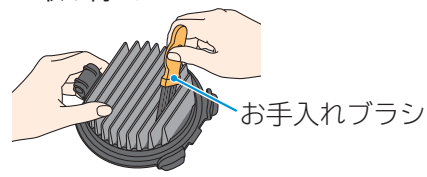

お願い


クリーンフィルタ
ーのごみを取り除くときは、
叩いたりせず必ず付属
のお手入れブラシをご
使用ください。

3 クリーンフィルターを取り付ける

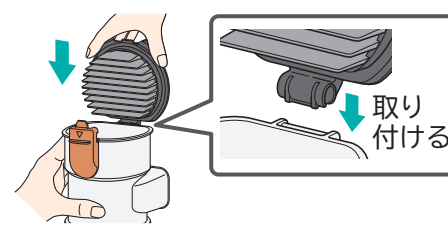

4 クリーンフィルターを閉める


クリーンフィルターを「カチッ」と音がするまで閉めます。

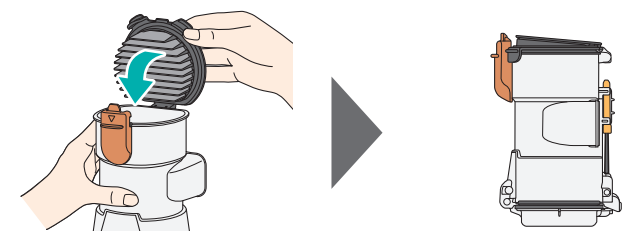

ダストケースの取り付けかた


1 ダストケースを本体に取り付ける

1 ダストケースの溝(2か所)を、本体の突起
(2か所)に引っ掛ける

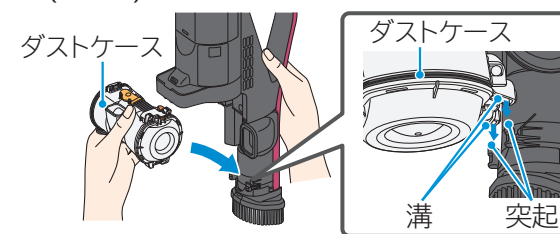

2 ダストケースを「カチッ」と音が
するまでしっかり取り付ける

本体は図の位置を持って
ください。他の場所を持
つと取り付けにくいこ
とがあります。

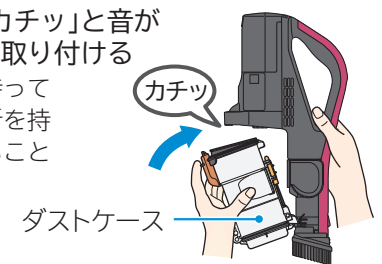

こんなときは、必ず各フィルターの水洗いを行ってください。


- 「強」運転中に「フィルターお手入れ」表示ランプが点滅している。
※「標準」運転中には「フィルターお手入れ」表示ランプは点滅しません。
- 吸込力が落ちてきた。

各フィルターの水洗い方法


※付着しているごみは、軽く落としてから水洗い
してください。

「クリーンフィルター」「スポンジフィルター」の水洗い


1 クリーンフィルターとスポンジフィルターを 取り外す

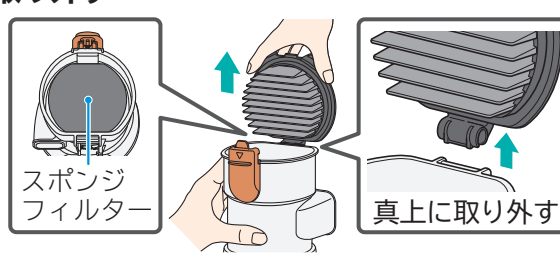

3 スポンジフィルターを水洗いする

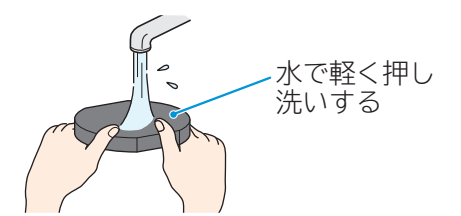

2 クリーンフィルターを水洗いする

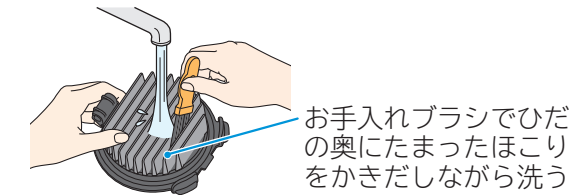


お手入れブラシでひだ
の奥にたまったほこり
をかきだしながら洗う

4 自然乾燥させる

風通しのよいところで陰干しして十分に乾燥させます。
約24時間乾燥が必要です。

※乾いていない状態で取り付けると、故障の原因にな
ります。

5 クリーンフィルターとスポンジフィルタ ーを取り付ける

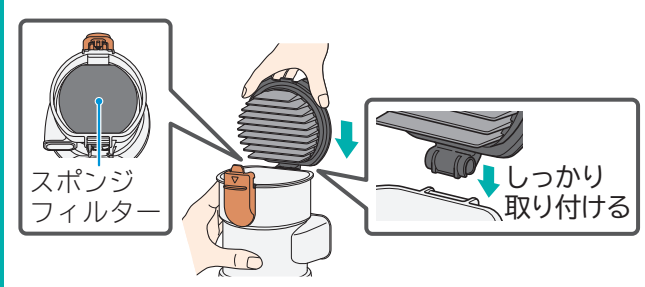

フィルターに光を当て、目詰まりがないか
確認してください。