

保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についていますので、お買い上げの販売店の記入後お受け取りください。

家庭用

電子コントロールカーペット

エッチエルユー ゼット 1 1

型式 **HLU-Z11** パーソナルタイプ

このたびは電子コントロールカーペットをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

お読みになったあとは大切に保存してください。

目次

■安全のため必ずお守りください	2~4
■各部のなまえ	5
■使用前の準備	5
■正しい使いかた	6~7
●ダニ退治の使いかた	6
●上手な使いかた	7
■お手入れのしかた	7
■保管のしかた	8
■故障かな?と思ったら	8
■安全にお使いいただくための点検	9
■保証とアフターサービス	9
■仕様・性能	10
■ご相談窓口	10
■保証書	裏表紙

●この電子コントロールカーペットは一般家庭用です。他の用途でのご使用はしないでください。

思わぬ事故の原因となります。

●この製品は日本国内家庭用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。

またアフターサービスもできません。

●地震・火災など緊急時や異常時には、直ちに電源プラグを抜き、ご使用を中止してください。

安全のため必ずお守りください

絵表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠ 危険

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

⚠ 警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠ 注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



この記号は注意（危険・警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な注意内容が描かれています。



この記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。



この記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中や近傍に具体的な指示内容が描かれています。

⚠ 危険

低温やけどや熱中症(脱水症状など)のおそれがある。

●比較的低い温度(40~60℃)でも、長時間皮膚の同じ場所に触れていると、低温やけどのおそれがあります。



次のようなかたがお使いになるときは、特に注意する。

- 乳幼児、自分で温度調節のできないかた、皮膚感覚の弱いかた。
- 子供、年寄り、皮膚の弱いかた。
- 眠気を誘う薬(睡眠薬、かぜ薬など)を服用されたかた。
- 深酒・疲労の激しいかた。
- 糖尿病などの疾患のあるかた。

ときどき体を動かすなど、注意して使用する。

就寝用暖房器具として使用しない。
(低温やけどのおそれ)



低温やけどについて

●一般のやけどは皮膚の表層のみですが、「低温やけど」は皮膚の深部におよび赤くはれたり、水ぶくれができるのが特徴です。このようなときは、直ちに専門医の診断を受けてください。

●健康なかたでも、高めの温度で長時間同じ場所に触れていると「低温やけど」をおこすことがあります。低めの温度に調節してご使用ください。

警告

<p>改造は絶対にしない。サービスマン以外 の人は、分解したり修理しない。 (火災・感電・けがの原因) 修理はお買い上げの販売店またはご相談窓 口にご相談ください。</p>	<p>交流100V以外では使用しない。 (火災・感電の原因) 船舶、自動車の直流電源や、200V電源で 使用しないでください。</p>
<p>電源コードを傷つけたり、破損したり、 加工したり、無理に曲げたり、引っ張っ たり、ねじったり、たばねて通電したり、 高温部に近づけたり、重いものを載せたり、 はさみ込んだりしない。 (電源コードが破損し、火災・感電の原因)</p>	<p>電源コードや差込プラグが傷んだり、コ ンセントの差し込みがゆるいときは使用 しない。 (感電・ショート・発火の原因)</p> <p>差込プラグはコンセントに奥までしっか り差し込む。 (感電・ショート・発煙・発火のおそれ)</p>
<p>差込プラグのほこりなどは定期的にとる。 (感電・ショート・発火の原因)</p>	<p>本体にピンや針を突き刺したり、刃物で 傷つけたり、硬くて重いものを載せたり しない。 (内部のヒーター(発熱体)を傷つけ、火災・ 感電の原因)</p>

注意

<p>使用時以外は、差込プラグをコンセント から抜く。 (けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電 火災の原因)</p>	<p>コントローラーに水やお茶などをこぼさ ない。 (過熱・感電のおそれ) 万一こぼれたときは、直ちに使用を中止し、 販売店の点検を受けてください。 コントローラーは防水ではありません。</p>
<p>座ぶとんなど保温性のよいものを、長時 間同じ場所に置かない。 (熱で、置いたものや床材が変色するおそれ) (本体の故障や表面温度がぬるくなる原因)</p>	<p>差込プラグを抜くときは、電源コードを 持たずに必ず先端の差込プラグを持って 抜く。 (感電やショートして発火の原因)</p>
<p>スプレー缶などを本体の上や近くに置か ない。 (爆発や火災の原因)</p>	<p>アイロン台として使ったり、加熱物(ホット プレート、ガスコンロなど)を置かない。 (熱で本体を傷め、発火のおそれ)</p>
<p>ナフタリンなどの防虫剤は使用しない。 (コントローラーを傷め、過熱し、火災の原因)</p>	<p>犬や猫などのペットの暖房用には使用しない。 (ペットが本体や電源コードを傷めたり、 尿が電気部品に浸入するなどして火災の原因)</p>

安全のため必ずお守りください(つづき)

⚠️ 使用上のご注意

心臓用のペースメーカーをご使用の場合は、本製品の使用にあたって医師とよくご相談ください。

(本製品の動作がペースメーカーに影響を与えることがあります。)



他の暖房器具や治療器具と併用しない。

(湯たんぽ、あんか、電気毛布や治療器具などと併用すると、本体の局部過熱による故障ややけど、回路の誤動作の原因)



コントローラーや接続部の上にやぐらこたつの脚や座イスなどを載せない。

(故障の原因)



コントローラーを座ぶとんなどで覆ったり、強い衝撃を加えたり、また電子コントロールカーペットに他の暖房器具を近づけたりしない。

(故障の原因、コントローラーや本体内の制御装置が働き、表面温度を下げる原因)



本体を曲げたり、しわにしたまま使用しない。

(部分的に温度が高くなり故障の原因)




段差のある場所では使用しない。

(故障の原因)



キャスター付きのイスなどは使用しない。

(故障の原因)

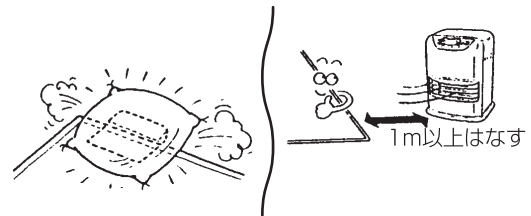

●熱の逃げやすい床面(コンクリートや木の床)で使用するときは、本体の下に市販の「ニードルパンチカーペット」などを敷いてください。(熱が逃げるのを防ぎます。)

※熱に弱い敷物や床材(Pタイルや塩化ビニール材、フローリングや無垢の床材)の上で使用すると、床材を傷めたり、変色したりすることがあります。

知っておいていただきたいこと

●初めて使用するとき、少しにおうことがありますが、使用にともないなくなります。

●ラジオやコードレス電話などに雑音が入ることがあります。コントローラーから50cm以上離したり、向きを変えたりしてください。


●コントローラーは多少暖かくなります。

●新しい畳の上で使用すると、カーペット下の畳が変色することがあります。これは青畳が直射日光で変色するのと同じです。

●使用中わずかに静電気を感じるがありますが、衣類を脱ぐときに起こる現象と同じです。

●毛足のあるジュータンの上で使用すると本体が位置づれることがあります。位置づれを修正するため、本体をときどき敷き直してください。

各部のなまえ

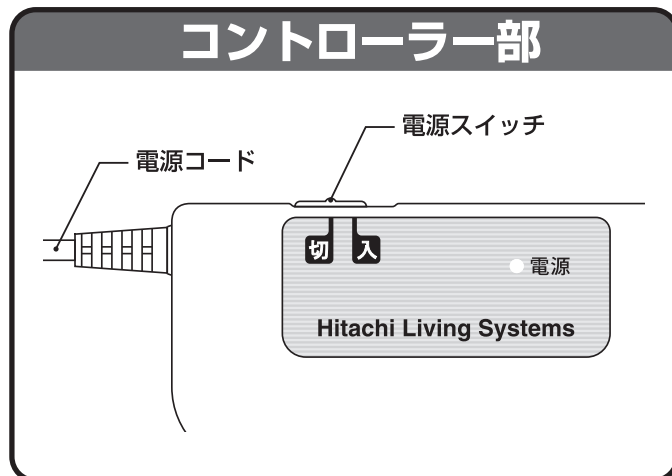

便利な機能

ダニ退治をすることができます。(6ページ参照)

使用前の準備

平らな床面に本体を敷く




毛羽のある面をおもて側にし、保温性のよい平らな床面に本体を広げてください。

●熱が逃げやすい床面(コンクリートや木の床)で使用するときは、市販の「ニードルパンチカーペット」などを敷いてください。熱が逃げるのを防ぎます。


※熱に弱い敷物や床材(Pタイルや塩化ビニール材、フローリングや無垢の床材)の上で使用すると、床材を傷めたり、変色したりすることがあります。

家具を置くとき

- 1平方cmあたり1kgの重さに耐えることができますが、ピアノや熱に弱い家具は置かないでください。
- 本棚付きの机や応接セットなどを置くときは、大きさ10cm×10cm、厚さ1cm程度の「あて板」か「脚ゴム」をしてください。

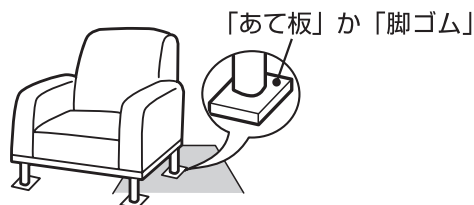

正しい使いかた

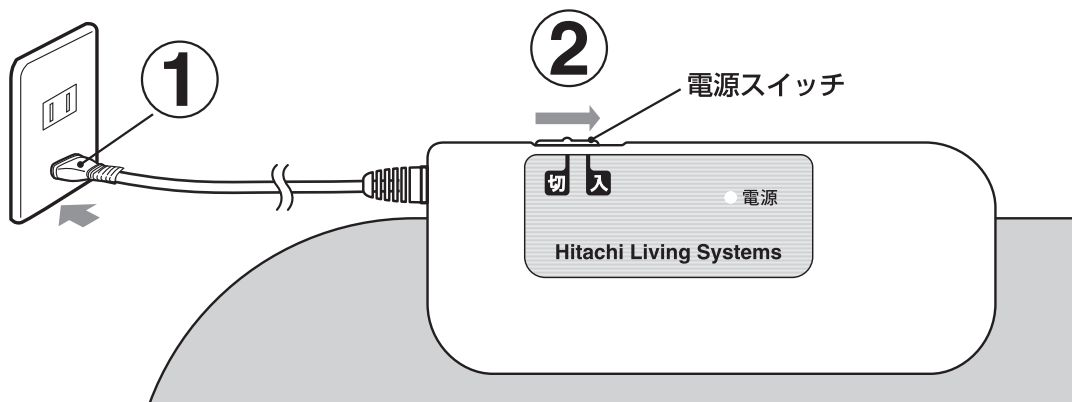

1 差込プラグをコンセントに差し込む

●正しく配線された、交流100Vのコンセントに、差込プラグを根元まで確実に差し込んでください。


2 電源スイッチを「入」にする

●電源ランプが点灯します。


■使用後は、電源を切り、コンセントから差込プラグを抜く。

ダニ退治の使いかた

1 電源スイッチを「入」にし、本体をゴミ袋などに入れる

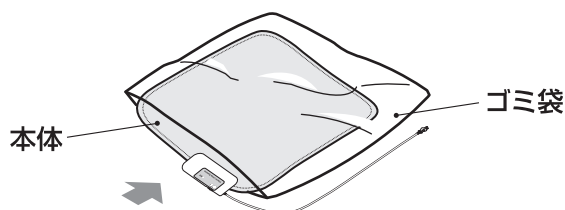

2 本体を入れたゴミ袋などを、座ぶとんなどでつつむ

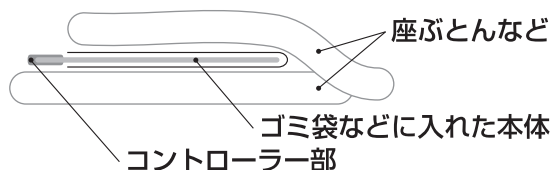

●上座ぶとんなどはコントローラー部にかからないようにかけてください。コントローラー部にかかるとう安全装置が働き、ダニ退治温度にまで上昇しないときがあります。

3 差込プラグをコンセントに差し込み、約3時間通電する

●ダニが死滅する温度にまで本体が上昇してダニ退治ができます。

4 ダニ退治が終了したら、差込プラグをコンセントから抜き、ゴミ袋などは捨てる

5 本体の表面、裏面を強い目の掃除機で吸い取る

●ダニの死がいを取り除くことができます。

⚠️ 注意

ご使用時は、座ぶとんなど保温性のよいものを、長時間同じ場所に置かない。

(本体の故障や表面温度がぬるくなる原因)

上手な使いかた

和室で使用するとき

電子コントロールカーペットの上に直接座ってください。

- 座ぶとんなどを使用すると、熱が伝わりにくく、快適さが損なわれます。
- 保温性のよいものを載せた場合、その部分の温度が上昇するため、制御装置が働き表面温度を下げます。

お手入れのしかた

お手入れの前に、必ず電源を切り、差込プラグをコンセントから抜いてください。

表面のほこりやごみを掃除機などで取り除き、かたく絞ったぬれぞうきんで水ぶきしてください。
水ぶきした後は、十分に自然乾燥させてください。

- カーペットクリーナーを使う場合は、カーペットクリーナーの使用方法に従ってください。
- お手入れ時、コントローラー部をぬらさないでください。

⚠注意

シンナー・ベンジン・石油などの有機溶剤は絶対に使用しない。
(カバーや本体、コントローラーを傷め、故障の原因)



何かで汚したとき

《コーラ・ジュース・コーヒー・牛乳など水溶性の汚れ》

- ①乾かないうちにタオルかティッシュペーパーで吸い取る。
- ②シミが残る場合は、ぬるま湯に台所用中性洗剤を溶かし、ぞうきんなどを浸してかたく絞り、ふきとる。
- ③十分に洗剤分をふきとる。



《マーガリン・バターなど油性の汚れ》

- ①すぐにへら状のもので取り除く。
 - ②ぬるま湯に台所用中性洗剤を溶かし、ぞうきんなどを浸してかたく絞り、ふきとる。
 - ③十分に洗剤分をふきとる。
- ※シミが残る場合は、アルコールでふきとり、よく乾かす。



《ジャム・アメなど食料品の汚れ》

- ①すぐにへら状のもので取り除く。
 - ②ぬるま湯に台所用中性洗剤を溶かし、ぞうきんなどを浸してかたく絞り、ふきとる。
 - ③十分に洗剤分をふきとる。
- ※シミが残る場合は、アルコールでふきとり、よく乾かす。



部分的に汚れがひどいときは

《シャンプークリーニング》


- ①台所用中性洗剤をうすめた液を汚れた部分につける。
- ②柔らかいブラシなどでよくこすり、泡立てる。
- ③泡をタオルなどでよくふきとる。
- ④十分に洗剤分をふきとる。
- ⑤陰干しして、よく乾かす。



保管のしかた

電子コントロールカーペットの上に重いものを載せて保管しないでください。

シーズン終わりや長期間使用しないときは7ページに従ってお手入れしていただき、下記の手順で保管してください。

1 日陰で十分乾燥する	●食べ物のカスなどが付着していると、保管中にカビが発生するのでよく落としてください。
2 お手持ちの箱や袋に入れ、保管する	●湿気の少ない場所に保管してください。
⚠注意 ナフタリンなどの防虫剤は使用しない。 (コントローラーを傷め、故障の原因) 	

故障かな？と思ったら

次のような症状のとき、異常でないことがあります。下表を参考にしてもう一度確認してください。

症 状	点検するところ	処置のしかた
電源ランプが点灯しない (暖かにならない)	差込プラグはコンセントに差し込まれていますか。	差込プラグを確実に根元まで差し込んでください。
	電源・温度調節ツマミは「切」になっていませんか。	電源・温度調節ツマミを「入」に合わせてください。
	ブレーカーが落ちていませんか。	電源を切り、ブレーカーを確認してください。
暖かにならない	やぐらこたつと併用していませんか。 やぐらこたつの設定温度が高くなっていませんか。	やぐらこたつの熱の影響を受け、電子コントロールカーペットは制御装置が働き表面温度を下げます。やぐらこたつの設定温度を「中」目盛以下または「切」にし、電子コントロールカーペットを使用してください。
	コントローラーの上に座ぶとんなどの保温性のよいものが載っていませんか。	制御装置が働き表面温度を下げます。コントローラーの上に載っているものを取り除いてください。
	電子コントロールカーペットの上に座ぶとんなどの保温性のよいものが載っていませんか。	保温物が載った部分の温度が高くなり、制御装置が働き表面温度を下げます。載っているものを取り除いてください。
	コントローラーや電子コントロールカーペットにファンヒーターの温風やストーブのふく射熱があたっていませんか。	制御装置が働き表面温度を下げます。ファンヒーターの温風やストーブのふく射熱がコントローラーや電子コントロールカーペットにあたらないようにしてください。
	6ページの「ダニ退治」の要領で約20分間通電してください。 本体に手を入れ暖かく感じると正常品です。 <u>確認後は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。</u>	
コントローラーが暖かい	通電中、コントローラーは多少暖かくなります。故障ではありません。	

安全にお使いいただくための点検

次のような場合には、使用をやめ、お買い上げの販売店に点検を依頼してください。

使用前に 次の異常があったとき

- 電源コードの損傷。(被覆のすりきれ、ひび割れ)
- 本体の破れや、ほつれによるヒーター(発熱体)の露出。
- コントローラーの破損。

使用中に 次のような状態になったとき

- 差込プラグやコントローラーが異常に熱い。
(この場合、コンセントの点検も依頼してください。)
- 本体が異常に熱い。
- コントローラーから異常音が発生する。
- 電源ランプがついたり、消えたりする。
- 取扱説明書どおりに使用しても、不審な点がある。

保証とアフターサービス(必ずお読みください)

アフターサービス等について、おわかりにならないときは、お買い上げの販売店かご相談窓口(☎10ページ)にお問合わせください。

①保証書 (裏表紙についています。)	保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">保証期間はお買い上げの日から1年です。</div>																		
②修理を依頼される ときは 持込修理	「安全にお使いいただくための点検」(9ページ)、「故障かな?と思ったら」(8ページ)に従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、必ず差込プラグを抜いてから、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。																		
連絡していただきたい 内容	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>品名</td> <td>電子コントロールカーペット</td> <td>ご住所</td> <td>(付近の目印も合わせてお知らせください)</td> </tr> <tr> <td>形名</td> <td>表紙に記載</td> <td>お名前</td> <td></td> </tr> <tr> <td>お買い上げ日</td> <td>年 月 日</td> <td>電話番号</td> <td></td> </tr> <tr> <td>故障の状況</td> <td>(できるだけ具体的に)</td> <td>訪問ご希望日</td> <td></td> </tr> </table>	品名	電子コントロールカーペット	ご住所	(付近の目印も合わせてお知らせください)	形名	表紙に記載	お名前		お買い上げ日	年 月 日	電話番号		故障の状況	(できるだけ具体的に)	訪問ご希望日			
品名	電子コントロールカーペット	ご住所	(付近の目印も合わせてお知らせください)																
形名	表紙に記載	お名前																	
お買い上げ日	年 月 日	電話番号																	
故障の状況	(できるだけ具体的に)	訪問ご希望日																	
保証期間中は	修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って修理させていただきます。なお、修理内容によっては商品交換にて対応させていただきます。																		
保証期間が 過ぎているときは	修理して使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。なお、修理内容によっては、有料にて商品交換で対応させていただきます。																		
③補修用性能部品の 保有期間	当社は、この電子コントロールカーペットの補修用性能部品を製造打ち切り後6年間保有しています。 ●補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。																		
④ご転居されるときは	ご転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。																		
⑤修理料金のしくみ	修理料金＝技術料＋部品代などで構成されています。 <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>技術料</td> <td>診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器などの設備費、一般管理費などが含まれています。</td> </tr> <tr> <td>部品代</td> <td>修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合もあります。</td> </tr> </table>			技術料	診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器などの設備費、一般管理費などが含まれています。	部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合もあります。												
技術料	診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器などの設備費、一般管理費などが含まれています。																		
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合もあります。																		

仕様・性能

この製品は、日本国内家庭用です。電源電圧や、電源周波数の異なる海外では使用できません。またアフターサービスもできません。

型 式	HLU-Z11
定 格	交流100V-23W (50-60Hz共用)
表面材質	ポリエステル100% (毛羽部分)
電源コード	ビニルキャブタイヤコード 約1.7m
本体寸法	たて約45×よこ約45×厚さ(毛羽を含む)約1.4cm
本体質量	約0.6kg

表面温度	約47℃
1時間当たりの消費電力量	全面通電 約20Wh

※表面温度は、室温20℃で日本電機工業会の測定法に基づく測定値。

※消費電力量は、室温15℃で畳の上に広げ、人が採暖しない状態で、5時間通電した場合の平均値。

ご相談窓口

家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は
エコーセンターへ

TEL 0120-3121-68
FAX 0120-3121-87

(受付時間) 9:00~19:00 (月~土)、9:00~17:30 (日・祝日)
携帯電話、PHSからご利用できます。

商品情報やお取り扱いについてのご相談は
お客様相談センターへ

TEL 0120-8802-28
FAX 03-3260-9739

(受付時間) 9:00~17:30 (月~金)
携帯電話、PHSからご利用できます。
土曜・日曜・祝日と年末年始・夏季休暇など
弊社の休日は、休ませていただきます。

保証期間中は	修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って修理させていただきます。なお、修理内容によっては商品交換にて対応させていただきます。
保証期間が過ぎているときは	修理して使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。なお、修理内容によっては、有料にて商品交換で対応させていただきます。
保証期間	お買上げ日から本体は1年です。

- 「持込修理」および「部品購入」については、上記エコーセンターにて各地区のサービスセンターをご紹介します。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社に個人情報を提供し対応させていただきますことがあります。
- 修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただきますことがあります。
- 保証期間中の修理依頼時は、保証書をご提示ください。
- 上記窓口の内容は、予告なく変更させていただく場合がございます。

本書および本機の使用により生じた損失、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても当社では一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。また商品の色調は、印刷のため異なる場合もあります。あらかじめご了承ください。

愛情点検



●長年ご使用の電子コントロールカーペットの点検を!

●電子コントロールカーペットの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。

ご使用の際
このような
ことはあり
ませんか

- 電源を入れても、ときどき運転しないときがある。
- 電源コードを動かすと通電したりしなかったりする。
- 差込プラグ、電源コード、コントローラーなどが異常に熱い。
- 焦げ臭いにおいがする。
- その他の異常や故障がある。

お願い

故障や事故防止のため、コンセントから差込プラグを抜いて販売店にご連絡ください。
点検・修理についての費用など詳しいことは、販売店にご相談ください。

電子コントロールカーペット保証書 持込修理

保証期間内に取扱説明書、本体ラベル等の注意書きにしたがって正常な使用状態で使用して故障した場合には、本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店が無料修理いたします。

お買い上げの日から下記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。なお、商品をお買い上げの販売店（修理申出先）やメーカーへ送付した場合の送料等はおお客様の負担となります。

お客様にご記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。

型式	HLU-Z11		※ お 買 い 上 げ 日	保 証 期 間
			平成 年 月 日	本 体： 1 年
※お客様	ご住所 〒			
	ご芳名			様
※販売店	住所			
	店名		電話 ()	

※印欄に記入のない場合は無効になりますから必ずご確認ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下、引越、輸送等による故障または損傷。
 - (ハ) 火災、地震、風水害、落雷、その他天災地変、塩害、公害、ガス害（硫化ガスなど）や異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）による故障もしくは損傷。
 - (ニ) 一般家庭用以外（例えば業務用等への長時間使用及び車両（車載用を除く）、船舶への搭載）に使用された場合の故障または損傷。
 - (ホ) 本書のご提示がない場合。
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
- この商品について出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 贈答品で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には、取扱説明書の10ページのご相談窓口にご相談ください。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。 Effective only in Japan.

●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書の10ページのご相談窓口にお問い合わせください。

●保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

修理メモ

 日立コンシューマ・マーケティング株式会社 リビングサプライ社

〒162-0814 東京都新宿区新小川町6-29（アクロポリス東京）
TEL.03(3260)9611 FAX.03(3260)9739