

極上炊き 黒厚鉄釜

日立 IH ジャー炊飯器

このたびは日立 IH ジャー炊飯器をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。

この取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。
お読みになったあとは、大切に保存してください。

「安全上のご注意」(→ P.2~3)をお読みいただき、
正しくお使いください。

取扱説明書・料理集

保証書付 (保証書は裏表紙に付いています。)

日立 IH ジャー炊飯器 家庭用

型式

アルゼットダブリューティーシー
RZ-WTC18M
(1.8Lタイプ)

もくじ

ご使用の前に

- 安全上のご注意 2
- 各部のなまえ・付属品・操作部・表示窓 4
- 現在時刻の合わせかた 5
- メロディー音の切り替えかた 5

炊飯、保温をする

- 炊飯の準備 (おいしく炊くポイント) 6
- すぐ炊飯をする 8
(白米、無洗米、発芽玄米、玄米、分づき米、麦ごはん、
もち米(おこわ)の炊飯)
- 予約炊飯をする (食べたい時刻に炊き上げる) 10
- 浸し炊飯をする (お米を浸してから炊く) 11
- 炊き上がったごはんの保温をする 12
(おいしく保温するポイント)

調理をする

- 調理をする (煮込み調理) 13

お手入れをする

- お手入れ 14
(蒸気キャップ／しゃもじ・しゃもじ受け・計量カップ／
本体・ふた／吸気口・排気口／内がま／ふたパッキン／
ふた加熱板・温度センサー)
- においが気になるときは 15

お困りのときは

- お困りのときは 16~18
(炊飯について／保温について／予約炊飯について／
音について／液晶表示について／使用中に停電したなど)

料理集

19~21

仕様	22
保証とアフターサービス	23
ご相談窓口	23
保証書	裏表紙

安全上のご注意

この炊飯器は一般家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。

お使いになる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを、次のように説明しています。また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■ここに示した注記事項は

表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される」内容です。



「警告や注意を促す」内容です。



してはいけない「禁止」内容です。



実行しなければならない「指示」内容です。



感電・ショート・発火・火災を防ぐために



- 定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使用する
- 電源プラグはコンセントの奥までしっかりと差し込む
- 電源プラグの刃や刃の取り付け部分にはこりが付着している場合はよく拭く



- 改造はしない
修理技術者以外の人は、分解したり、修理をしない




- ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしない



- 電源コードや電源プラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない
- 電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたり、高温部に近づけたり、重いものをのせたり、はさみこんだりしない
- 吸気口・排気口やすき間にピンや針金などの金属物等、異物を入れない
- 子供だけで使わせたり、乳幼児の手の届く所で使わない



- 異常・故障時にはただちに使用を中止する
 - ・電源コードや電源プラグが異常に熱い
 - ・電源コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする
 - ・いつもより異常に熱くなったり、こげ臭いにおいがする
 - ・触るとビリビリ電気を感じる
 - ・自動的に切れないときがある

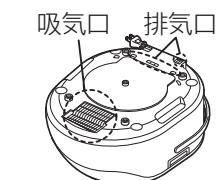


やけどを防ぐために



高温の蒸気が出てやけどのおそれ

- 蒸気口に手や顔を近づけない
炊飯・調理中は高温の蒸気が出ます。特に乳幼児に触れさせないように注意してください。
- 炊飯・調理中はふたを開けたり、本体を揺らしたり、持ち運びしたりしない

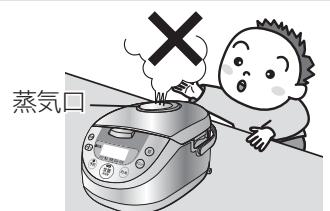

食材がとび出したり、湯がふき出したり、突然ふたが開いてやけどのおそれ

- ふたは前方の中央部を押して「カチッ」と音がするまで確実に閉める
- 取扱説明書・料理集に記載の炊飯および調理メニュー以外の用途には使わない



こんなところで使わない



- 水のかかるところや、火気の近く
(感電・漏電・火災の原因)

- 不安定な場所や熱に弱い敷物の上
(けが・火災の原因)

- 吸気口・排気口をふさぐような敷物の上、アルミ箔の上
(過熱・やけどの原因)

- 壁や家具の近くまた、キッチン用収納棚を使うときは中に蒸気がこもらないようにする
(結露で壁や家具の変色・変形の原因)

- ふたが完全に開かない場所
(ふた加熱板に触れたり、熱いしづくが垂れて、やけどの原因)

電源プラグの取り扱い



- 使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く
(絶縁劣化による感電・漏電による火災・やけど・けがの原因)



- 電源プラグを抜くときや、巻き取るときは電源コードを持たず電源プラグを持つ
(けが・火災の原因)

お願い




- 空炊きはしない(過熱の原因)

- 異物がついたまま使わない
特に右図の部分はきれいにする
(故障やうまく炊けない原因)



- 内がまを、直火にかけたり電子レンジで加熱したり、電磁調理器などに使用しない
(内がま取っ手が変形したり、フッ素被膜が剥がれる原因)

- ふきん・タオルなどで、ふたを覆った状態で使わない
(変色・変形・故障の原因)

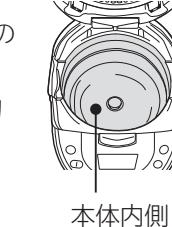

ご使用の前に

各部のなまえ・付属品・操作部・表示窓

→ P.〇〇 は主な説明のあるページです。

■ 本体

ふた加熱板
外して洗えます。

→ P.15

ふたパッキン

操作部

内がま

本体

表示窓

ふた

ふたを閉めるときはふたの前方中央部を「カチッ」と音がするまで押す。

フックボタン

押すとふたが開きます。
炊飯中はふたを開けないでください。

内がま取っ手

内がまを本体にセットするときは、内がま取っ手をこの位置に合わせる。

ハンドル

電源コード

赤マーク以上は引き出さない。
電源プラグ

蒸気キャップ
外して洗えます。 → P.14

蒸気口

炊飯中や炊飯直後は蒸気が出るので手や顔を近づけないでください。

吸気口

排気口

しゃもじ受けの取り付けかた

しゃもじ
しゃもじ受け
本体のしゃもじ受け取り付け部に取り付ける。
しゃもじ受け取り付け部(左右2箇所)

■ 操作部

保温ボタン

保温を行います。

保温ランプ

保温中点灯します。

切ボタン

炊飯・調理や保温の停止、予約炊飯、浸し炊飯の取消しを行います。

時刻・時間合わせボタン

現在時刻や予約炊飯時刻、浸し炊飯時間のセットを行います。

メニュー ボタン

炊きかたを選択します。

お米ボタン

お米の種類や調理を選択します。

予約ボタン

予約炊飯や浸し炊飯を選択します。

炊飯(再加熱)ボタン

炊飯・調理のスタート、予約炊飯のスタートや保温中のごはんの再加熱を行います。

凸マーク 炊飯(再加熱)ボタンに「○」、切ボタンに「□」の凸部をつけて目の不自由な方々に対して配慮しております。

■ 表示窓

お米表示

選択したお米の種類や調理を表示します。

白米 無洗米 発芽玄米 調理

予約 12:30:00

ふつう 極上 快速 炊込み おかゆ

炊きかた表示

▼の点灯で、選択した炊きかたを表示します。

図は説明のために全ての表示が点灯した状態です

時刻・時間表示

炊き上がるまでの時間や保温経過時間、現在時刻、予約時刻、浸し時間などを表示します。

■ 付属品

計量カップ

白米用
約180mL
約1合

しゃもじ しゃもじ受け

現在時刻の合わせかた

●電源プラグがコンセントに差し込まれていないときも、時計は内蔵電池により動作し、表示しています。

●時計は室温により、1ヶ月に約2分程ずれることができます。以下の手順で現在時刻に合わせてください。

例) 「19:27」を「20:30」にする場合(「お米」・「炊きかた」は一例です)

1 電源プラグをコンセントに差し込む



●設定されているお米の種類と炊きかた、現在時刻を表示します。(切状態)

2 時|または分|を約1秒間押し、時刻表示を点滅させる



●炊飯・調理中、保温中、予約中、再加熱中は時刻合わせできません。

3 時|および分|を押し、「20:30」にする




時計は24時間表示で、夜中の12時は「0:00」に、昼の12時は「12:00」に合わせます。

4 切|を押し、時刻表示を点灯に変える



●「切」ボタンを押さないと、約60秒後に自動的に時刻合わせ完了となります。

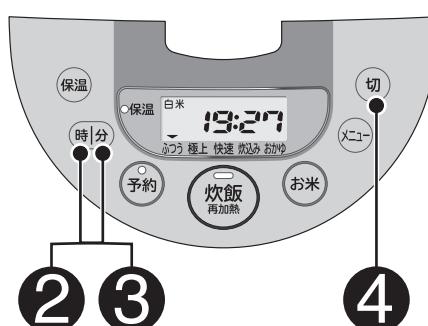

ご使用の前に

メロディー音の切り替えかた

●炊飯や調理の開始と終了をメロディー音でお知らせします。

●工場出荷時設定は「メロディー(標準)」に設定されています。
「メロディー(低音)」または「ブザー」に切り替えできます。
以下の手順で切り替えてください。



●設定されているお米の種類と炊きかた、現在時刻を表示します。(切状態)

1 電源プラグをコンセントに差し込み、内がまを本体にセットする




●炊飯・調理中、予約中、再加熱中はメロディーの切り替えができません。メロディー音の切り替えができるのは保温中のみです。

2 保温|を押し、保温ランプを点灯させる




●鳴った音に切り替わります。

3 ○予約|を5秒間押し続ける




●ボタンを約5秒間押すごとに鳴る音が変わります。



4 切|を押し、保温ランプを消灯させる



●鳴った音に切り替わります。

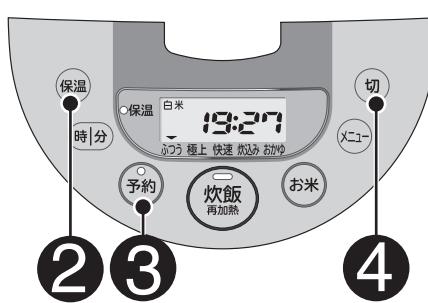

炊飯の準備(おいしく炊くポイント)

お米の準備をする

1 お米を計量する

付属品の計量カップで正しく計る



付属品計量カップの 1カップ(すりきり1杯)量	
白米用	約180mL(約1合)

お願い 市販の計量カップや計量米びつは使わないでください。
(お米の量が異なることがあります)

2 お米を研ぐ

最初はたっぷりの水でかき混ぜ、水を素早く捨てる



「研ぐ→すぐ」を水がきれいになるまで繰り返す




●無洗米は底からかき混ぜ、にごる場合はすすぐでください。
(にごりは、うまく炊けない原因になることがあります)

お願い 内がまで研ぐ場合は、金属製の泡立て器などを使わないでください。
(フッ素被膜がはがれることがあります)

3 水加減をする

お米を内がまに入れて平らにならし、水平なところに置き
お米の種類や量、炊きかたに合った水位目盛で水加減する

例)「白米」で、3カップのお米を炊くとき

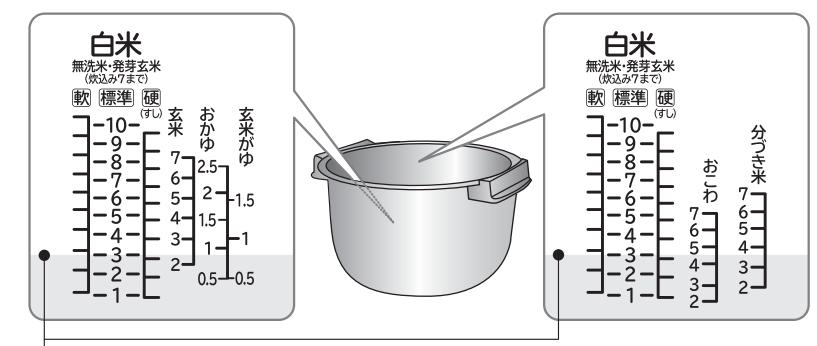


水位線は目安です。お好みにより水加減を調整してください。
ただし、「軟」の目盛以上は水を入れないでください。
(ふきこぼれる場合があります)

お願い ●お湯は使わないでください。(ベタつきの原因)
●アルカリ度の高い水で炊飯すると、ごはんがベタついたり、黄変する場合があります。また、硬度の高い水(海外のミネラルウォーターなど)で炊飯すると、ごはんがぱさついたり、硬くなる場合があります。お好みにより水加減してください。
●新米を炊くときは、「硬」の水位目盛を目安に水加減を少なめにしてください。水分の多い新米を、ベタつきを抑えて炊き上げます。
●雑穀を炊くときはの水加減は、市販の雑穀米の説明書(袋などに記載)も参考してください。

4 内がまを本体にセットする

内がま外側や底部の水気や異物をふき取ってから、
本体にセットする

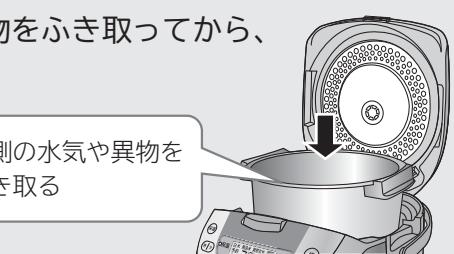


お願い ●内がま外側に水気や異物が付いたままセットしないでください。
(故障やうまく炊けない場合があります)
●内がま取っ手の位置を確実に合わせてください。

5 ふたを確認する

ふた加熱板を取り付ける

6 ふたを閉める、蒸気キャップを取り付ける


ふたは、「カチッ」と音がするまで、ゆっくりと確実に閉め、
蒸気キャップを取り付ける

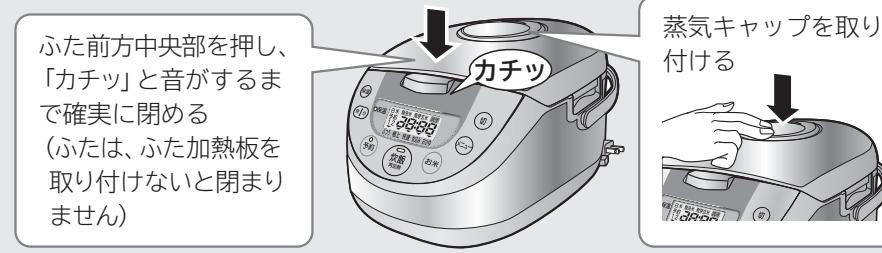

警告 !

- ふたは「カチッ」と音がするまでゆっくり確実に閉める
(突然ふたが開いてやけどのおそれ)
- 蒸気キャップを必ず取り付ける
(ふきこぼれや、蒸気によるやけどのおそれ)

7 電源プラグをコンセントに差し込む

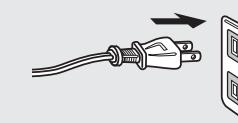

お知らせ 電源プラグをコンセントに差し込んだとき、カチッと音がしたり火花が出る場合がありますがインバータ回路に充電するため故障ではありません。

準備を終えたら、炊飯します

●すぐ炊飯する場合

(白米、無洗米、発芽玄米、玄米、分づき米、麦ごはん、もち米(おこわ)の炊飯)

→ P.8,9

●予約炊飯をする場合

(食べたい時刻に炊き上げる)

→ P.10

●浸し炊飯をする場合


(お米を浸してから炊く)

→ P.11

炊飯・保温をする

すぐ炊飯をする (白米、無洗米、発芽玄米、

- お米の種類によって選べる炊きかたが異なります。

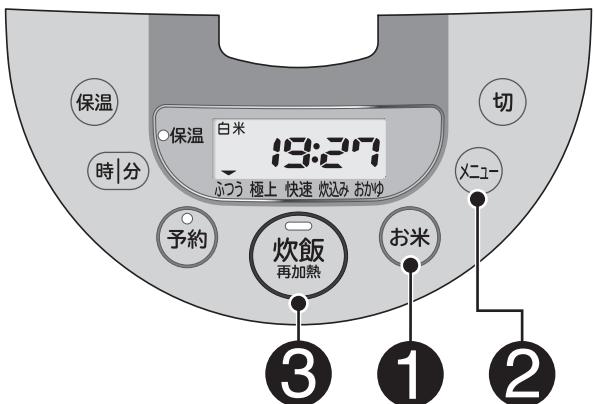

1 お米 を押し、

炊飯する「お米」を点滅させる

- ボタンを押すごとに点滅が移動します。



表示は「白米」の「極上」を選んだ場合の例



2 メニュー を押し、

▼ を希望の「炊きかた」に合わせる

- ボタンを押すごとに▼が移動します。



- お米の種類によって選べる炊きかたが異なります。

- 白米・無洗米とも、選んだ炊きかたは炊飯すると記憶されます。ただし、「快速」「炊込み」「おかゆ」は記憶されず、「切」ボタンを押すと「ふつう」または「極上」に戻ります。



3 炊飯 を押す

メロディー(ブザー)が鳴って炊飯開始

- 「炊飯(再加熱)」ランプが点灯します。



- 「炊込み」、「おかゆ」、「発芽玄米」と「玄米」のときは、具の量やお米の量によって炊き上がるまでの時間が大幅に変わるために、炊き上がるまでの時間を表示せず、現在時刻を表示します。炊き上がるまでの時間は、炊き上がる数分前から表示します。



時間を「h」で表します。

●保温のしかたは → P.12

メロディー(ブザー)が鳴ったら炊飯終了
自動的に保温になります

- 保温ランプが点灯します。

炊き上がったごはんをほぐす

玄米、分づき米、麦ごはん、もち米(おこわ)の炊飯)

白米、無洗米の炊きかたの使い分け

こんなときに	おすすめの炊きかた	炊飯できる量(カップ)	使う水位線	炊飯時間の目安(分)
標準的な炊飯に	ふつう	1~10	白米(無洗米)	40~70
よりねばり・甘みを引き出したいときに	極上	1~10 無洗米は1~7	おかゆ	50~80
短時間で炊飯したいときに	快速	1~10	白米(無洗米)	28~50
炊込み(具を入れた)ごはんに	炊込み	2~7	おかゆ	40~65
おかゆ(全がゆ)に	おかゆ	0.5~2.5	白米(無洗米)	60~80

発芽玄米、玄米、分づき米、麦ごはん、もち米(おこわ)の炊きかたの使い分け


こんなときに	選べるお米と炊きかた	炊飯できる量(カップ)	使う水位線	炊飯時間の目安(分)	
発芽玄米を白米に入れて炊飯するときに	発芽玄米	ふつう 炊込み おかゆ	2~7 0.5~1.5	白米(無洗米) おかゆ	40~65 90~110
発芽玄米、玄米、分づき米だけで炊飯するときに	玄米	ふつう 炊込み おかゆ	2~7 0.5~1.5	玄米(分づき米は分づき米) 玄米 おかゆ	80~110 90~120 100~120
麦ごはんを作るときに もち米でおこわなどを作るときに	白米	炊込み 炊込み	2~7	分づき米 おこわ	45~75 45~75

- 「極上」の炊きかたで炊く場合、ごはんの量は中量(3~7カップ)がおすすめです。
ふたの加熱を強くしてごはんをじっくり蒸らすため、中量以上のごはんを炊くとごはんの表面が硬めになることがあります。
 - 「快速」は、時間を優先した炊きかたなので、ごはんの表面が水っぽくなったり、硬めに炊き上がります。
 - 市販の炊込みごはんの素を使用するときは、具をお米の上にのせるようにし、かき混ぜないでください。
 - 発芽玄米は白米の5割以下の量を混ぜてください。5割以上の量で炊飯する場合は、お米の種類・水位線とも「玄米」で炊飯してください。
 - おこわは、もち米1カップに対し、白米(うるち米)を0.5カップの割合を自安に混ぜて炊飯します。(もち米だけでは炊飯できません)
 - おこわは(→P.21)の割合を自安に混せてください。
- ※炊飯時間の目安は、電圧100V・室温20℃・水温18℃での目安です。
※炊飯時間は、電圧・室温・水加減・お米の種類などにより変わります。

- 炊き上がるまでの時間は前回までの炊飯時間や水の温度などを参考に、炊飯器が計算する目安の時間です。
- 本体が温かいと炊き上がるまでの時間が表示されない場合があります。
- 炊き上がるまでの時間の表示が炊飯の途中で一度に進んだり、止まることがあります。これはおいしく炊くための調整です。
- 炊飯直後にふたを開けるとつゆがたれることがあります、異常ではありません。つゆが気になるときは「極上」の炊きかたをお試しください。
- 炊き上がったごはんの中央部が、ややくぼんだり、内がまに触れている部分がやわらかくなることがあります。これはIH加熱により内がま自体が発熱し、お米をつつみ込んで炊き上げるためです。
- ほぐさないと余分な蒸気を吸ってベタついたり固まることがあります。

予約炊飯をする(食べたい時刻に炊き上げる)

- 予約時刻は「予約1」と「予約2」の2通りセットできます。工場出荷時は「予約1」に6:00、「予約2」に18:00がセットされています。
- 予約時刻は炊き上がりの時刻です。
- 現在時刻に近接した時間の場合は、すぐに炊飯が始まります。

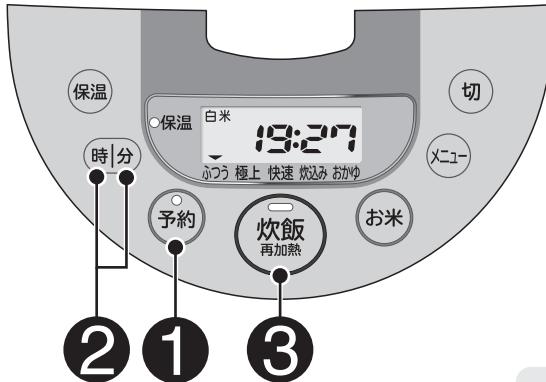

例)「予約1」に「7:30」に予約炊飯を設定する場合

**現在時刻を確認し、
ズれているときは直す** → P.5

**1 「お米」と「炊きかた」を選んでから
○予約 を押し、「予約1」を点灯させる**

●ボタンを押すごとに点灯が変わります。

予約 1 点灯 → 予約 2 点灯 → 30 点滅

**2 時|または|分|を押し、
炊き上がり時刻「7:30」を設定する**

●ボタンを押すごとに時刻が変わります。

・時|は1時間単位、|分|は10分単位で進みます
・押し続けると早送りします

3 炊飯 再加熱 を押す

ブザーが「ピーピー」と鳴って予約完了

●予約ランプが点灯し、
「炊飯(再加熱)」ランプが消灯します。

メロディー(ブザー)が鳴ったら炊飯終了
自動的に保温になります

●保温ランプが点灯します。


表示は「白米」「ふつう」を選んだ場合の例

お願い

- 「炊込み」は予約炊飯をしないでください。(具の変質や調味料が沈殿してうまく炊けません)
- 予約は12時間以内を目安にしてください。

浸し炊飯をする(お米を浸してから炊く)

- 浸し時間は工場出荷時は30分に設定されています。
- 浸し時間に応じて浸し中の温度を制御し、お米に水を十分吸わせてから炊き始めます。
- 浸す時間の目安は夏場30分程度、冬場60分程度をおすすめします。
- 予約炊飯との組み合わせはできません。

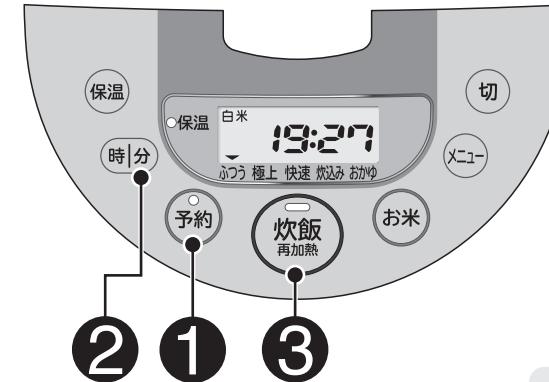

例)「60分」の浸し炊飯にする場合

**1 「お米」と「炊きかた」を選んでから
○予約 を押し、
浸し時間(例:30)を点灯させる**

●ボタンを押すごとに点灯が変わります。

予約 1 点灯 → 予約 2 点灯 → 30 点滅

2 |分|を押し、浸し時間「60」を選ぶ

●ボタンを押すごとに時間が変わります。

30 点滅 → 40 点滅 → 50 点滅
20 点滅 ← 10 点滅 ← 60 点滅
・押し続けると早送りします

3 炊飯 再加熱 を押す

ブザーが「ピーピーピーピーピー」と鳴って浸し炊飯開始

●予約ランプが点灯し、
「炊飯(再加熱)」ランプが消灯します。

メロディー(ブザー)が鳴ったら炊飯終了
自動的に保温になります

●保温ランプが点灯します。

表示は「白米」「ふつう」を選んだ場合の例

お願い

- 「炊込み」は浸し炊飯をしないでください。(具の変質や調味料が沈殿してうまく炊けません)

●「お米」と「炊きかた」の選びかた → P.8,9

●工場出荷時の設定時間か前回設定時間を表示します。

●保温のしかたは → P.12

炊飯・保温をする

炊き上がったごはんの保温をする (おいしく保温するポイント)

- 炊飯が終了すると自動的に保温になります。お米の種類によっては、保温すると変質・におい・ベタつく場合がありますので、下表に従って保温をやめてください。

お米の種類	炊きかた	保 温
白 米	ふつう 極上 快速 炊込み おかゆ	●ふつうの保温温度での保温は24時間以内、高めの保温温度での保温は12時間以内で保温ができます。 ●炊飯終了後、自動的に保温になります(保温ランプが点灯します) ●保温しないでください。(変質・におい・ベタつきの原因になります)
無洗米	ふつう 炊込み おかゆ	●保温を止めるときは「切」ボタンを押します(保温ランプが消灯します)
発芽玄米	ふつう 炊込み おかゆ	
玄 米	ふつう 炊込み おかゆ	
分づき米	ふつう 炊込み おかゆ	

- 保温中はふたの内側・ふたパッキン・内がまにつゆがつきますが、ごはんの乾燥を防ぐためで故障ではありません。

おいしく保温するポイント

- 保温中もときどきほぐす。
- ごはんの量が少なくなってきたら、なるべく内がまの中央に盛る。(乾燥やベタつきを防ぎます)
- 保温時間は短めにする。24時間(高めの保温温度を保つ設定の場合は12時間)以上の保温をしない。(においや変色の原因になります)においが取れにくい場合 → P.15
- 白米以外(炊込み、おこわ、発芽玄米、玄米、おかゆなど)の保温はしない。
- お米をよく研がないで炊いたごはんの保温、しゃもじを入れたままの保温、冷えたごはんの保温はしない。
- ごはんをラップに包んで冷凍室に保存し、電子レンジで温め直してもおいしく食べられます。



保温中のごはんの再加熱

- ごはんの温度が低く感じたときは、お好みで再加熱してください。
- ごはんの量は「白米」の水位目盛3以下を目安にしてください。

1 保温中のごはんをほぐして、平らにする

2 保温中に を押す

- 「炊飯(再加熱)」ランプが点滅します。
- 約10分間自動的に再加熱します。

お願い 何度も繰り返して再加熱しないでください。
(乾燥やおこげの原因になります)

高めの保温温度設定への切り替え

- 自動切り替えする保温温度を、高めの保温温度で継続することができます。

切り替えかた

保温中に を5秒間押し続ける

「H」と表示(2秒間)
されたら切り替え完了

その後保温経過時間に戻ります。

お願い 高めの保温温度での保温は12時間までにしてください。(においや変色の原因になります)

戻しかた


保温中に を5秒間押し続ける

「L」と表示(2秒間)
されたら切り替え完了

その後保温経過時間に戻ります。

調理をする(煮込み調理)

- 加熱時間や調理のしかたは料理集 → P.21 を参照してください。

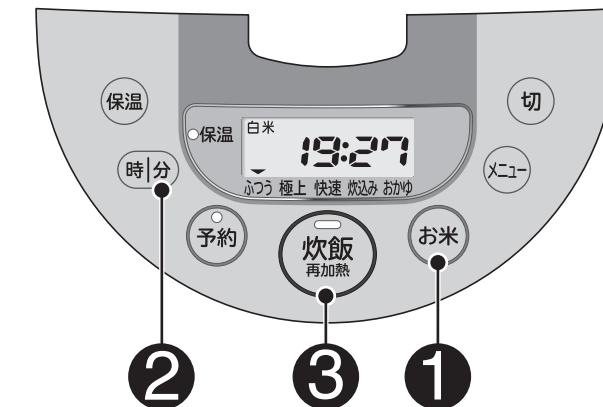


! 警告

- 料理集に記載の調理以外に使わない
- 調理中はふたを開けない
やむを得ず開けるときは、「切」ボタンで調理を中止してから開けてください。
(やけどに注意してください)

表示は加熱時間「20分」を選んだ場合の例

1 お米を押し、
「調理」を点滅させる
●ボタンを押すごとに点滅が移動します。



ふつう 極上 快速 炊込み おかゆ

2 |分|を押し、加熱時間を設定する
●ボタンを押すごとに時間が変わります。
1分~10分を1分単位で、10分~90分を5分単位で設定できます。



ふつう 極上 快速 炊込み おかゆ


●加熱時間や調理のしかたは料理集 → P.21 を参照してください。

3 を押す
メロディー(ブザー)が鳴って加熱開始

- 「炊飯(再加熱)」ランプが点灯します。

メロディー(ブザー)が鳴ったら加熱終了
調理品を別の容器に移します

お願い 内がまで調理品の保温や保存はしないでください。
(内がまのフッ素被膜が傷みます)

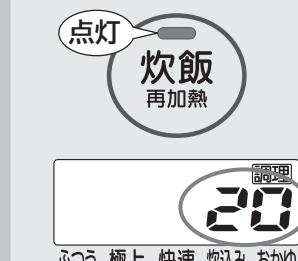

ふつう 極上 快速 炊込み おかゆ

終了時間まで
残り加熱時間
を分単位表示

炊飯・保温をする

調理をする

お手入れ



お手入れは、電源プラグを抜き、本体が
冷めてから行う（やけどの原因）


お願い

- ベンジンやシンナー、漂白剤、みがき粉、アルカリ性洗剤、たわし類は使わないでください。（表面を傷つける原因）
- 水洗いには食器用洗剤（中性）を使ってください。スポンジなどのやわらかいもので洗ってください。（表面を傷つける原因）
- 食器乾燥機や食器洗い機は使わないでください。（変形・変色の原因）

蒸気キップ（使うたびに洗う）

本体から外して、食器用洗剤（中性）を使いスポンジなどのやわらかいもので洗ってください。

- 1 蒸気キップを
ふたから外す

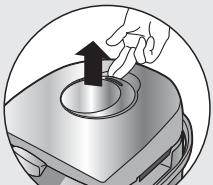


- 2 蒸気キップ本体をカバーから外す

蒸気キップ本体の▲マークを「はずす」の方向に回し、カバーの▼マークと位置を合わせ、カバーを蒸気キップ本体から外す。




- 3 汚れを洗い落とす

パッキンは外さないでください。外れた場合は図のように取り付けてください。


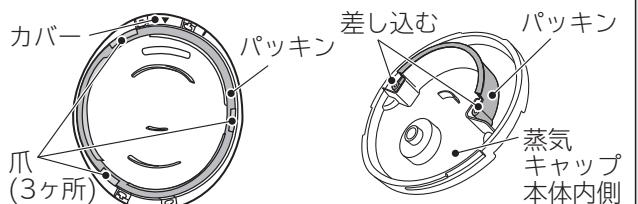


- 4 蒸気キップ本体にカバーを取り付ける

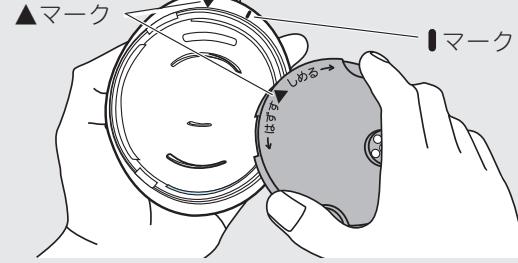

- 5 蒸気キップをふたに取り付ける

蒸気キップの中央部を押さえて、確実に差し込む。

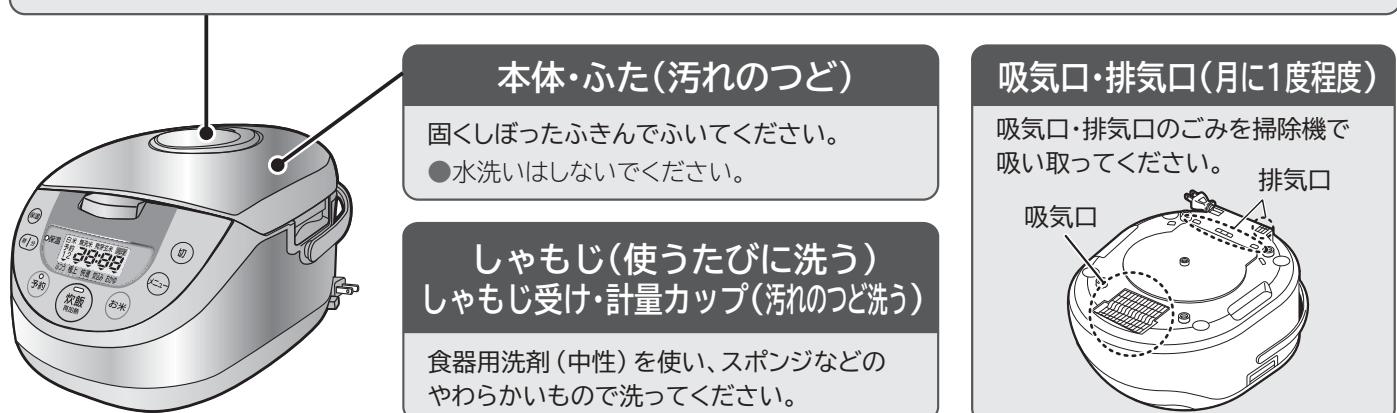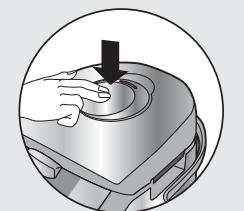

内がま（使うたびに洗う）

本体から外して、食器用洗剤（中性）を使いスポンジなどのやわらかいもので洗ってください。


- 内がまが変形するとおいしく炊けなくなることがあります。取り扱いはていねいにお願いします。
- 使用中、色むらができることがあります、性能や、衛生上の支障はありません。
- 内側のフッ素被膜をいためないために、次のことをお守りください。
 - ・付属のしゃもじを使う
 - ・金属製のおたまや泡立て器などを使わない
 - ・スプーンや茶わんなどを入れて洗わない
 - ・酢は使わない
 - ・みがき粉やたわしで洗わない
- 内側のフッ素被膜は、ご使用により消耗しますので、大切にお使いください。
- フッ素被膜は、人体への害はありません。



ふたパッキン（使うたびに洗う）

ふた加熱板と一緒に洗ってください。


- ふたパッキンは外せないので引っ張らないでください。

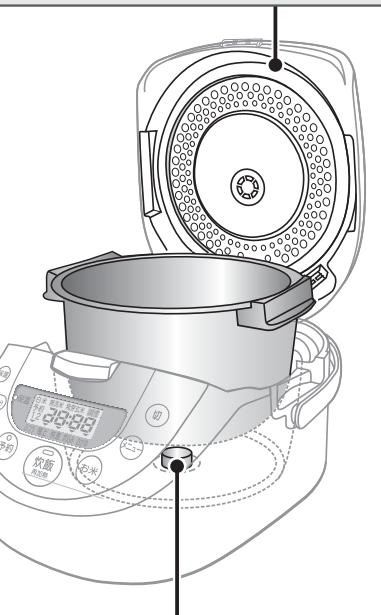

ふた加熱板（使うたびに洗う）

ふたから外して、ふた加熱板ごとスポンジで洗ってください。


- 1 ふた加熱板をふたから外す

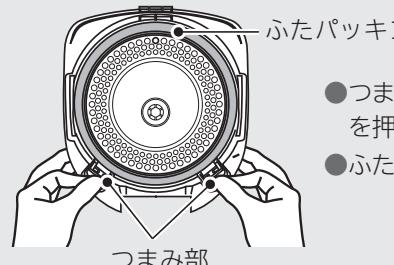

- つまみ部（両側）の下側にあるボタンを押しながら手前へ外す。
- ふたパッキンは、外せません。

- 2 ふた加熱板の汚れや詰まりを洗い落とす

- 3 ふた加熱板をふたに取り付ける

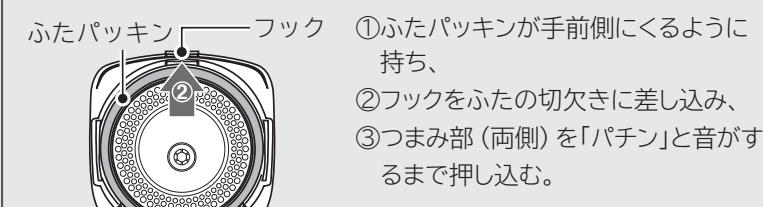

- お知らせ 付け忘れて炊くことを防ぐため、ふた加熱板を付けないとふたが閉まりません。

温度センサー（炊く前に確認）

こびりつきができたら、細かい耐水性紙ヤスリ（600番程度）に水をつけてこすり落とし、固く絞ったふきんでふき取ってください。

- 水洗いはしないでください。

においが気になるときは

炊込みごはんなど調味料を使った炊飯・調理や保温の後のにおいが気になるときは、以下の方法でお手入れしてください。

- 1 内がまに水を入れる


水の量は、「白米（無洗米）」の水位目盛4まで入れてください。

※水以外（洗剤など）は入れないでください。

- 2 お米を押し、「白米」を点滅させる



- 3 メニューを押し、▼を「快速」に合わせる

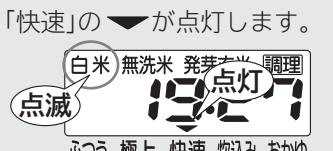

- 4 炊飯（再加熱）を押す

「炊飯（再加熱）」ランプが点灯し、メロディー（ブザー）が鳴って加熱が始まります。

- 5 約60分経ったら切を押す

「炊飯（再加熱）」ランプが消灯します。

※自動停止はしません。
忘れずに「切」ボタンを押してください。

- 6 本体が冷めてからお湯を捨て、水滴をふき取る

●終了直後は、内がま、内がま取っ手、ふた加熱板が熱くなっていますので、本体が冷めてからお湯を捨て、水滴をふき取ってください。

●おいによっては、完全に落ちないものもあります。

お困りのときは

修理を依頼される前に
次の点をもう一度お調べください。

こんなときは

炊飯について

- 軟らかい
- ベタつく
- 硬い
- 芯がある
- 生煮え
- ムラがある

●焦げる

ここを確認
<p>●お米の量と水加減 → P.6 →お米の量は付属の計量カップで計り、メニューごとの「炊飯できる量」を越えないようにしてください。 →軟らかいときは水加減を少なめ、硬いときは水加減を多めにしてください。</p> <p>●洗米 → P.6 →白米は、すすぎ水がきれいになるまですいでください。 →無洗米は、水がにごるときはすすぎ、よくかき混ぜてお米と水をなじませてください。</p> <p>●洗米や炊飯に使う水 → P.6 →洗米は、水で行い、お湯は使わないでください。(ベタつきの原因) →アルカリ度の高い水で炊飯すると、ごはんがベタついたり、黄変する場合があります。 また、硬度の高い水(海外のミネラルウォーターなど)で炊飯すると、ごはんがぱさつたり、硬くなる場合があります。好みにより水加減してください。</p> <p>●炊飯方法 → P.11 →予約炊飯は水加減を少なめにしてください。(お米の吸水増加による、軟らかい炊き上がりを防ぎます)</p> <p>●ごはんのほぐし → P.8 →炊き上がったごはんは、すぐにほぐしてください。(余分な蒸気でのベタつきやにおいの発生を防ぎます)</p> <p>●内がまの底や温度センサーの汚れ → P.14、15 →異物を取り除いてください。</p> <p>●炊飯の中止 →炊飯中に「切」ボタンを押した、電源プラグを抜いた、停電したなどで炊飯が中止すると、上手く炊き上がらない場合があります。</p> <p>●電源 →延長コードを使ったり、同じコンセントで他の電気製品を同時に使うと、電圧が下がりうまく炊き上がりません。延長コードは使わないで、コンセントは単独で使ってください。</p>

●ふきこぼれる

ここを確認
<p>●お米の量と水加減 → P.6 →多めの水加減は、水位目盛の「軟」までにしてください。 →お米の量は付属の計量カップで計ってください。</p> <p>●洗米 → P.6 →白米は、すすぎ水がきれいになるまですいでください。 →無洗米は、水がにごるときはすすぎ、よくかき混ぜてお米と水をなじませてください。</p> <p>●部品の汚れ、目詰まり → P.14 →蒸気キャップの異物や目詰まりを取り除いてください。</p> <p>●部品の取り付け → P.14、15 →蒸気キャップ、ふた加熱板は忘れずに取り付けてから炊飯してください。</p> <p>●焼きかたの確認 →水量の多い「おかゆ」を他の焼きかたで間違えて炊くと、多量にふきこぼれて危険です。</p>

●ごはんの中央がくぼむ ●うすい膜ができる

ここを確認
<p>この炊飯器はIH加熱で内がま自体が発熱するので、お米がしっかり対流し、中央部がくぼんだり、内がまに触れているごはんが白く見えることがあります。異常ではありません。うすい膜はごはんから出た旨みの素で、でんぶんがうすい膜状になつたものです。火力で旨みの素をたくさん出すためです。異常ではありません。</p>

●炊込みごはんがうまくできない

ここを確認
<p>●調味料や具の入れかた →水に調味料を入れて水加減し、調味料が底にたまらないようによく混せてください。 →具は水加減した後にお米の上にのせて炊飯し、炊き上がってから混せてください。 (調味料や具が沈殿すると、熱がうまく伝わらない場合があります)</p> <p>●調味料、具の量 →具の量は、お米の量の3~5割が適量です。油の多い具は少なめにしてください。 →たまり醤油は少なめにしてください。</p> <p>●炊飯方法 → P.10、11 →すぐ炊飯し、予約炊飯や浸し炊飯はしないでください。(具の変質や調味料が沈殿してうまく炊けません)</p>

こんなときは

炊飯について

- おこわがうまくできない

●炊飯時間が長い

●ごはんや内がまなどがにおう

●多量につゆがつく

保温について

- におう
- 黄変する

●乾燥する

●つゆがつく

●ごはんの温度が低い

ここを確認

- おこわは、もち米1カップに対し、白米(うるち米)を0.5カップの割合を目安に混ぜて炊飯してください。(もち米だけでは炊飯できません) → P.9

●浸しや蒸らしも自動で行うため、マイコン制御のない炊飯器(ガスがまなど)に比べ時間が長くかかります。異常ではありません。

- お米の量と水加減 → P.6
→お米の量は付属の計量カップで計り、メニューごとの「炊飯できる量」を越えないようにしてください。

●洗米 → P.6 →無洗米は、水がにごるときはすすぎ、よくかき混ぜてお米と水をなじませてください。

●炊飯の中止 →炊飯中に停電があると、停電時間分長くなります。

使い始めにプラスチックやゴムのにおいを感じことがあります。ご使用とともに少なくなります。また炊込みや調理の後もにおう場合があります。異常ではありません。

●洗米 → P.6 →白米は、すすぎ水がきれいになるまですいでください。 →無洗米は、水がにごるときはすすぎ、よくかき混ぜてお米と水をなじませてください。

●ごはんのほぐし → P.8 →炊き上がったごはんはすぐにほぐしてください。(余分な蒸気でのベタつきやにおいの発生を防ぎます)

●炊飯方法 → P.10 →夏場は予約時間の長い予約炊飯はしないでください。

●炊飯の中止 →炊飯中に「切」ボタンを押した、電源プラグを抜いた、停電したなどで炊飯が中止すると、上手く炊き上がらず、においが発生する場合があります。

●部品の汚れ → P.14、15 →蒸気キャップ、ふた加熱板の汚れを取り除いてください。

●炊飯直後にふたを開けるとつゆがたれことがあります。異常ではありません。 → P.9

長時間の保温や再加熱の繰り返しは、におい・黄変が発生します。異常ではありません。

●保温ごはん → P.12 →しゃもじを入れたまま保温しないでください。また、冷えたごはんを保温しないでください。

●洗米 → P.6 →白米は、すすぎ水がきれいになるまですいでください。 →無洗米は、水がにごるときはすすぎ、よくかき混ぜてお米と水をなじませてください。

●ごはんのほぐし → P.12 →炊き上がったごはんはすぐにほぐしてください。(余分な蒸気でのベタつきやにおいの発生を防ぎます)

●部品の汚れ → P.14、15 →蒸気キャップ、ふた加熱板の汚れを取り除いてください。

長時間の保温や再加熱の繰り返しは、ごはんを乾燥させます。異常ではありません。

●保温ごはんの量 → P.12 →少量のごはんを保温するときは、中央に盛ってください。

●部品の汚れ → P.14、15 →内がまの底やふち、温度センサー、ふたのパッキンの汚れを取り除いてください。

●部品の取り付け → P.14、15 →蒸気キャップ、ふた加熱板は忘れずに取り付けて保温してください。

ふたの内側や内がまにつゆがつくのは乾燥を防ぐためです。また保温は温度を自動的に切り替えるため、温度が下がるときにつゆが付くことがあります。

●ごはんのほぐし → P.12 →炊き上がったごはんはすぐにほぐしてください。(余分な蒸気でのベタつきやにおいの発生を防ぎます)

●保温ごはんの量 → P.12 →少量のごはんを保温するときは、中央に盛ってください。

ごはんの温度が低いと感じるときは、高めの保温に切り替えてください。

お困りのときは つづき

修理を依頼される前に
次の点をもう一度お調べください。

こんなときは

に縁 り

- 再加熱ができない

炊飯終了後のごはんが熱いときや、保温をやめた後などごはんが冷えているときは、ブザーが鳴り、再加熱できません。 [→ P.12](#)

に予 つ約 い炊 て飯

- すぐに炊きはじめる
- 予約時刻に炊き上がらない

予約時刻は炊き上がり時刻の予約です。現在時刻に近い予約は、すぐに炊き始めます。また炊飯時間が必要なため、予約時刻に炊き上がらないときがあります。時計の現在時刻を確認し、ずれているときは合わせてください。(時計は24時間時計です) 浸し炊飯の浸し時間は、炊き上がり時間ではありません。(お米を浸す時間です) [→ P.10](#)

音につ いて

- 使用時にいろいろな音がする

炊飯・保温中など使用時には次のような音がします。異常ではありません。

電源プラグ差し込み時	使用時(炊飯・保温など)
カチッ (火花も出る) インバーター回路への充電音	シュー 蒸気を抜く音 ブーン 冷却ファンの回転音 カチッ ジー 内がまのIH加熱音

液晶表示について

炊 飯 時 間

- いっさくに変わる
- 表示されない

おいしく炊き上げるために、炊飯内容を自動的に調節します。そのため炊飯途中で炊飯時間表示がいっさくに変わることがあります。異常ではありません。

「白米」「無洗米」の「ふつう」「極上」「快速」以外の炊きかたは炊飯時間を表示せず、現在時刻を表示します。

「H0」表示のときは「切」ボタンを押すと「ー:ーー」表示になります。現在時刻を合わせ直してください。「ー:ーー」表示のときは、現在時刻を合わせ直してください。[→ P.5](#)

- 「ー:ーー」表示または「H0」表示が出る
- 電源プラグを抜くと表示が消える

電源プラグを抜いて差し込むごとに「ー:ーー」または「H0」表示になる場合は、本体に内蔵しているリチウム電池の寿命です。炊飯・保温はできますが、現在時刻を合わせないと予約はできません。お求めになった販売店にリチウム電池の交換(有償)をご依頼ください。(リチウム電池は専用品なのでお客様には交換できません)

- 「C1」または「C2」を表示する

延長コードを使ったり、同じコンセントで他の電気製品を同時に使ったり、電圧が下がったときなどに表示し、通電を停止します。延長コードは使わないで、コンセントは単独で使ってください。

- 「H1」～「H8」を表示する

「切」ボタンを押しても時計表示に戻らないとき、度々同じ表示になるときは、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。[→ P.23](#)

内 が ま の フ ッ 素 被 膜

- 色むらがある
- 傷がある

ご使用とともにフッ素被膜に色むらが出ることがあります。異常ではありません。また性能や衛生上の問題はありません。

[→ P.14](#)

フッ素被膜を傷めないように次のことをお守りください。
「金属製のおたまや泡立て器などを使わない」「スプーンや茶わんなどを入れて洗わない」「酢は使わない」「みがき粉やたわしで洗わない」「付属のしゃもじを使う」 [→ P.14](#)

●使用中に停電した

炊飯中	保温中	予約(浸し)中
再通電後、炊飯を続けます。 30分以上停電した場合は、炊飯をやめます。	再通電後、保温を続けます。 ごはんの温度によっては、保温をやめます。	再通電後、予約(浸し)を続けます。

●本体とふたの隙間から蒸気が出る

ふた加熱板、またはふたパッキンが変形しています。新しいふた加熱板に交換してください。

●メロディー音がうるさい

メロディー音は低音のメロディー音、またはブザー音に切り替えられます。[→ P.5](#)

●テレビやラジオに雑音が入る

炊飯器との距離が近いと、テレビ画面のチラツキや雑音の原因になる場合があります。気になる場合は距離を離してください。(目安として3m)

以上のことをお調べいただき、その上でご不審な点がありましたら、お買い上げになった販売店などにご相談ください。

●ふた加熱板や内がまが変形したり、フッ素被膜がはがれた場合は、お買い上げになった販売店などで新しくお買い求めください。

料理集

INDEX

すしめし	19
野菜ピラフ	19
鶏がゆ	20
玄米あずきがゆ	20
お赤飯	21
ひじき入り玄米ごはん	21
ポトフ	21

●この料理集に使用しているスプーンは

	酢・酒	しょうゆ・みりん	塩	砂糖
小さじ(5mL)	5g	6g	6g	3g
大さじ(15mL)	15g	18g	18g	9g

●この料理集で使用しているカップは

お米(白米) …… 1カップ 0.18L(約1合) (付属の計量カップ白米用)
その他の材料 …… 1カップ 0.2L (市販の計量カップ)

●この料理集で使用している単位は

1kcal(キロカロリー)=4.2kJ(キロジュール)
1mL(ミリリットル)=1cc(シーシー)

●この料理集に記載されている時間の目安は、下ごしらえの時間を含みません。




●取扱説明書・料理集に記載の炊飯・調理以外の用途には使わない

すしめし

●材料 (4人分)

お米(うるち米) …… カップ3
昆布 ……………… 15cm

【合わせ酢】
酢 …… 大さじ5 ※甘めがお好きな方は、砂糖を砂糖 …… 大さじ1 大さじ2にするなどお好みで塩 …… 小さじ1弱 調節してください。

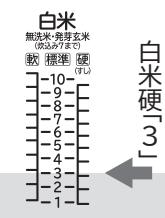

●作りかた

- 昆布はふきんでふいて汚れを取り、切り込みを4～5カ所入れておきます。
- お米は研いでから、水を「白米硬」の水位目盛3まで加え、①の昆布をのせます。
- 炊飯器に内がまをセットしてふたを閉め、「お米」ボタンで「白米」を、「メニュー」ボタンで「極上」を選び、「炊飯(再加熱)」ボタンを押します。
- 炊き上がったら、昆布を取り出し、飯台にごはんを移し、しゃもじで広げます。【合わせ酢】を全体にかけて、切るように混ぜます。混ぜて1分ほどしたら、うちわであおいで人肌程度に冷まし、ぬれふきんをかけておきます。



野菜ピラフ

●材料 (4人分)

お米(うるち米) ……………… カップ2
小玉ねぎ(半分に切る) ……………… 4個
じゃがいも(1cm角切り) ……………… 1個(約150g)
にんじん(7mm角切り) ……………… 1/2本(約50g)
④ グリーンアスパラガス(1cmの長さに切る) …… 3本
カリフラワー(小房に分ける) ……………… 100g
ホールコーン(缶詰・水気をきる) ……………… カップ1/2
グリンピース缶(缶詰・水気をきる) ……………… カップ2/3
サラダ油 ……………… 大さじ2
スープ(固形スープ1個を少量のお湯でいたものに水を加えて) … 350mL
塩・こしょう ……………… 各少々

お米ボタン メニューボタン
白米 炊込み
1人分 約410 kcal
でき上がり目安 約55分



●作りかた

- お米は研いでからざるにあげ、水気をきっておきます。
- フライパンでサラダ油(大さじ1)を熱し、④のお米がすき通るまで炒め、③にスープを加え、塩・こしょうをしてからよく混ぜます。
- ②をお米の上にのせ、炊飯器に内がまをセットしてふたを閉めます。
- 「お米」ボタンで「白米」を、「メニュー」ボタンで「炊込み」を選び、「炊飯(再加熱)」ボタンを押します。
- 炊き上がったら、ほぐして器に盛ります。

炊込みのポイント

- ★水と調味料を合わせて水加減し、よくかき混ぜてください。沈殿するとうまく炊けないことがあります。(汁気の多い具を使うときは、汁気を絞り、その汁と調味料を合わせてください。)
- ★具は米の上に広げてのせ、混ぜないでください。(市販の炊込みの具で、かき混ぜる指示があっても混ぜないでください。)
- ★水を吸いやすい具は、あらかじめ火を通しておきます。

●予約炊飯・保温はしないでください。においや変質の原因になります。
具の量はお米の重量の30～50%が適当です。(お米1カップにつき具の量は45～75g)
●水を吸いやすい具は、あらかじめ火を通しておきます。

鶏がゆ



お米ボタン メニューボタン
白米 おかゆ


1人分 約160 kcal
でき上がり目安 約70分

●材料 (4人分)

お米 (うるち米)	カップ1
鶏むね肉 (皮なし)	50g
固形スープの素	1個
Ⓐ 長ねぎの葉	少々
しょウガの皮	少々
Ⓑ 酒	大さじ1
しょうゆ	小さじ1
塩	小さじ1/2
長ねぎ (白髪ねぎ)	少々
白ごま	少々

●作りかた

- お手持ちのなべに鶏肉を入れ、水カップ3とⒶを加えて火にかけ、鶏肉に火が通ったらゆで汁をこして別容器にとります。鶏肉は手で細かくさき、Ⓑをふりかけて下味をつけます。
- お米は研いでから、①のゆで汁を「おかゆ」の水位目盛1まで加え、塩とスープの素を入れて軽く混ぜます。
- 炊飯器に内がまをセットしてふたを閉めます。
- 「お米」ボタンで「白米」を、「メニュー」ボタンで「おかゆ」を選び、「炊飯 (再加熱)」ボタンを押します。
- 炊き上がったら、①の鶏肉を入れて混ぜ、器に盛り、白髪ねぎ、白ごまをふりかけます。

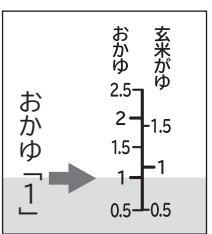

●おかゆのポイント

- ★保温はせずに、お早めにお召し上がりください。
- ★時間がたつとノリ状になります。


玄米あずきがゆ

●材料 (4人分)

玄米	カップ1
あずき	30g

●作りかた

- あずきは一度ゆでこぼし、新しい水で硬めにゆで、あずきとゆで汁とに分けて冷めます。
- 玄米は軽く洗い、ごみなどを取り除いてから①のゆで汁と水を「玄米がゆ」の水位目盛1まで加え、上に①のあずきをのせます。
- 炊飯器に内がまをセットしてふたを閉めます。
- 「お米」ボタンで「玄米」を、「メニュー」ボタンで「おかゆ」を選び、「炊飯 (再加熱)」ボタンを押します。
- 炊き上がったら好みで塩を加えて軽く混ぜ、器に盛ります。

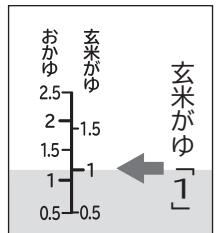

あずきはゆでたものを加える
ゆでないで炊くと、あずきの量が増え、
目詰まりするなど、やけどのおそれ
があります。


お赤飯

●材料 (4人分)

お米 (うるち米)	カップ1/2
もち米	カップ2 1/2
ささげ	50g
塩	小さじ1/2
ごま塩	少々

●作りかた

- ささげは一度ゆでこぼし、新しい水で硬めにゆで、ささげとゆで汁を分けて冷めます。
- お米ともち米は合わせて研いでから、ざるにあげ、水気をります。
- 内がまに②を入れ、ゆで汁と水を内がまの「おこわ」の水位目盛3まで加え、塩を入れてかき混ぜます。
- ①のささげをのせ、炊飯器に内がまをセットしてふたを閉めます。
- 「お米」ボタンで「白米」を、「メニュー」ボタンで「炊込み」を選び、「炊飯 (再加熱)」ボタンを押します。
- 炊き上がったら、ほぐして器に盛り、ごま塩をふりかけます。

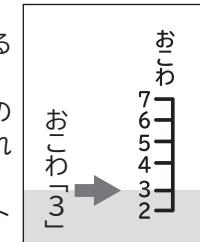

警告

ささげ (小豆) はゆでたもの
を加える
ゆでないで炊くと、ささげの量が増え、
目詰まりするなど、やけどのおそれ
があります。




ひじき入り玄米ごはん

●材料 (4人分)

玄米	カップ3
油揚げ	2枚
Ⓐ ひじき (水でもどす)	20g
にんじん (せん切り)	60g
酒	大さじ2
Ⓑ しょうゆ	大さじ1 1/2
塩	小さじ1

●作りかた

- 油揚げは熱湯で油抜きしてから、たんざくに切れます。
- 玄米は軽く洗い、ごみなどを取り除きます。
- 内がまに②の玄米を入れ、Ⓐを入れて水を「玄米」の水位目盛3弱まで加え、上にⒶをのせます。

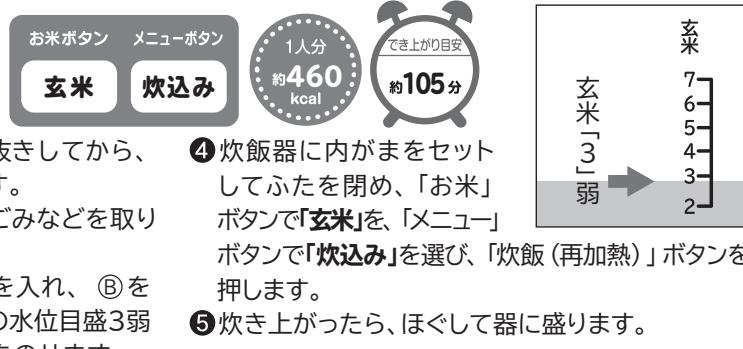

ポトフ

●材料 (4人分)

牛すね肉 (ひと口大に切る)	250g
玉ねぎ (1/4に切る)	1個 (約200g)
Ⓐ にんじん (ひと口大の乱切り)	1本 (約100g)
じゃがいも (1/4に切る)	1個 (約150g)
セロリ (葉・筋をとって5cmに切る)	1本 (約80g)
スープ (固形スープ2個を少量のお湯でといたものに水を加えて)	700~750mL
塩・こしょう	各少々

●作りかた

- 内がまにⒶとスープを入れます。
- 炊飯器に内がまをセットしてふたを閉め、「お米」ボタンで「調理」を選び、加熱時間を「分」ボタンで60~80分に設定して、「炊飯 (再加熱)」ボタンを押します。
- 調理が終わったら、塩・こしょうで味をととのえ、器に盛ります。
※煮込みが足りないときは、時間を調節して追加加熱してください。



仕様

この製品は、日本国内家庭用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。
また、アフターサービスもできません。

型 式	RZ-WTC18M
炊 飯 容 量	1.8Lタイプ 0.18L(1合)～1.8L(1升)
電 源	交流100V
定 格 周 波 数	50～60Hz 共用
定 格 電 力	1400W
コ ー ド の 長 さ	1.0m
内 が ま の 厚 さ	2.3mm
大 き さ	幅 28.9cm
	奥 行 39.3cm
	高 さ 21.0cm
質 量 (重 さ)	約4.8kg

■家庭用品品質表示法に基づく省エネ関連表示（消費電力量の目安）

型 式	RZ-WTC18M
最 大 炊 飯 容 量	1.8L
区 分 名	D
蒸 発 水 量	46.2g
年 間 消 費 電 力 量	143.4kWh/年
1回当たりの炊飯時消費電力量	219.0Wh
1時間当たりの保温時消費電力量	26.80Wh
1時間当たりのタイマー予約時消費電力量	0.62Wh
1時間当たりの待機時消費電力量	0.59Wh

※室温23℃、水温(炊飯前)23℃、炊飯水量820g、炊飯米量600g、1回当たりの炊飯時消費電力量は、「白米」「ふつう」の炊きかた、1時間当たりの保温消費電力量は工場出荷時の保温設定の電力量です。

※実際にお使いになるときの消費電力量は、使用頻度、使用時間、お米の量、ご使用の炊きかた、周囲の温度などによって変化しますので、あくまでも目安としてご覧ください。

※年間消費電力量は、省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。(区分名も同法に基づいています。)

※蒸発水量は、1回当たりの炊飯時に炊飯器機体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するために用いる数値です。

保証とアフターサービス（必ずお読みください）

■保証書(裏表紙)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みのあと大切に保管してください。

- 保証期間はお買い上げの日から1年間です。

■補修用性能部品の保有期間

[IH]ジャー炊飯器の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。

- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するため必要な部品です。

■ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談 並びにご不明な点は、お買い上げの販売店 または「ご相談窓口」(→P.23)にお問い合わせください。

■ご転居されるときは

ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

■修理を依頼されるときは [持込修理]

「お困りのときは」(→P.16～18)を調べていただき、なお異常のあるときは、「切」ボタンを押しコンセントから電源プラグを抜き、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

■保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

■保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。

■修理料金の仕組み

修理料金=技術料+部品代

技 術 料	診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器などの設備費、一般管理費などが含まれます。
-------	--

部 品 代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合もあります。
-------	--

「ご相談窓口」

(家庭電気製品の表示に関する公正競争規約による表示)

日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。
※下記窓口の内容は、予告なく変更させていただく場合がございます。

修理に関するご相談は
エコーセンターへ

TEL 0120-3121-68
FAX 0120-3121-87

(受付時間) 9:00～19:00(月～土)、9:00～17:30(日・祝日)
携帯電話、PHSからもご利用できます。


商品情報やお取り扱いについてのご相談は
お客様相談センターへ

TEL 0120-3121-11
FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00～17:30(月～土)、9:00～17:00(日・祝日)
年末年始は休ませていただきます。
携帯電話、PHSからもご利用できます。

- 「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介させていただきます。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- 修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

愛情点検

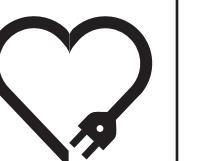

★長年ご使用のIHジャー炊飯器の点検を！ ●IHジャー炊飯器の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。

ご使用の際此のようなことはありません

- 電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- 電源コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。
- いつもより異常に熱くなったり、こげ臭いにおいがする。
- 触るとビリビリ電気を感じる。
- 自動的に切れないときがある。
- モーターの回転が止まったり、遅かったり不規則なときがある。
- 運転中に異常な音がする。
- 水漏れする。
- その他の異常・故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜き、お買い上げの販売店にご連絡ください。点検・修理についての費用など詳しいことは、販売店にご相談ください。

◎日立アプライアンス株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12 電話03(3502)2111

日立IHジャー炊飯器保証書

持込修理

保証期間内に取扱説明書、本体ラベル等の注意書きにしたがって正常な使用状態で使用していて故障した場合には、本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店が無料修理いたします。
お買い上げの日から下記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

※ 型 式	RZ-WTC18M	※ お 買 い 上 げ 日	保 証 期 間
		平成 年 月 日	本 体 : 1 年 内がま内面フッ素被膜 : 6 年
※ お 客 様	ご 住 所 ご 芳 名	〒 様	
※ 販 売 店	住 所 店 名		電話

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
 - (ニ) 車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。
 - (ホ) 業務用に使用されて生じた故障または損傷。
 - (ヘ) 本書のご提示がない場合。
 - (ト) 本書に型式、お買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (チ) 下記の使いかたをした場合の内がま内面フッ素被膜のふくれ、はがれ、変色、色むら、変形。
 - 金属製のおたま、スプーン、泡立て器、食器などかたいものを入れたり、使った場合。
 - 内がまをお手入れの際に金属たわし、ナイロンたわしなどを使用した場合。
 - 台所用中性洗剤以外の洗剤や漂白剤、クレンザーなどを使った場合。
 - 内がまの中で酢を使った場合。
 - 調味料を使ったもの(みそ汁や炊込みごはんなど)を保温した場合。
 - お買い上げ後の落下や輸送などで生じたへこみ。
 - その他取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載事項にそわない使いかたをした場合。
2. この商品は持込修理の対象商品です。郵送などで修理依頼された場合の送料などはお客様の負担となります。また出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。
3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
4. 贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には取扱説明書の23ページの「ご相談窓口」にご相談ください。
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書の23ページの「ご相談窓口」にお問い合わせください。
- お客様に記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のため記載内容を利用させて頂く場合がございますのでご了承ください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間にについて詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

修理メモ

◎日立アプライアンス株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12 電話03(3502)2111