

カンタンご使用ガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。

→ P.〇〇

このマークは「取扱説明書」の記載ページです。

はじめてお使いのときの確認

1 使用できる状態かを確認します。

- 1 貯湯ユニットの、タンク専用止水栓は「開」になっていますか？ → P.4
- 2 貯湯ユニットのタンクが満水になっていますか？ → P.42
- 3 200V電源ブレーカーの、スイッチは「ON」になっていますか？ → P.4
- 4 貯湯ユニットの、漏電遮断器のスイッチは「ON」になっていますか？ → P.3

●エコキュートの上手な使い方のポイント

→ P.17

必要な量だけお湯を沸かし、上手に使い切ることが省エネのポイントです。沸き上げ設定は、「おまかせ節約」になっているかご確認ください。

お願い

- タンク専用止水栓が「閉」になっている場合や、スイッチが「OFF」になっている場合は、お買い上げの販売店または工事店に「スイッチを「ON」にすれば使用できるか。」「タンク専用止水栓を「開」にすれば使用できるか。」をお問い合わせいただき、使用できることを確認してください。

2 リモコンが使える状態になっていますか？

- 1 表示画面に表示は出ていますか？
- 2 表示画面にバックライトが点灯しますか？
点灯していないときは  ボタンを押してみてください。
- 3 表示画面は見にくいですか？
表示画面が見にくい場合は、コントラスト設定をしてください。 → P.12

表示画面について

各リモコンは、約1分間ボタン操作をしないと自動的にバックライトが消えます。再度ボタンを押すことで、バックライトが再点灯します。(点灯時間は変更できます) → P.56

3 時刻は現在時刻になっていますか？

- 1 現在時刻になっていないときは、現在時刻にしてください → P.43

ご注意 時刻表示について

現在時刻が合っていないと、電気料金が割高になる場合があります。確認をお願いします。

4 残湯量目盛を確認します。

- 1 目盛が  より多い場合は、お湯を使うことができます。※残湯量の見かた。 → P.16
- 2 目盛が  のような場合は、次の確認をしてください。

A 「沸き増し」が表示されている場合

-  が表示されるまでお待ちください。(約60分～120分) → P.16


B 「沸き増し」が表示されていない場合

-  ボタンを押して沸き上げを行ってください。 → P.31

 が表示されたらお湯を使うことができます。

※残湯量の見かた。 → P.16

台所リモコン

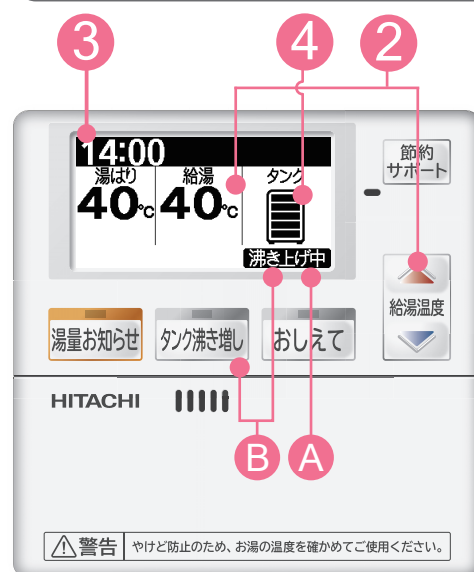


音声ガイドについて

音声ガイドは、「しんせつ」「標準」「切」の3つのモードがあり、モードにより音声ガイドの内容が異なります。本説明書は「しんせつ」モードで説明しています。 → P.55

お湯の使いかた

1 「給湯温度」表示を確認する。

- 適温であれば 3 「混合水栓を開ける」に進みます。
- 温度を変更する場合は 2 へ進みます。

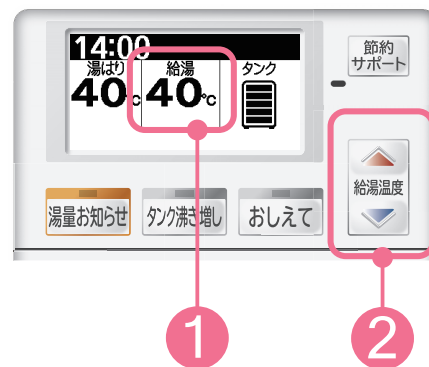

2 ●台所、洗面所、シャワーなどで使用するお湯の温度を設定します。



を押し、給湯温度を設定する。

- 温度を高くしたいときは  を押します。
- 温度を低くしたいときは  を押します。
- 給湯温度は下に示したように設定できます。

低温 35℃・48℃・50℃・55℃・60℃

(水温) (1℃刻み)


(さらに製品の設定を変更した場合のみ)

高温

■50℃、55℃、60℃、高温に設定した場合

- やけどに注意していただくため、下のような音声でお知らせします。


音声 設定しました。
熱いお湯が出ます。
ご注意ください。

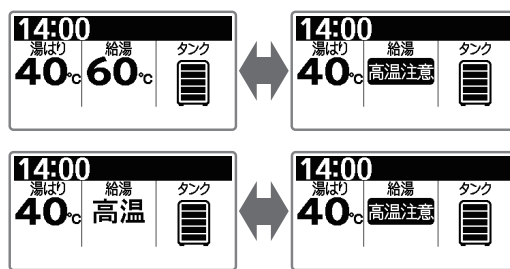

3 混合水栓(蛇口)を開ける。

混合水栓(蛇口)は水側を開いてから、湯側を徐々に開いて適温にします。

お湯側から開くと急に熱いお湯が出たり、飛び散ることがあります。

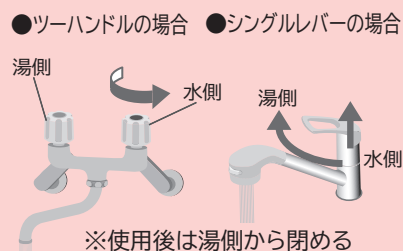

お知らせ



- 残湯量の目盛が  のように消えている場合は、設定した温度のお湯が出ないことがあります。
- 水道の圧力が変動したり、2ヶ所以上で給湯を使用すると、湯温や湯量の変動することがあります。
- 混合水栓を開けて初めのうちは、配管に残った水が出るため、お湯が出るまで少々時間がかかる場合があります。
- サーモスタット付混合水栓で設定した給湯温度よりも低い温度のお湯が出る場合は、リモコンの給湯温度の設定を混合水栓の設定温度より約10℃高くしてください。

⚠ 注意

給湯温度を「高温」に設定するときは、やけど防止のため、特に下記の点にご注意ください。

- 混合水栓(蛇口)は、やけど防止のため、必ずサーモスタット付混合水栓(現地準備品)を使用してください。
- シャワー使用時や入浴時は、高温の湯が出るおそれがあるため、必ず湯温を指先などで確かめてください。
- 小さいお子様や高齢者の方が使用されるご家庭では、危険ですので「高温」設定にはしないでください。
- 「高温」設定でお湯を使用したあとは、リモコンで給湯温度を下げたあとも配管内に残った高温のお湯が出るおそれがありますので、やけどにご注意ください。

(例えば、「高温」設定で浴そうにさし湯をしたあとにシャワーを使用する場合など、リモコンで給湯温度を下げても、配管内に残った高温のお湯が出るおそれがあります。)



湯量お知らせの使いかた

準備 湯はり温度や湯はり湯量を確認します

はじめてお使いになるときは、必要に応じて

1 2 3 の設定を変更してください。

1 湯はり温度を確認します


→ P.23

2 湯はり湯量を確認します。

→ P.23

3 浴そうを確認します。

※浴そうの排水栓を閉じます。

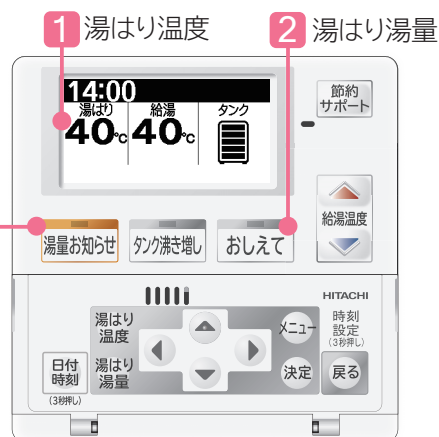

1 風呂の湯はりをします。 → P.24

湯量お知らせ ボタンを押す。


1 混合水栓 (蛇口) を開く。

2 リモコン表示部が標準画面に戻り
設定給湯量の残りを表示します。 → P.24

3 残りの湯はり湯量が0Lになると、
文字と音声でお知らせします。

4 混合水栓 (蛇口) を閉じます

5 **湯量お知らせ** ボタンを押す。

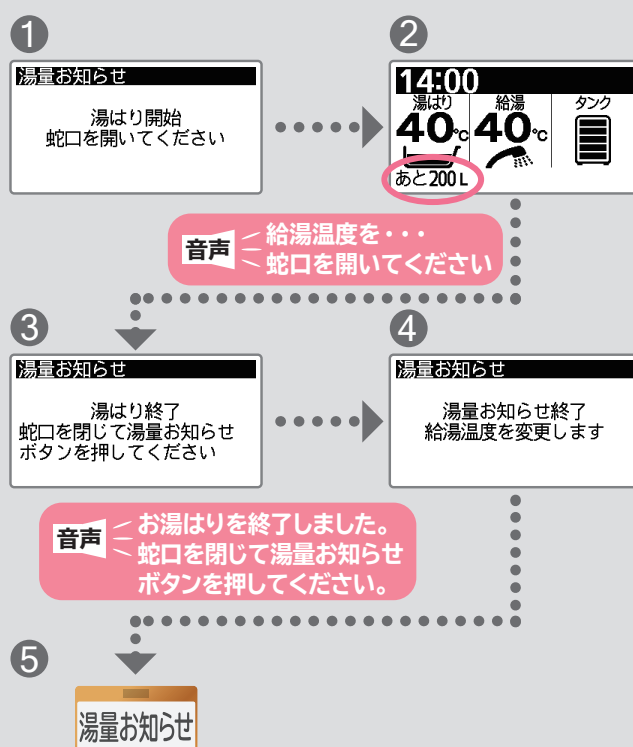


注意

やけどにご注意ください

お知らせ

湯量お知らせ中の給湯温度について

- 湯量お知らせ運転を開始すると、すべての混合水栓 (蛇口) の温度が「湯量お知らせ」で設定した湯はり温度に変わります。湯はり温度を高く設定している場合は、他の人がお湯を使用中でないか確かめて運転を開始してください。

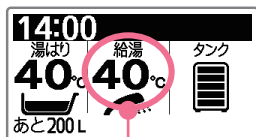

給湯温度が変わります

- 湯量お知らせ運転中、給湯温度の変更はできません。

ご注意

湯量お知らせ終了後の給湯温度について


- 湯量お知らせ運転を終了すると、すべての混合水栓 (蛇口) の温度が給湯温度に変わります。給湯温度を高く (例えば 60°C) 設定している場合は、他の人がお湯を使用中でないか確かめて湯量お知らせ運転を終了してください。



給湯温度が変わります

リモコンの使いかた

台所リモコン

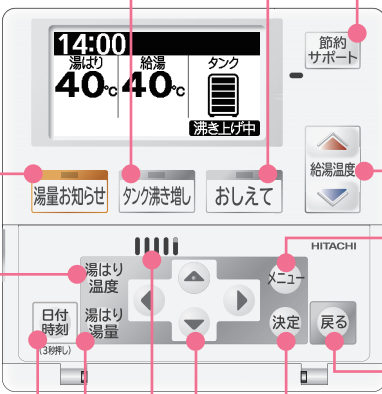

タンク沸き増しボタン
タンクにお湯を沸き増します。
→ P.31

湯量お知らせボタン
「湯はり温度」で設定した温度で「湯はり湯量」で設定した量だけ給湯すると、表示画面と音声でお知らせします。
オートストップ機能付きでは給湯を自動で停止します。
→ P.23 → P.24

湯はり温度ボタン
湯量お知らせで湯はりするお湯の温度を設定します。
→ P.23

時刻設定ボタン
3秒押し：日付、時刻を設定します。
→ P.43

湯はり湯量ボタン
湯量お知らせで湯はりするお湯の量を設定します。
→ P.23

スピーカー

おしえてボタン
設定の内容などをお知らせします。
→ P.12

節約サポートボタン
節約サポート機能を使用します。
→ P.26

給湯温度▲▼ボタン
給湯温度の設定を行います。
→ P.22

メニューボタン
沸き上げ設定などを行います。
→ P.14


戻るボタン
ひとつ前の画面に戻ります。

決定ボタン
各種メニューの項目、選択/設定を確定します。

▲▼ボタン
メニューの選択や、時間/時刻などの数値を設定します。

表示画面

●表示は標準画面例です。状況により、表示内容は異なります。

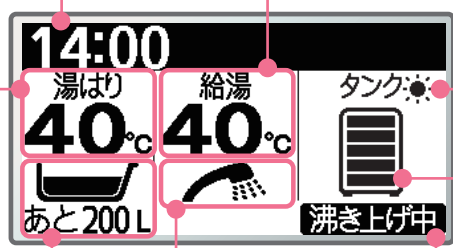

時刻表示
現在時刻を表示します。
→ P.43

湯量お知らせ設定表示
湯量お知らせの設定値や状態を表示します。
→ P.23
●湯はり温度表示
●湯はり湯量表示

湯量お知らせ運転表示
湯量お知らせ運転の状態を表示します。
●湯量お知らせ時・・・「あと○○L」
→ P.23 → P.24 → P.25

給湯中表示
蛇口やシャワーからの給湯使用中に表示します。
→ P.22

給湯温度表示
台所、洗面所、シャワーなどの給湯設定温度を表示します。
→ P.22

「太陽光発電利用」設定
→ P.52

残湯量表示
お湯(約45℃以上)の量を表示します。
お湯がなくなると表示が消えます。
→ P.16

沸き上げ表示
タンクのお湯の沸き上げ運転内容を表示します。

自動沸き上げ運転中	沸き上げ中	→ P.50
タンク沸き増し運転中	沸き増し中	→ P.31
不在時沸き上げ停止予約中/停止中	停止予約中 沸上停止中	→ P.32
来客時満タン沸き上げ予約中/設定中	満タン予約中 満タン設定中 満タン沸上中	→ P.33
タンク沸き上げ禁止中	沸き上げ禁止	→ P.49