

# リモコンかんたん操作ガイド

## 運転を始める

■寒いとき、ワンタッチ暖房

暖房

■梅雨の季節から冬までカラッと快適

カラッと除湿

押すたびに、



ジメジメするとき

洗濯物を乾かしたいとき

冬場の結露を抑えたいとき

■暑いとき、ワンタッチ冷房

冷房

■健康冷房「涼快」

涼快

■おまかせ空調

自動

## 運転を停止する

**停止** タイマー以外の運転を停止します。

## 空気清浄運転をする

■空気清浄運転を行います。  
■暖房などの運転に追加することもできます。

## 温度や湿度を設定する

■押すたびに、1℃ずつ変わります。  
室温 ↑ 上がる  
↓ 下がる

■押すたびに、5%ずつ変わります。  
湿度 ↑ 上がる  
↓ 下がる  
(除湿、手動設定時の涼快のみ)

## おやすみ運転をする

■押すたびに、タイマーの時間を変更できます。



## 扉を開けた状態

### 「カラッと除湿」「涼快」の運転モードを手動に切り換える

■自動カラッと除湿・涼快運転中に「除湿・涼快」を押し、**自動/手動**を押す。

■「カラッと除湿」「涼快」運転で、お好みの温度・湿度にしたい場合におすすめします。

### タイマー予約をする

暖房 カラッと除湿 冷房

除湿・涼快 自動/手動 パワフル 手動掃除

風速 上下風向

機能選択 入/切 左右風向

切タイマー 時刻 予約

入タイマー 時刻 取消

リセット 時刻合わせ

時刻合わせ

時刻合わせ

時刻合わせ

時刻合わせ

※図の液晶表示は、リセットスイッチを押した直後の表示を示します。本ルームエアコンには無い機能も表示されます。

# タイマー予約運転機能

## ■タイマー予約のしかた

### 「切タイマー」を予約する場合

- 「切タイマー」は、セットした時刻に運転を停止させます。

① → ② → ③

### 「入タイマー」を予約する場合

- 「入タイマー」は、セットした時刻に運転を開始します。

④ → ⑤ → ⑥

## ■「切タイマー」↔「入タイマー」予約のしかた

### 準備

必ず現在時刻を確認してください

例：午前10:30に運転を停止させ、午後5:30に運転を開始するようにセットする場合

### 予約をするときは

**1** **切タイマー** を押し、切タイマーと時刻を表示させる




**2** **時刻** を押し、時刻を設定する



**3** リモコンを室内機に向けて **予約** を押す

- 「ピッ」と鳴り、切タイマー表示が点灯になり、「タイマー」ランプ表示が点灯します。
- 「切タイマー」時刻を変更したい場合は、もう一度 **1** に戻ってください。

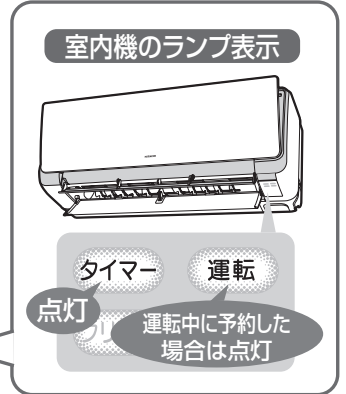

**4** **入タイマー** を押し、入タイマーと時刻を表示させる



**5** **時刻** を押し、時刻を設定する



**6** リモコンを室内機に向けて **予約** を押す

- 「ピッ」と鳴り、入タイマー表示が点灯になり、「タイマー」ランプ表示が点灯します。
- 「入タイマー」時刻を変更したい場合は、もう一度 **4** に戻ってください。



### リモコン (扉を開けた状態)



### 予約を取り消すときは

**7** リモコンを室内機に向けて **取消** を押す

- 「ピピッ」と鳴り、タイマー表示が消灯し、「タイマー」ランプ表示が消灯します。



## 「タイマー予約」運転のワンポイントアドバイス



### 毎日予約機能について

- 「切タイマー」、「入タイマー」または「切タイマー」と「入タイマー」の組み合わせ予約後にもう一度 **予約** ボタンを押すと、毎日予約が設定されます。
- 毎日予約を設定しておきますと、毎日同じ時刻に「入タイマー」・「切タイマー」がセットされて便利です。

