

# カンタンご使用ガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。  
→(P.00)：このマークは「取扱説明書」の記載ページです。

「洗濯」「洗▶乾」運転を例に操作方法をカンタンにご紹介します。



## 準備

水栓を開け、洗濯物を入れる→(P.13、14)

## 1

ドアを閉め、  
**入** を押し、電源を入れる

## 2

**洗濯** または **洗▶乾** を押し、コースを選ぶ  
ボタンを押すごとにコースが選べます。

## 3

**スタート一時停止** を押す  
洗濯物の量が自動計測され、30秒～2分後に洗剤量(目安)が表示されます。  
ドラムにあらかじめ水が入っている場合は自動計測されません。

## 4

洗剤量(目安)に従って、  
**洗剤、漂白剤、ソフト仕上剤**を入れる→(P.16～18)

## 5

運転終了後、洗濯物を取り出し、  
**乾燥フィルター**(「洗▶乾」運転時)をお手入れする→(P.64、65)  
**糸くずフィルター**は定期的にお手入れする→(P.62、63)

運転中(点灯時)にドアを開けたいとき

### 洗濯運転時

**スタート一時停止** を押す ▶ ドアのロックが解除されます。  
点灯マークが消えたら、ドアが開けられます。

### 乾燥運転時

**スタート一時停止** を押す ▶ ドラム内部が熱いときは、1～15分の冷却運転後にドアのロックが解除されます。  
高温と点灯マークが消えたら、ドアが開けられます。

## 詳細設定

コースを選んだあと、運転行程の変更や各機能の設定・解除ができます。  
お好みに合わせて設定してください。  
(コースによっては変更・設定できないこともあります)

コース (最大洗濯・乾燥容量)		行程	脱水/乾き 具合	風呂水 吸水	自動 おそうじ	eco水 センサー	センサーホット 高洗浄	温風ミスト シャワー	予約
洗濯	洗▶乾		脱水/乾き 具合	お湯取	自動 おそうじ	ホット 高洗浄 (3秒押し)	ホット 高洗浄	温風 ミスト	予約
標準 (10kg)	標準 (6kg)					設定する →(P.59)			
すすぎ1回 (10kg)	すすぎ1回 (6kg)	洗い	設定する →(P.53)	設定する →(P.21)	設定する →(P.60)	設定する →(P.61)	設定する →(P.55)	設定する →(P.46)	設定する →(P.46)
おいそぎ (5kg)	おいそぎ (3kg)	すすぎ							
念入り (10kg)	念入り (6kg)	脱水							
手造り (10kg)	手造り (6kg)	乾燥							
柔らか (4.5kg)	—	を設定する (変更できないことも あります) →(P.50,51)	設定できない	設定できない	設定できない	設定できない	設定できない	設定できない	設定できない
毛布 毛布:(4.7kg) 掛け布団:(1kg)	毛布 毛布:(3kg) 掛け布団:×								
ドライ (1.5kg)	—	設定できない	設定できない	設定できない	設定できない	設定できない	設定できない	設定できない	設定できない
—	ナイト (4.5kg)	設定する →(P.50,51)	設定する →(P.53)	設定する →(P.21)	設定する →(P.60)	設定する →(P.61)	設定する →(P.55)	設定する →(P.46)	設定する →(P.46)
—	節電 (6kg)								

# 洗剤の量や洗濯物の重さの確認

## 洗剤・液体漂白剤・ソフト仕上剤量

操作パネルに表示された洗剤量(目安)表示に従って、使用する洗剤・液体漂白剤・ソフト仕上剤の使用量を確認し、適量を投入口に入れてください。

洗濯物の量 (目安)	洗剤量 (目安)表示	設定	合成洗剤						石けん (天然油脂)	漂白剤		ソフト仕上剤			
			粉末		液体		液体中性	液体	濃縮	普通	濃縮		普通		
			(水30Lあたり)		(水30Lあたり)		(水30Lあたり)	(水30Lあたり)	(水30Lあたり)		(水30Lあたり)		(水30Lあたり)		
			20g	25g	10mL	20mL	25mL	40mL	40mL	20mL	40mL	4mL	7mL	10mL	20mL
6~10kg	10 <sup>#</sup> 0.9 <sup>#</sup>	設定なし(消灯) 設定あり(点灯)	44g 40g	55g 50g	22mL 20mL	44mL 40mL	55mL 50mL	40mL 37mL	40mL 37mL	20mL 15mL	40mL 30mL	9mL 8mL	15mL 14mL	22mL 20mL	44mL 40mL
4~6kg	0.9 <sup>#</sup> 0.8 <sup>#</sup>	設定なし(消灯) 設定あり(点灯)	40g 36g	50g 45g	20mL 18mL	40mL 36mL	50mL 45mL	37mL 30mL	37mL 30mL	15mL 13mL	30mL 25mL	8mL 7mL	14mL 11mL	20mL 16mL	40mL 32mL
2~4kg	0.7 <sup>#</sup> 0.6 <sup>#</sup>	設定なし(消灯) 設定あり(点灯)	32g 28g	40g 35g	16mL 14mL	32mL 28mL	40mL 35mL	27mL 25mL	27mL 25mL	13mL 12mL	25mL 23mL	7mL 6mL	11mL 10mL	16mL 14mL	32mL 28mL
1~2kg	0.6 <sup>#</sup> 0.5 <sup>#</sup>	設定なし(消灯) 設定あり(点灯)	28g 24g	35g 30g	14mL 12mL	28mL 24mL	35mL 30mL	25mL 22mL	25mL 22mL	12mL 10mL	23mL 20mL	6mL 3mL	10mL 6mL	14mL 8mL	28mL 16mL
~1kg	0.3 <sup>#</sup>	設定なし(消灯) 設定あり(点灯)	16g 16g	20g 20g	8mL 8mL	16mL 16mL	20mL 20mL	20mL 20mL	20mL 20mL	10mL 10mL	20mL 20mL	3mL 3mL	6mL 6mL	8mL 8mL	16mL 16mL


家庭用品品質表示法の改正に伴い、メーカーにより洗剤の標準使用量(水30Lに対し〇〇g)が表示されていないものもあります。また、洗剤の種類により、スプーンまたはキャップ1杯の洗剤量が異なりますので、洗剤容器に記載されている「ドラム式の使用量の目安」を参考にしてください。(ソフト仕上剤は、最大70mLまで)なお、縦型式洗濯機とドラム式の使用量は異なりますので、ご注意ください。

## 洗濯物の重さの目安

洗濯物の重さを確認するための目安です。洗濯物の素材や大きさにより、実際の重さは異なりますので注意してください。

重さ	肌着類	シャツ・ズボン類	タオル・寝具類
50g	フリース 靴下		
100g	肌着		タオル
200g		ワイシャツ	
300g			バス タオル
400g	パンツ	スカート	パジャマ上下
500g		シーツ	

洗濯物の重さの目安は、一般財団法人日本電気工業会・自主基準によるものです。

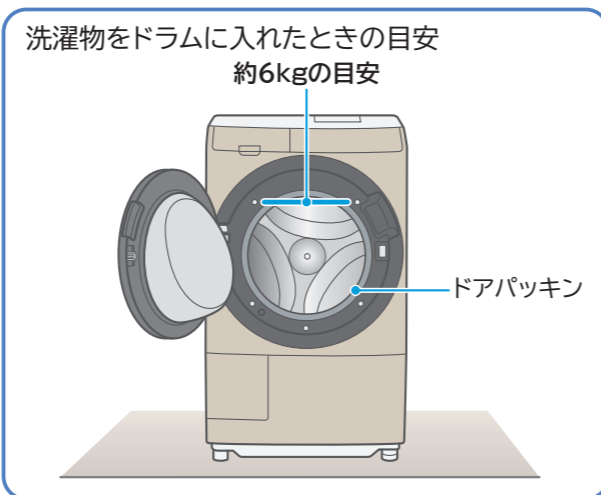

## 注意

### 脱水異常振動によるけがや、故障などを防ぐために→(P.6)

- 防水性のマット・シートや衣類、足ふきマット、玄関マットなど硬くて厚いもの、水を通しにくい繊維製品、カーペットは、洗い・すすぎ・脱水・乾燥をしないでください。(洗濯物に洗える表示があっても、洗わないでください)
  - 大物の洗濯物を折りたたんだまま重ねた状態で洗濯をしないでください。
  - 一辺が40cm以上の大きなネットを使用しないでください。
- 脱水時の異常振動により、洗濯物が飛び出したり、衣類が損傷したり、洗濯乾燥機や周囲の壁や床などを破損するおそれがあります。

# お困りのとき

次の手順で調べてください。

1 付属品の「DVD」、取扱説明書などで確認してください。

▼ わからなかった場合は

2 下記の相談窓口にご連絡ください。

商品情報やお取り扱いについてのご相談はお客様相談センターへ

修理に関するご相談はエコーセンターへ

電話番号 0120-3121-11

0120-3121-68

(受付時間)9:00~17:30(月~土)/9:00~17:00(日・祝日)

(受付時間)9:00~19:00(月~土)/9:00~17:30(日・祝日)

# 残時間表示部にお知らせ表示されたとき

次の点をもう一度確認してください。

お知らせ表示と内容	考えられる原因	対処方法
C 01 給水できない	水栓が閉まっています。	水栓を開けてください。
C 02 排水できない	排水ホース、排水口、排水トラップに糸くずなどが詰まっています。	排水口に糸くずなどが詰まっていないか確認してください。→(P.69)
C 03 ドアが開いている	ドアが開いています。	ドアを閉めてください。
C 04 脱水できない	洗濯物が片寄っています。	電源を切らずに一時停止し、洗濯物の片寄りを直してからスタートボタンを押してください。
C 06 自動運転(最大4~10時間)で乾燥できない	乾燥フィルターや乾燥フィルター差し込み口が目詰まりしています。	取扱説明書に従って、お手入れしてください。
C 08 ドアのロックまたは解除ができない	ドアがしっかり閉まっていますか。	ドア中央右側(BD-S8700Rはドア中央左側)を押してから、一時停止ボタンを押してください。
C 16 糸くずフィルターを正しく取り付けしていない	糸くずフィルターが正しく取り付けられていません。	糸くずフィルターを正しく取り付けてください。
C 17 糸くずフィルターのお手入れ	「洗濯」または「洗▶乾」を30回運転するたびに表示します。(糸くずのたまり具合が少ないときでも表示します)	電源を切り、糸くずフィルターをお手入れしてください。
C 20 ドラムが回転しない	洗濯物の量が多過ぎます。	洗濯物の量を減らしてください。

上記の表示以外または上記の対処方法で直らない場合は、取扱説明書の「お困りのとき」をご覧ください。→(P.70)

F 「FOO」「COO」表示された場合、電源を一度切り、再度電源を入れ直してください。何度も繰り返し表示される場合は使用を中止し、修理を上記に記載の相談窓口へ依頼してください。