


# カンタンご使用ガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。  
また「取扱説明書」の「安全上のご注意」をお読み  
いただき、正しくご使用ください。  
→(P.00)：このマークは「取扱説明書」の記載  
ページです。

「洗濯」コースの操作方法をカンタンにご紹介します。

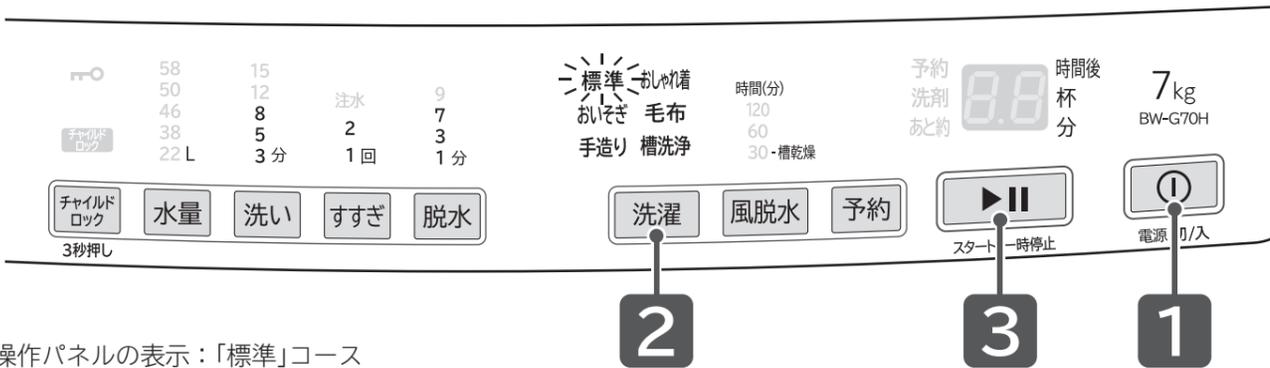

操作パネルの表示：「標準」コース

- 準備** 水栓(蛇口)を開け、洗濯物を入れる→(P.16~19)
- 1** 電源を入れる
- 2** **洗濯** を押し、コースを選ぶ  
各ボタンを押すごとにコースが選べます。  
組み合わせ可能な機能(運転内容)→(P.26)
- 3** スタートボタンを押す  
洗濯物の量が自動計測され、水量と洗剤量(目安)が表示されます。  
洗濯・脱水槽にあらかじめ水が入っている場合や、「おしゃれ着」「毛布」コースは自動計測されません。
- 4** 洗剤量(目安)に従って、  
洗剤などを入れてふたを閉める→(P.20~23)
- 5** 運転終了後、洗濯物を取り出し、  
糸くずフィルターをお手入れする

## ⚠ 注意

- 異常振動によるけがや、故障などを防ぐために→(P.10)**
- 防水性のマット・シートや衣類、足ふきマット、玄関マットなど硬くて厚いもの、水を通しにくい繊維製品、カーペットは、洗い・すすぎ・脱水・脱水乾燥をしないでください。
  - 毛布など大物の洗濯物を折りたたんだまま重ねた状態で洗濯をしないでください。
  - 一辺が40cm以上の洗濯ネットを使用しないでください。  
異常振動により、洗濯物が飛び出したり、衣類が損傷したり、本体や周囲の壁や床などを破損するおそれがあります。

## 運転中にふたを開けたいとき

- ▶▶ を押す** ▶▶ ふたのロックが解除されます。  
🔑 が消灯すると、ふたを開けることができます。

# 運転コースの選びかた

洗いかたと洗濯物の種類	コース	洗濯・風脱水できる最大容量	組み合わせ可能な機能(運転内容)
ふだんの洗濯物を洗う ・パジャマ ・肌着など	<b>標準</b> →(P.27)	7kg	予約 →(P.38)
軽い汚れを短時間で洗う ・パジャマ ・肌着など	<b>おいそぎ</b> →(P.27)	3.5kg	予約 →(P.38)
自分でコースを造る ・ふだんの洗濯物	<b>手造り</b> →(P.27)	7kg	予約 →(P.38)
👚👖表示のある衣類を形くずれを抑えながら洗う ・スカート ・セーターなど	<b>おしゃれ着</b> →(P.28)	2kg	
毛布や掛け布団などを洗う ・アクリル毛布 ・掛け布団 ・ベットのマットなど	<b>毛布</b> →(P.30)	毛布 4.2kg 掛け布団 1.8kg	予約 →(P.38)
少量の洗濯物の仕上げや熱に弱い素材(化繊)の洗濯物の干し時間を短縮 ・ランジェリーなど	<b>風脱水</b> →(P.33)	化繊 2kg	

## 「自動槽洗い」について

各コースのすすぎ運転後に、洗濯槽の裏側などの見えない部分を水道水を使用して自動で洗い流します。また、「槽洗浄」コースを併用することで、気持ちよくお使いいただけます。→(P.46)

ただし、次の場合は作動しません。

- 「おしゃれ着」コース。
- 手動で「脱水」のみ、脱水「1分」または「脱水なし(表示を消す)」に設定した場合。

