

カンタンご使用ガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。
→(P.O.O) : このマークは「取扱説明書」の記載ページです。

BD-ST9800L(左開きドアタイプ)で説明しています。

「洗濯」「洗▶乾」運転を例に操作方法をカンタンにご紹介します。



準備

- 1** ドアを閉め、
切入 を押し、電源を入れる
- 2** **洗濯** または **洗濯▶乾燥** をタッチし、コースを選ぶ

前 **次** でページを切り替えます。
※表示は「洗濯」で説明しています。
運転したいコースをタッチします。
- 3** 運転内容を確認する
前 **次** でページを切り替えます。
- 4** **スタート一時停止** を押す
洗濯物の量が自動計測され、30秒~2分後に洗剤量(目安)が表示されます。
ドラムにあらかじめ水が入っている場合は自動計測されません。
- 5** 洗剤量(目安)に従って、
洗剤、漂白剤、柔軟剤を入れる→(P.18~20)
- 6** 運転終了後、洗濯物を取り出し、
乾燥フィルター(「洗濯▶乾燥」運転時)をお手入れする→(P.68、69)
糸くずフィルターは定期的にお手入れする→(P.66、67)

運転中(**■**点灯時)にドアを開けたいとき

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 洗濯運転時 | 乾燥運転時 |
| スタート一時停止 を押す → ドアのロックが解除されます。 | スタート一時停止 を押す → ドラム内部が熱いときは、1~15分の冷却運転後にドアのロックが解除されます。 |
| ■ が消えたら、ドアが開けられます。 | ■ と ■ が消えたら、ドアが開けられます。 |

詳細設定

コースを選んだあと、運転行程の変更や各機能の設定・解除ができます。

お好みに合わせて設定してください。

(コースによっては変更・設定できないこともあります)

コース (最大洗濯・乾燥容量)		行程	脱水/乾き 具合	お湯取	自動 おそうじ	eco 水センサー	温水 ミスト 温め自動	予約
洗濯	洗▶乾							
標準 11kg	標準 6kg					設定できる →(P.57)	※ 設定できる →(P.44)	
すすぎ1回 11kg	すすぎ1回 6kg	洗い	設定できる →(P.58)			設定できる →(P.56)	設定できる (温め自動のみ) →(P.44)	設定できる →(P.50)
おいそぎ 6kg	おいそぎ 6kg	すすぎ						
手造り 11kg	手造り 6kg	脱水						
柔らか 4.5kg	—	乾燥	設定できない	設定できる →(P.23) ナイアガラ すすぎコース は「洗い」のみ 設定できる	設定できる →(P.54,55)	設定できない	設定できない	設定できない
毛布 毛布:5kg 掛け布団:1kg	毛布 毛布:3kg 掛け布団:X		を設定できる (変更でき ないこ とも ありま す) →(P.54,55)					
香り 11kg	—		設定できる →(P.54,55)			設定できる →(P.56)	設定できる (温め自動のみ) →(P.44)	設定できない
ナイアガラ すすぎ 11kg	ナイアガラ すすぎ 6kg		設定できる →(P.58)				※ 設定できる →(P.44)	
ドライ (1.5kg)	—		設定できない	設定できない	設定できない	設定できない	設定できない	設定できない
—	ナイト 4.5kg	設定できる →(P.54,55)	設定できる →(P.58)	設定できる →(P.23)	設定できる →(P.56)		※設定できる (温め自動のみ) →(P.44)	設定できる →(P.50)

※「温水ミスト」を設定した場合、洗濯・乾燥容量が異なります。

! 注意

脱水異常振動によるけがや、故障などを防ぐために→(P.6)

- 防水性のマット・シートや衣類、足ふきマット、玄関マットなど硬くて厚いもの、水を通しにくい繊維製品、カーペットは、洗い・すすぎ・脱水・乾燥をしないでください。(洗濯物に洗える表示があつても、洗わないでください)
- 大物の洗濯物を折りたたんだまま重ねた状態で洗濯をしないでください。
- 一辺が40cm以上の大きなネットを使用しないでください。

脱水時の異常振動により、洗濯物が飛び出したり、衣類が損傷したり、洗濯乾燥機や周囲の壁や床などを破損するおそれがあります。

⚠ 警告

子どもの事故を防ぐために(ドラムに閉じ込められて窒息したり、やけど、感電、けが、おぼれるおそれ)

- 子どもをドラム内に入らせない

- 操作に不慣れな方だけでは使わせない

ドラム内に閉じ込められて窒息したり、やけど、感電、けが、おぼれるおそれがあります。

- ドアロック(チャイルドロック)が設定できます。→(P.25ドアロック(チャイルドロック)について)

ドアロック(チャイルドロック)について

子どもが勝手にドアを開けたり、ドラム内に閉じ込められないようにするために、電源を切った状態や運転前、運転中に強制的にドアをロックして、開けられないようにすることができます。

- 1 切/入 を押し、電源を入れる
- 2 その他をタッチし、詳細設定を選ぶ
- 3 ドアロックをタッチする
- 4 設定するとき
ドアを閉め、入に設定する
LOCK が点灯し、ドアがロックされます。
解除するとき
切に設定する
ロックが解除されます


ドアロックが設定されたままで運転を終了して、電源が切れていても、ドアロックは設定されたままになっており、ドアは開けられません。ドアを開けるには、電源を入れて設定を解除してください。

洗濯物の重さの目安

洗濯物の重さを確認するための目安です。洗濯物の素材や大きさにより、実際の重さは異なりますので注意してください。

	肌着類	シャツ・ズボン類	タオル・寝具類
50g	ブリーフ 靴下		
100g	肌着		タオル
200g		ワイシャツ	
300g		バス タオル	
400g	パンツ スカート		パジャマ上下
500g	シーツ		

洗濯物の重さの目安は、一般財団法人日本電気工業会・自主基準によるものです。

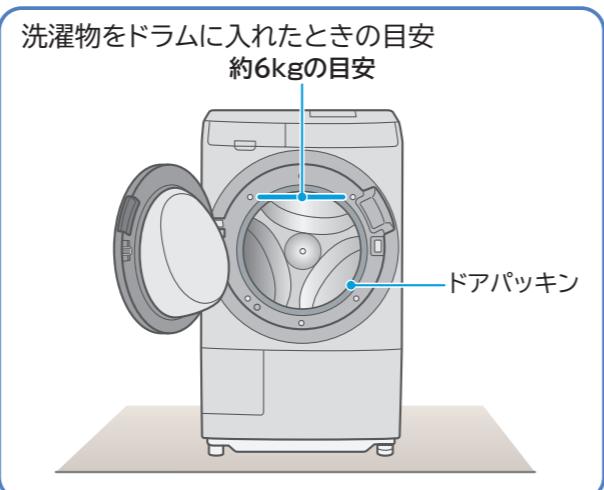

液晶タッチパネル使用上のご注意

⚠ 注意

- 周囲の温度や湿度、隣接する電気製品の動作状態により、反応が変わることがあります。
タッチしても反応しないときは、一度指を離して再度タッチしてください。
- ぬれた指やばんそうこうをした指、手袋などをしたままでは操作できません。
- 周囲の明るさによって見え方が変わることがあります。
故障ではありません。
- 周囲の温度が低い時に、液晶タッチパネル表示に、にじみや筋が出る、反応が鈍くなる場合があります。
故障ではありません。
- 液晶タッチパネルをピンやペンなど先のとがったもので押さない
破損するおそれがあります。
- 水または洗剤や柔軟剤がついたまま放置しない
故障の原因になります。
ついた場合は、電源を切り、すぐに湿った布でふき取ってください。
- 液晶タッチパネルを強く押さない、またはたたかない
液晶タッチパネル部のボタンを操作するときは、指でタッチしてください。
強く押すと、破損するおそれがあります。

お困りのとき

取扱説明書で確認してわからなかった場合や、修理を依頼するとき、お知らせ表示されたときは、下記の相談窓口にご連絡ください。

商品情報やお取り扱いについてのご相談はお客様相談センターへ

電話番号 0120-3121-11

(受付時間)9:00~17:30(月~土)/9:00~17:00(日・祝日)

修理に関するご相談はエコーセンターへ

0120-3121-68

(受付時間)9:00~19:00(月~土)/9:00~17:30(日・祝日)