


カンタンご使用ガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。
→(P.〇〇)：このマークは「取扱説明書」の記載
ページです。

「洗濯」「つけおき」「部屋干し」コースの操作方法をカンタンにご紹介します。

この操作パネルはBW-V100Aです。BW-V90Aは水量の表示が異なりますが、使いかたは同じです。

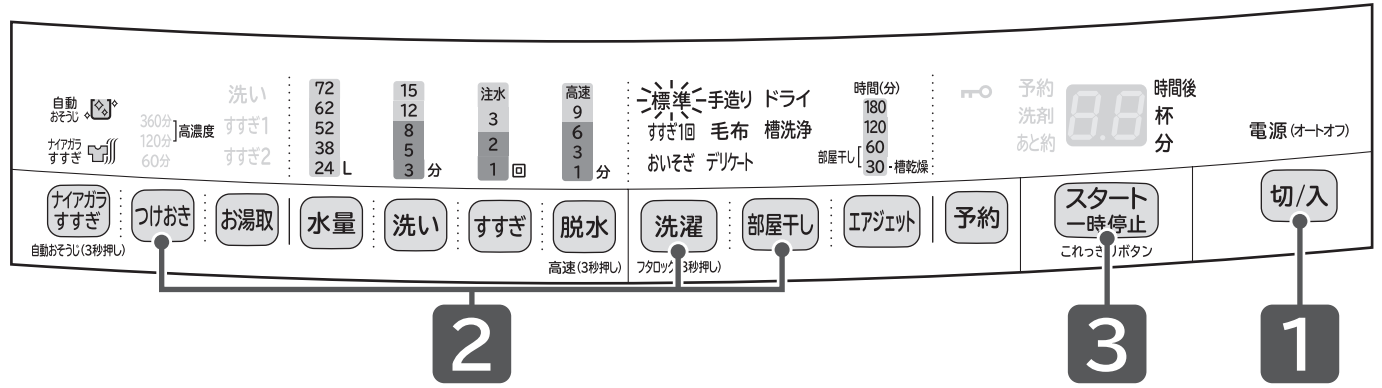

- 準備

水栓(蛇口)を開け、洗濯物を入れる→(P.14～17)
- 1

切/入

を押し、電源を入れる
- 2

洗濯

、

つけおき

または

部屋干し

を押し、コースを選ぶ

各ボタンを押すごとにコースが選べます。
各機能の設定・解除ができます。
- 3

スタート
一時停止

を押す

洗濯物の量が自動計測され、水量と洗剤量(目安)が表示されます。→(P.18)
洗濯・脱水槽にあらかじめ水が入っている場合や、「毛布」「デリケート」「ドライ」「つけおき360分」コースは自動計測されません。
- 4

洗剤量(目安)に従って、
洗剤、漂白剤、柔軟剤を入れてふたを閉める→(P.18～21)
- 5

運転終了後、洗濯物を取り出し、
糸くずフィルターをお手入れする→(P.48)

運転中にふたを開けたいとき

スタート
一時停止

を押す ▶ ふたロックが解除されます。
🔑 が消えたら、ふたが開けられます。

各機能の設定・解除

「使いかた」の手順でコースを選んだあと、行程の変更→(P.38)や各機能の設定・解除ができます。
お好みに合わせて設定してください。(コースによっては変更・設定できないこともあります)

コース	ナイガラ すすぎ →(P.42)	自動おそうじ ナイガラ すすぎ (3秒押し) →(P.43)	お湯取 →(P.24)	高速脱水 脱水 (3秒押し) →(P.47)	予約 →(P.44)	回転 シャワーすすぎ すすぎ (3秒押し) →(P.46)
標準	○	○	○	○	○	○
すすぎ1回	×	○	○	○	○	×
おいそぎ	×	○	○	○	○	×
手造り	×	○	○	○	○	×
毛布	×	×	○	○	○	×
デリケート	×	×	×	×	×	×
ドライ	×	×	×	×	×	×
つけおき 60分	○	○	○	○	○	×
つけおき 120分	○	○	○	○	○	×
つけおき 360分	○	○	○	○	○	×
部屋干し 30分	○	○	○	×	×	○
部屋干し 60分	○	○	○	×	×	○

○……設定可能 ×……設定不可

⚠ 注意

🚫

脱水異常振動によるけがや、故障などを防ぐために→(P.10)

●防水性のマット・シートや衣類、足ふきマット、玄関マットなど硬くて厚いもの、水を通しにくい繊維製品、カーペットは、洗い・すすぎ・脱水・脱水乾燥をしないでください。

●毛布など大物の洗濯物を折りたたんだまま重ねた状態で洗濯をしないでください。

●一辺が40cm以上の大きな洗濯ネットを使用しないでください。

脱水時の異常振動により、洗濯物が飛び出したり、衣類が損傷したり、本体や周囲の壁や床などを破損するおそれがあります。

2-L9104-1

D6(C)


洗濯物の重さや洗剤量の確認

洗濯物の量と重さの目安


運転コースによって、洗濯できる量と重さが異なります。→(P.27)
量と重さの目安に従って、洗濯物を洗濯・脱水槽に入れてください。

洗濯時の乾いた洗濯物の量と重さの目安

目安は乾いた状態の洗濯物を押さえこむ前の状態です。

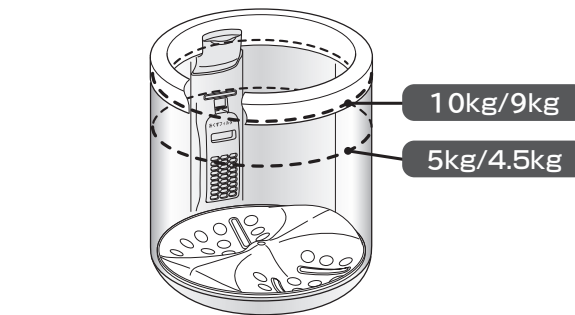

脱水後のぬれた洗濯物の量と重さの目安

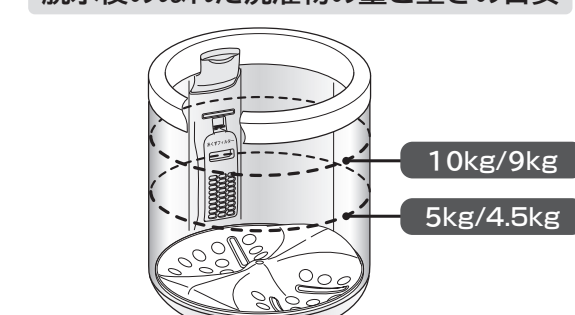

衣類別の重さの目安

洗濯物の重さを確認するための目安です。
洗濯物の素材や大きさにより、実際の重さは異なります。

	肌着類	シャツ・ズボン類	タオル・寝具類
50g	ブリーフ 靴下		
100g	肌着		タオル
200g		ワイシャツ	
300g			バスタオル
400g	パンツ	スカート	パジャマ上下
500g		シーツ	

洗濯物の重さの目安は、一般社団法人日本電機工業会・自主基準によるものです。

洗剤・漂白剤・柔軟剤量

操作パネルに表示された洗剤量(目安)表示に従って、使用する洗剤・漂白剤・柔軟剤の容器に記載されている使用量を確認し、適量を投入口に入れてください。

洗剤に付属されている計量スプーンの使いかた 例)水30L使用時の洗剤量 ▽30L ←ライン ラインに合わせる			合成洗剤					石けん		漂白剤	柔軟剤						
			粉末		液体		液体中性	粉末	液体		濃縮			普通			
			アリエール	アタック	リセットパワー	アタック	ナノックス	アタックNeo	すすぎ1回		アタック	アリエール	エマール	アクリロン	そよ風	石けん	洗濯用液体複合
						トップ											
			使用水量30Lに対して														
洗濯物の量 (目安)	水量(自動設定) V100A	V90A	洗剤量 (目安)表示	20g	25g	10mL	20mL	25mL	40mL	36g	40mL	40mL	4mL	7mL	10mL	20mL	
～10kg	72L	－	予約 洗剤 おとす 1.0	48g	60g	24mL	48mL	60mL	96mL	86g	96mL	96mL	10mL	17mL	24mL	48mL	
～9kg	－	66L		44g	55g	22mL	44mL	55mL	88mL	79g	88mL	88mL	9mL	15mL	22mL	44mL	
5～10kg	62L	－	予約 洗剤 おとす 0.9	41g	52g	21mL	41mL	52mL	83mL	74g	83mL	83mL	8mL	14mL	21mL	41mL	
5～9kg	－	57L		38g	47g	19mL	38mL	47mL	76mL	68g	76mL	76mL	8mL	13mL	19mL	38mL	
3～5kg	52L	－	予約 洗剤 おとす 0.7	35g	43g	17mL	35mL	43mL	69mL	62g	69mL	69mL	7mL	12mL	17mL	35mL	
	－	46L		31g	38g	15mL	31mL	38mL	61mL	55g	61mL	61mL	6mL	11mL	15mL	31mL	
1～3kg	38L	－	予約 洗剤 おとす 0.5	25g	32g	13mL	25mL	32mL	51mL	46g	51mL	51mL	5mL	9mL	13mL	25mL	
	－	34L		23g	28g	11mL	23mL	28mL	45mL	41g	45mL	45mL	5mL	8mL	11mL	23mL	
～1kg	24L	－	予約 洗剤 おとす 0.3	16g	20g	8mL	16mL	20mL	32mL	29g	32mL	32mL	3mL	6mL	8mL	16mL	
	－	22L		15g	18g	7mL	15mL	18mL	29mL	26g	29mL	29mL	3mL	5mL	7mL	15mL	

つけおき360分コースのとき

~2kg	38L	-		50g	64g	26mL	50mL	64mL	102mL	92g	102mL	51mL	5mL	9mL	13mL
	-	34L		46g	56g	22mL	46mL	56mL	90mL	82g	90mL	45mL	5mL	8mL	11mL

残時間表示部にお知らせ表示されたとき

次の点をもう一度確認してください。

お知らせ表示と内容	確認するところと直しかた	
 洗濯容量が多すぎます	スタート一時停止を押して一時停止	洗濯物の量を減らしてください。
 給水されません	スタート一時停止を押して一時停止	水栓(蛇口)を開けてください。
 排水されません	スタート一時停止を押して一時停止	排水口、排水トラップ、排水ホースのお手入れをしてください。
 ふたが開いています	「洗い」中 ふたを閉めてください。	
	「洗い」(ドライ、毛布コース、チャイルドロック設定時)・「すすぎ」・「脱水」中 ふたを閉めてください。	
 脱水されません	スタート一時停止を押して一時停止	洗濯物が片寄らないように、洗濯・脱水槽内の外側に均一に入れ直してください。
 ふたがロックされません	スタート一時停止を押して一時停止	ふたを閉めてください。
 ふたロックが解除されません	スタート一時停止を押して一時停止	ふたを閉めてください。
 脱水されません	スタート一時停止を押して一時停止	「C2」表示されたときの直しかたを確認してください。

次のような場合は使用を中止し、「エコーセンター」へお問い合わせください。→(P.71)

- 上記のC0が表示された場合、「直しかた」の項目を確認しても、何度も繰り返し表示される場合。
- 上記以外のFO、C0が表示された場合、電源を一度切り、再度電源を入れ直しても何度も繰り返し表示される場合。

お困りのとき

取扱説明書で確認してわからなかった場合や、修理を依頼するとき、お知らせ表示されたときは、下記の相談窓口にご連絡ください。

商品情報やお取り扱いについてのご相談はお客様相談センターへ

電話番号 **0120-3121-11**
(受付時間)9:00~17:30(月~土)/9:00~17:00(日・祝日)

修理に関するご相談はエコーセンターへ

0120-3121-68
(受付時間)9:00~19:00(月~土)/9:00~17:30(日・祝日)