


カンタンご使用ガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。
また「取扱説明書」の「安全上のご注意」をお読み
いただき、正しくご使用ください。
→(P.〇〇)：このマークは「取扱説明書」の記載
ページです。

「洗濯」運転を例に操作方法をカンタンにご紹介します。

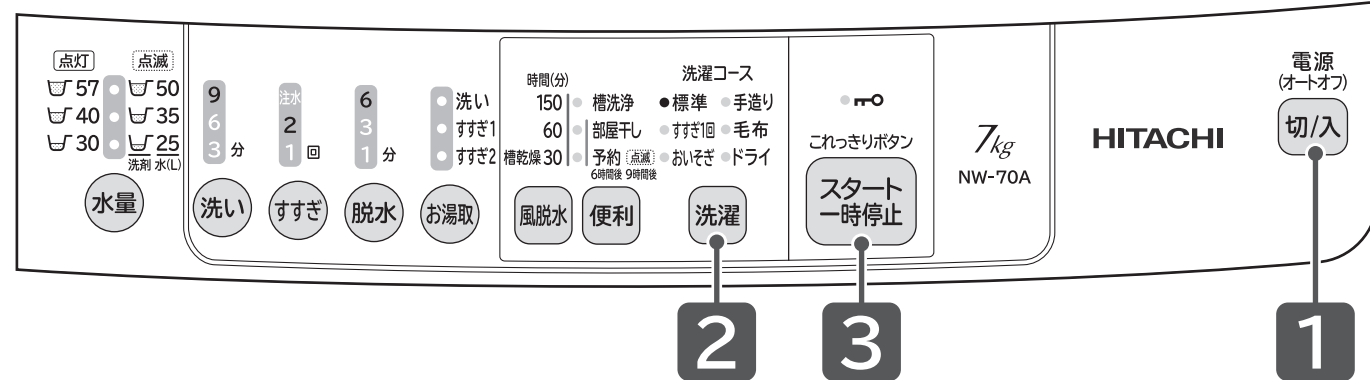

- 準備** 水栓(蛇口)を開け、洗濯物を入れる→(P.14~17)
- 1** **切/入** を押し、電源を入れる
- 2** **洗濯** を押し、コースを選ぶ
押すごとにコースが選べます。また、各機能の設定・解除ができます。
- 3** **スタート一時停止** を押す
洗濯物の量が自動計測され、水量が表示されます。→(P.18)
洗濯・脱水槽にあらかじめ水が入っている場合や、「毛布」「ドライ」コースでは自動計測されません。
- 4** 水量表示に従って、**洗剤、漂白剤、柔軟剤**を入れてふたを閉める→(P.18~21)
- 5** 運転終了後、洗濯物を取り出し、**糸くずフィルター**をお手入れする→(P.46)

運転中にふたを開けたいとき

スタート一時停止 を押し ▶ ふたロックが解除されます。
ふたロック表示が消灯 ○ すると、ふたが開けられます。

⚠ 注意

- 脱水異常振動によるけがや、故障などを防ぐために→(P.10)**
- 防水性のマット・シートや衣類、足ふきマット、玄関マットなど硬くて厚いもの、水を通しにくい繊維製品、カーペットは、洗い・すすぎ・脱水・風脱水をしないでください。
 - 毛布など大物の洗濯物を折りたたんだまま重ねた状態で洗濯をしないでください。
 - 一辺が40cm以上の大きな洗濯ネットを使用しないでください。
脱水時の異常振動により、洗濯物が飛び出したり、衣類が損傷したり、本体や周囲の壁や床などを破損するおそれがあります。

各機能の設定・解除


「使いかた」の手順でコースを選んだあと、行程の変更→(P.38)や各機能の設定・解除ができます。
お好みに合わせて設定してください。(コースによっては変更・設定できないこともあります)

コース	風呂水(お湯取)を使う お湯取 →(P.24)	予約をする 便利 →(P.42)	部屋干しをする 便利 →(P.30)
標準	○	○	○
すすぎ1回	○	○	○
おいそぎ	○	○	○
手造り	○	○	○
毛布	○	○	○
ドライ	—	—	—

○……設定可能 —……設定不可


便利ボタンの使いかた

「予約」「部屋干し」「槽洗浄」が設定できます。

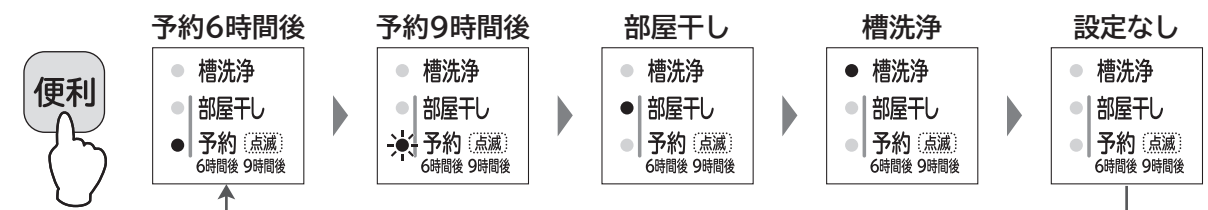

風脱水ボタンの使いかた

30分、60分、150分の時間を選ぶことができます。

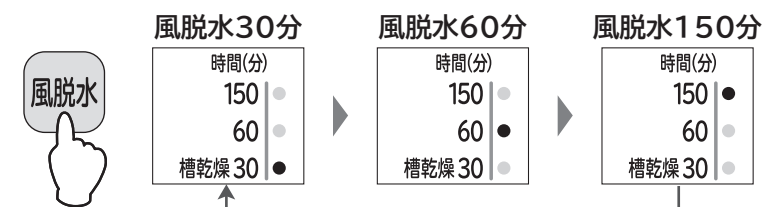

洗濯物の量と重さの目安


洗濯時の乾いた洗濯物の量と重さの目安

A diagram of a washing machine drum. A dashed line indicates the door seal area. A detergent dispenser is shown on the right side of the drum, with arrows pointing to its location. The dispenser has a small handle and a slot for detergent.

7kg

3.5kg

脱水後のぬれた洗濯物の量と重さの目安

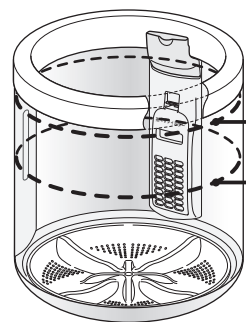

7kg

3.5kg

衣類別の重さの目安

	肌着類	シャツ・ズボン類	タオル・寝具類
50g	 ブリーフ 靴下		 タオル
100g	 肌着		
200g		 ワイシャツ	
300g			 バスタオル
400g	 パンツ	 スカート	 パジャマ上下
500g		 シーツ	

洗濯物の重さの目安は、一般社団法人日本電機工業会・自主基準によるものです。

洗剤・漂白剤・柔軟剤量

合成洗剤						石けん		漂白剤	柔軟剤						
粉末		液体			液体中性	粉末	液体		濃縮			普通			
アリエール	アタック トップ	パワ ー	アタックリ セット	アタックNeo ナノックス	トップ	アタック アリエール	エマル ジョン アクロン	そよ 風	洗濯用液体複合 石けん	ワイドハイター EXパワ ー ブライトW	ハミ ングNEO	ふんわりソフトラン	ハミ ング(濃縮) のソフトラン	香り とデ オドラ ント レノ ア	ハミ ング レノ ア プ ラ ス
	使用水量30Lに対して														
示	20g	25g	10mL	20mL	25mL	40mL	36g	40mL	20mL	4mL	7mL	10mL	20mL		
	38g	47g	19mL	38mL	47mL	76mL	68g	76mL	38mL	8mL	13mL	19mL	38mL		
	33g	42g	17mL	33mL	42mL	67mL	60g	67mL	33mL	7mL	12mL	17mL	33mL		
	27g	33g	13mL	27mL	33mL	53mL	48g	53mL	27mL	5mL	9mL	13mL	27mL		
	23g	29g	12mL	23mL	29mL	47mL	42g	47mL	23mL	5mL	8mL	12mL	23mL		
	20g	25g	10mL	20mL	25mL	40mL	36g	40mL	20mL	4mL	7mL	10mL	20mL		
	17g	21g	8mL	17mL	21mL	33mL	30g	33mL	17mL	3mL	6mL	8mL	17mL		

- 洗剤を使用する場合は、洗剤の容器に記載されている「使用量の目安」を参考にしてください。
また、洗剤の種類により、スプーンまたはキャップ1杯の洗剤量が異なります。
- 軽い汚れの場合は、上の表の半分程度(5～6割)が適当です。



お知らせ表示されたとき

お知らせ表示と内容		直しかた		
	給水されません	 を押して 一時停止	水栓(蛇口)を開けてください。	 を押して 運転開始
	排水されません	 を押して 一時停止	排水口、排水トラップ、排水ホースのお手入れをして ください。	 を押して 運転開始
	脱水されません	 を押して 一時停止	洗濯物が片寄らないように、洗濯・脱水槽内の外側に 均一に入れ直してください。	確認後 を押して 運転開始
 	ふたが 開いています	ふたを閉めてください。		ふたを 閉めると 運転再開
 57分 50分 40分 35分 30分 25分 水量 (L)	ふたがロック されません ふたロックが 解除されません	 を押して 一時停止	ふたを閉めてください。	確認後 を押して 運転開始

- 上記のお知らせが表示された場合、「直しかた」の項目を確認しても、何度も繰り返し表示される場合。
- 上記以外のお知らせが表示された場合、電源を一度切り、再度電源を入れ直しても何度も繰り返し表示される場合。

お困りのとき

取扱説明書で確認してわからなかった場合や、修理を依頼するとき、お知らせ表示されたときは、下記の相談窓口にご連絡ください。

商品情報やお取り扱いについてのご相談はお客様相談センターへ

電話番号 0120-3121-11

(受付時間)9:00～17:30(月～土)／9:00～17:00(日・祝日)

修理に関するご相談はエコーセンターへ

0120-3121-68

(受付時間)9:00~19:00(月~土)/9:00~17:30(日・祝日)