


「フィルターお手入れ」サインが点滅したら

①～③のフィルターについてお手入れをしてください。(詳しくは取扱説明書をご覧ください。)



ダストケースの各フィルター

ダストケースの構成

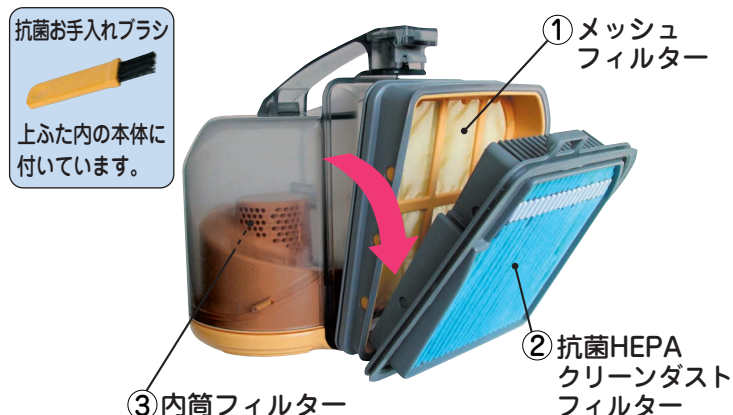

抗菌サイクロン室キャップの取り外し／取り付けかた

●取り外しかた



●取り付けかた



ダストケース各フィルターのお手入れ



①～③のフィルターは、付属の抗菌お手入れブラシで目詰まりを取り除いてください。

「お手入れしても吸込力が回復しない」とき

①～③のフィルターを水洗いしてください。



①～③のフィルターは、付属の抗菌お手入れブラシで軽くこすりながら水洗いしてください。付着しているごみやほこりは、軽く落としてから水洗いしてください。
②のフィルターはひだを広げて奥にたまったごみを水で流してください。
※水洗い後は水気を切り、十分に自然乾燥させてから取り付けてお使いください。ぬれたままご使用になると、故障の原因になります。

※ダストケースおよび各フィルター(モーター前の抗菌フィルター含む)は、モーターの保護を兼ねているため、必ず取り付けてご使用ください。

故障かなと思ったら

詳しくは取扱説明書をご覧ください。

こんなときは	調べるところ	直しかた
吸込力が弱い、「フィルターお手入れ」サインが点滅している	ダストケースのごみがいっぱいになっていませんか。	取扱説明書「ごみがたまったら」をご覧ください、ごみを捨ててください。
	フィルターにごみが付着していませんか。	取扱説明書「お手入れ」をご覧ください、メッシュフィルター、抗菌HEPAクリーンダストフィルター、内筒フィルターをお手入れしてください。 お手入れしても吸込力が回復しない、「フィルターお手入れ」サインが点滅する場合には、各フィルターを水洗いしてください。
ダストケースのごみがいっぱいになっていないのに吸込力が弱い、「フィルターお手入れ」サインが点滅している	フィルターにごみが付着していませんか。	取扱説明書「お手入れ」をご覧ください、メッシュフィルター、抗菌HEPAクリーンダストフィルター、内筒フィルターをお手入れしてください。 お手入れしても吸込力が回復しない、「フィルターお手入れ」サインが点滅する場合には、各フィルターを水洗いしてください。
	延長管、ホース、つぎてにごみが詰まっていますか。	延長管、ホース、つぎてのごみを取り除いてください。 ごみの詰まりの除去は、使い古しの歯ブラシなどを使うと効果的です。
	パワーヘッド・エアーヘッドにごみが詰まっていますか。	取扱説明書「お手入れ」をご覧ください、ごみを取り除いてください。
	延長コードを使用したり、ほかの家電製品と同一のコンセントでお使いになると、電源電圧の低下によりフィルターお手入れサインが早く点滅する場合があります。定格15A以上のコンセントを単独でご使用ください。	
モーターが回らない	電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか。	電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。
	保護装置が働いて運転が停止していませんか。	電源プラグを抜いて詰まったごみや排気口などをふさいでいるものを取り除き、約1時間後にご使用ください。
	本体にホースが確実に差し込まれていますか。	「カチッ」と音がするまでしっかり差し込んでください。