

## 水洗いのしかた（ダストケースは丸洗いできます）

ごみを捨てても「吸込力が回復しない」、「本体のランプが赤点灯した」ときは、各フィルターを水洗いしてください。


- 水洗い後は、十分に自然乾燥させてください。クリーンフィルターの乾燥には約12時間必要です。（乾燥時間は環境や季節によって異なります）

- お願い**
- 付着しているごみは、軽く落としてから水洗いしてください。
  - 付属のお手入れブラシ以外のブラシは使用しないでください。


### ■立体フィルター

#### 取り外し

- 1 ダストケースふた、クリーンフィルターを開けて、立体フィルターの「押す」刻印部を指で押す

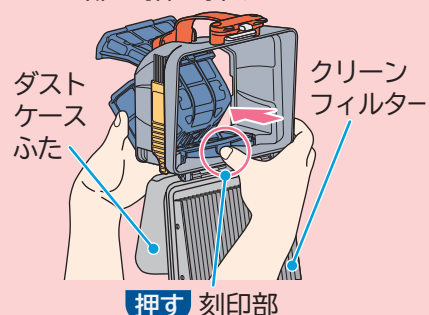


- 2 立体フィルターの枠を持ち、ダストケースふた側から引き出す

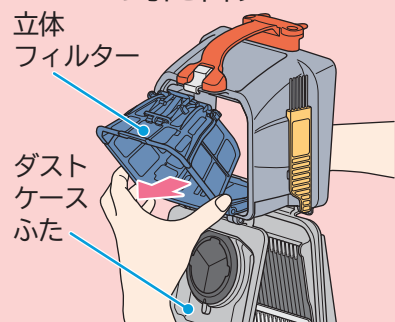


#### 水洗い

- 1 立体フィルターの内側、外側を水洗いする

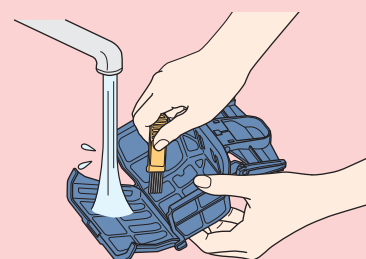


- 2 ケースの内側を水洗いする

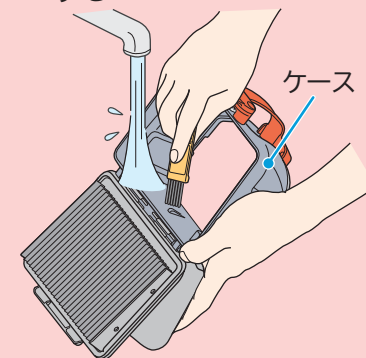


#### 取り付け

- 1 立体フィルターのベースをケースの溝に差し込む

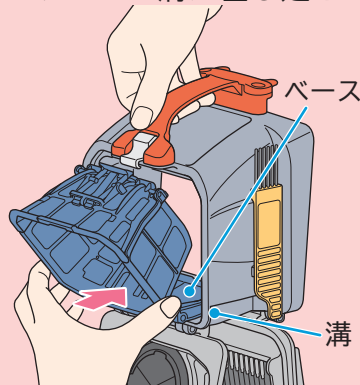

- 2 立体フィルターを元どおり取り付ける

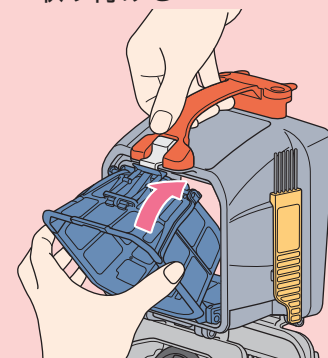

### ■クリーンフィルター

- ひだの奥にたまったごみを水で流してください。



- 取り外してお手入れすることもできます。

- 1 90度開いて
- 2 下方向に取り外す

クリーンフィルター

### 故障かなと思ったら

修理を依頼される前に、「取扱説明書」の「故障かなと思ったら」をもう一度ご確認ください。

日立電気掃除機 ごみダッシュサイクロン式 CV-SR20シリーズ


## カンタンお手入れガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。

サイクロン式のクリーナーは、「紙パックがいらない」という特長を持っていますが、強い吸込力でお掃除していただくためには、こまめなごみ捨て、フィルターのお手入れをおすすめします。

## ダストケースの取り出ししかた


本体を横にして上ふたを開け、ダストケースを取り出す

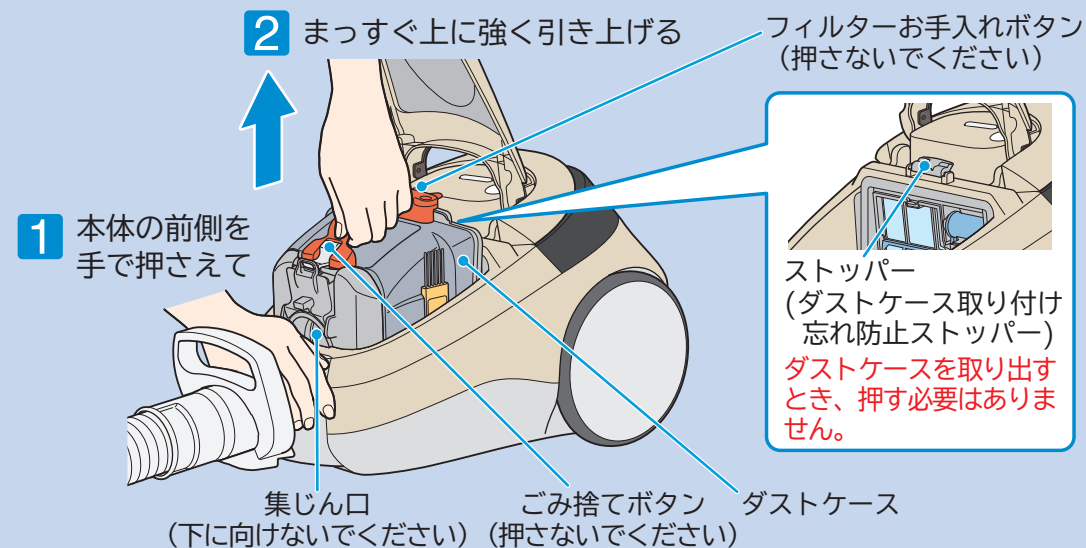

※イラストはごみダッシュサイクロン式クリーナーの代表機種CV-SR20でご説明しています。

- お願い**
- ダストケースを取り出すときは、「ごみ捨てボタン」や「フィルターお手入れボタン」を押さないでください。ごみがこぼれる場合があります。本体内にごみがこぼれたときは、ごみを取り除いてから元どおりダストケースを取り付けてください。
  - ダストケースを持つときや置くときは、集じん口を下に向けないでください。ごみがこぼれる場合があります。
  - ダストケースを取り付けるときは、ダストケースを奥まで入れてください。ダストケースが取り付けられていない状態や、奥まで入っていない状態では、上ふたが閉まりません。
  - ダストケースが奥まで入っていない状態で本体を運転した場合、ダストケース付近から「ピー」という異音することがあります。ダストケースはしっかり奥まで入れてください。

## ダストケースの構成

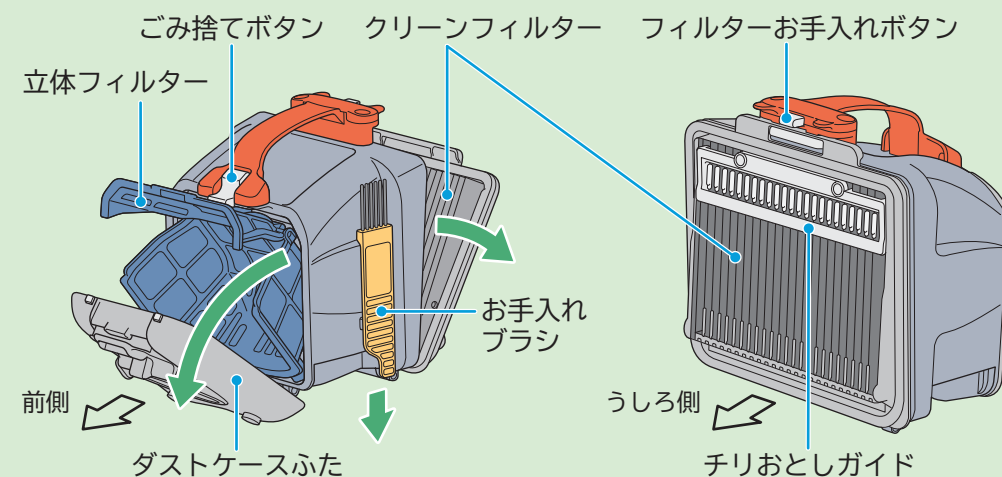


## ごみの捨てかた

お掃除が終わったら、「立体フィルター」と「クリーンフィルター」のごみを捨ててください。


### ①「立体フィルター」のごみを捨てる

**1** ダストケースを大きめのごみ袋などの中に入れ、ごみ捨てボタンを押す

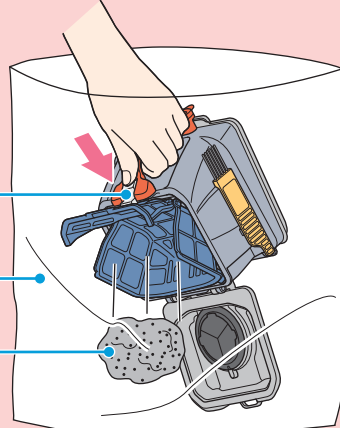

ごみ捨てボタン  
ごみ袋  
ごみ

**2** 付属のお手入れブラシで、立体フィルターに付着したごみを取り除く

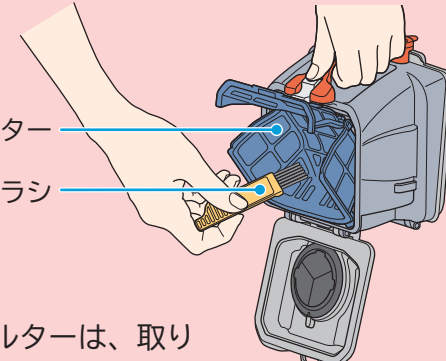


立体フィルター  
お手入れブラシ


●立体フィルターは、取り外してお手入れできます。

### ②「クリーンフィルター」のごみを捨てる

**1** 付属のお手入れブラシの柄の先端部を、クリーンフィルターの白いひだ部分に押し当てながら、チリおとしガイドにそわせて左右に5往復程度動かす

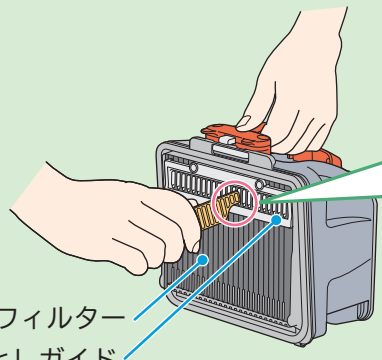

クリーンフィルター  
チリおとしガイド

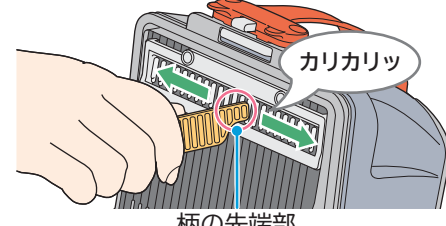


カリカリッ  
柄の先端部

**お願い** ●柄の先端部を強く押し当てすぎるとクリーンフィルターが破れることがあります。軽く押し当ててください。

●これによりクリーンフィルターが振動し、付着したチリがダストケース内に落ちます。


**2** ダストケースを大きめのごみ袋などの中に入れ、フィルターお手入れボタンを押す

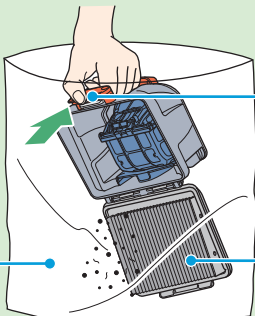

フィルターお手入れボタン  
ごみ袋  
クリーンフィルター

●クリーンフィルターを軽くたたいて、付着したごみを落としてください。

**3** 付属のお手入れブラシで、クリーンフィルターに付着したごみを取り除く

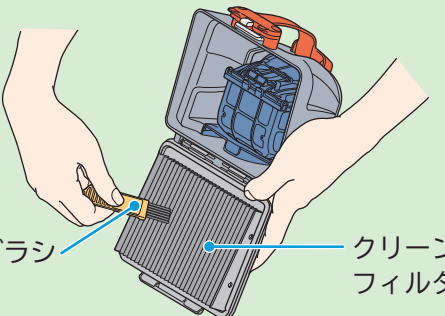

お手入れブラシ  
クリーンフィルター


●奥にたまったごみを取り除いてください。

## ティッシュペーパーの取り付けかた

- ティッシュペーパーを使用すると、ごみ捨てがさらに簡単・清潔になりますのでおすすめします。
- ティッシュペーパーの種類や取り付け状態によっては、ティッシュペーパーが破れることがあります。異常ではありません。
- ごみ捨て時にティッシュペーパーが破れていても異常ではありません。

**お願い** ●ティッシュペーパーは、一辺の長さが20cm程度以上で2枚重ねのものをご使用ください。  
●ぬれたティッシュペーパーは使用しないでください。  
●立体フィルターにごみが付着している場合は、付属のお手入れブラシで取り除いてください。

**1** ティッシュペーパーを広げ、下端をシールに合わせて、立体フィルターにのせる

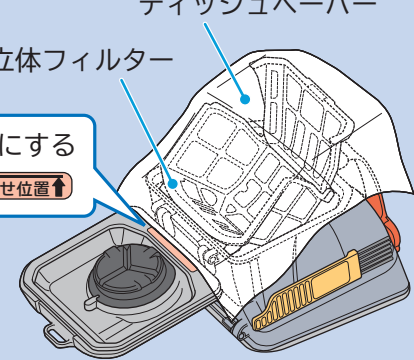

ティッシュペーパー  
立体フィルター


合わせ位置を目安にする  
↑ティッシュペーパー合わせ位置↑

**2** 立体フィルターの内側にそわせて、ティッシュペーパーを奥まで押し込む



奥のすみまで押し込む  
手で押さえる

**3** 立体フィルターをそっと押し込み、ごみ捨てボタンのつめに引っ掛ける

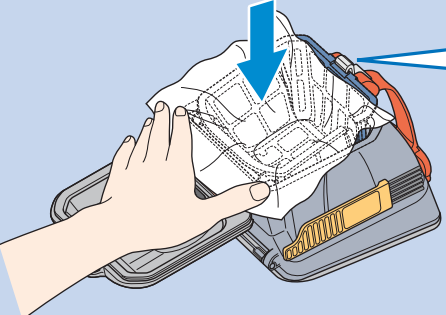

つめ  
立体フィルターの  
上端を引っ掛ける

**4** ダストケースふたを閉める

ダストケースふたの「押す」刻印部を2か所同時に押す

ごみ捨てボタンロック  
カチッ  
ダストケースふた

●ティッシュペーパーはダストケースからはみ出したままで問題ありません。

このようにごみ捨てができます  
ティッシュペーパーに包まれたごみ

●ごみ捨てボタンロックを押したままダストケースふたを閉めようとしても閉まりません。