


2

ダストケースを水洗いする


- クリーンフィルターのひだの奥にたまったごみを水で流してください。
- 取り外してお手入れすることもできます。

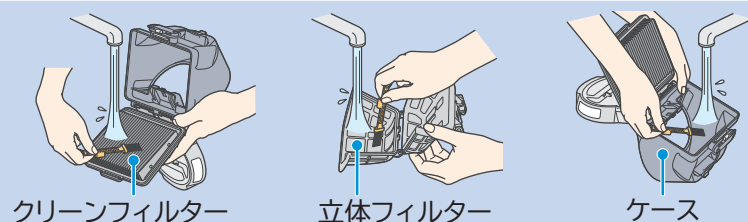


3

立体フィルターを取り付ける

- 1 立体フィルターのベースをケースの溝に差し込む

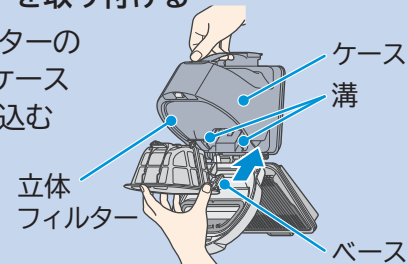

- 2 立体フィルターのストッパーを押し込む

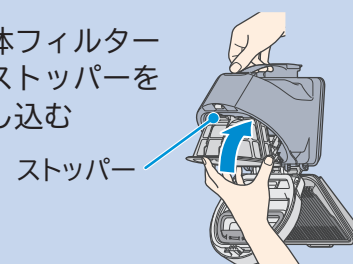


2 「サイクロン室」を水洗いする


1

サイクロン室を取り外す

- 1 取り外しボタン(青いボタン)を押して収納ハンドルを立ち上げる

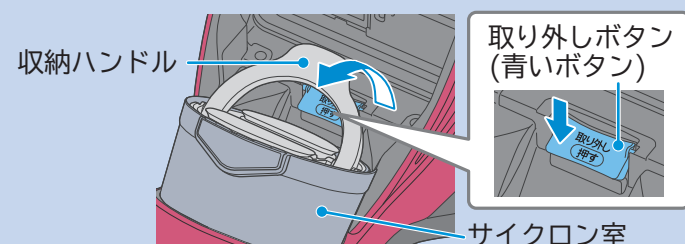

- 2 サイクロン室を取り外し、ふた(内筒)を開ける

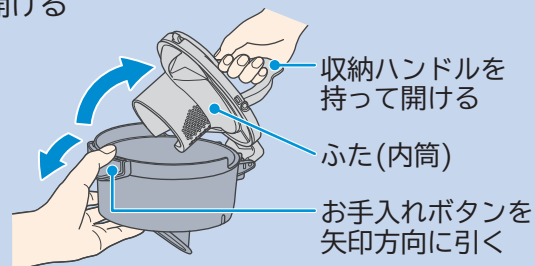


2

サイクロン室を水洗いする

- 目詰まりを取り除く
- ケース
- ふた(内筒)
- 付着しているごみは軽く落としてから水洗いしてください。

取り外してお手入れする場合
(ふたの取り外しかた)

- 1 90°開く
- 2 矢印方向に取り外す

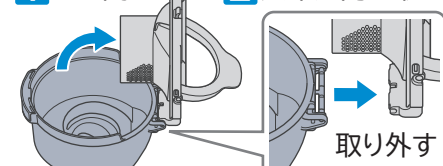


- お手入れ後は、取り外しかたの逆の手順で取り付けてください。

3


サイクロン室を本体に取り付ける

- 1 よく乾かしてから、ふた(内筒)を閉める

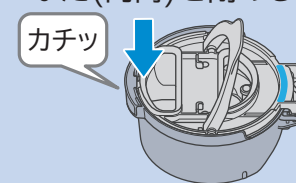

- 「カチッ」と音がするまで押し込んでください。

- 2 サイクロン室の「青色部」と本体の取り外しボタン(青いボタン)を合わせ、収納ハンドルを押し込む

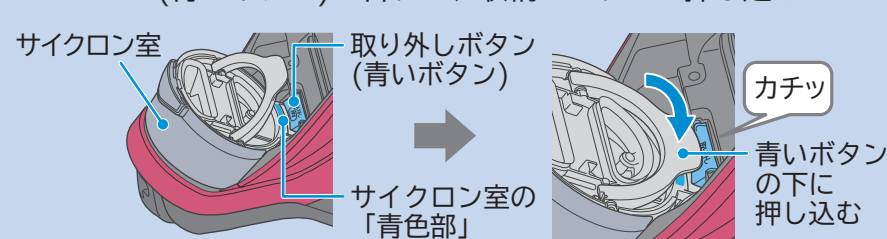

故障かなと思ったら

修理を依頼される前に、「取扱説明書」の「故障かなと思ったら」をもう一度ご確認ください。

日立電気掃除機 CV-SW7000・SW5000・SW3000シリーズ


カンタンお手入れガイド

詳しくは「取扱説明書」
をご覧ください。


サイクロン式のクリーナーは、「紙パックがいらない」という特長を持っていますが、強い吸込力でお掃除していただくためには、こまめなごみ捨て、フィルターのお手入れをおすすめします。

「ダストケース」「サイクロン室」の構成


■ダストケース

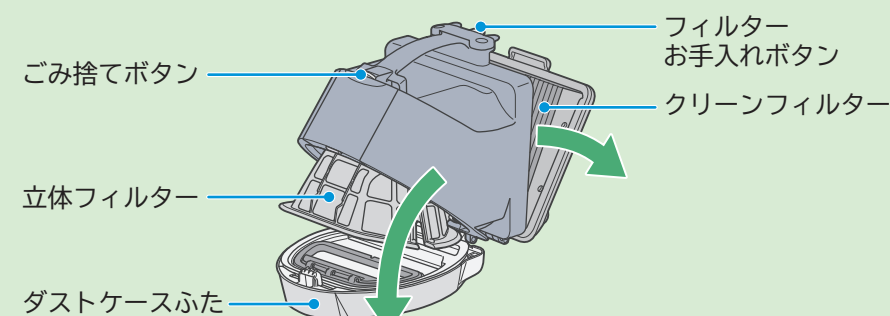

お手入れブラシの
取り外しかた

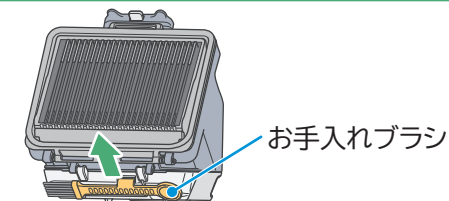

■サイクロン室

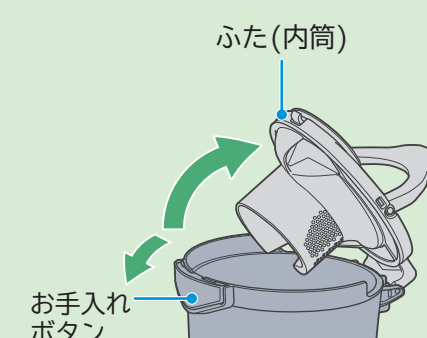


ごみすてラインの確認のしかた

お掃除が終ったら、ダストケースを取り出し、「ごみすてライン」を確認してください。


1

上ふたを開け、ダストケースを取り出す

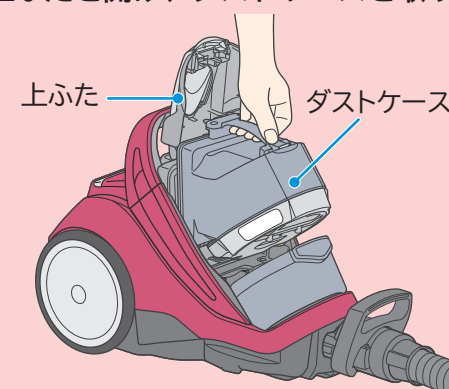


2

ダストケースの窓から、ごみが「ごみすてライン」を超えていないかを確認する

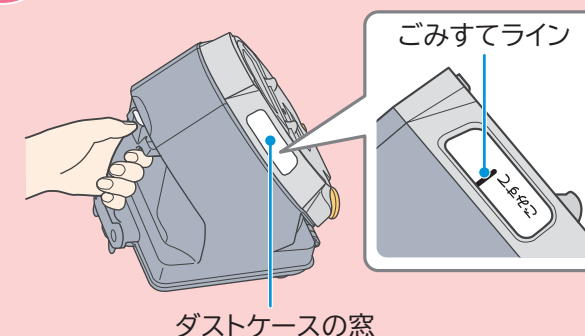

お願い



- ダストケースを取り出すときは、「ごみ捨てボタン」や「フィルターお手入れボタン」を押さないでください。ごみがこぼれる場合があります。本体内・サイクロン室にごみがこぼれたときは、ごみを取り除いてから元通りダストケースを取り付けてください。
- ダストケースを持つときや置くときは、集じん口を下に向けしないでください。ごみがこぼれる場合があります。

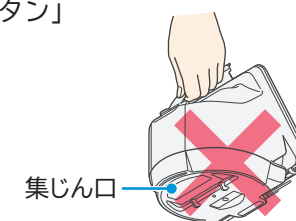



ごみの捨てかた


- ダストケースのごみは、「ごみすてライン」を超える前に捨ててください。
- サイクロン室にごみが詰まった場合は、サイクロン室を取り出してお手入れしてください。

1 「立体フィルター」のごみを捨てる

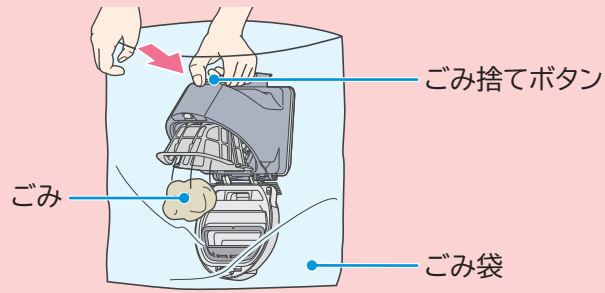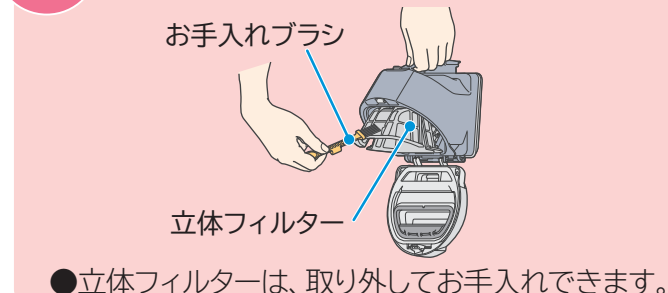- 1 **ごみを捨てる**
ダストケースを大きめのごみ袋などの中に入れ、ごみ捨てボタンを押す

- 2 **付属のお手入れブラシで、立体フィルターに付着したごみを取り除く**
お手入れブラシ
立体フィルター
●立体フィルターは、取り外してお手入れできます。

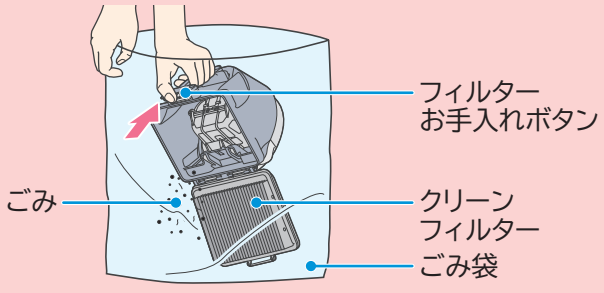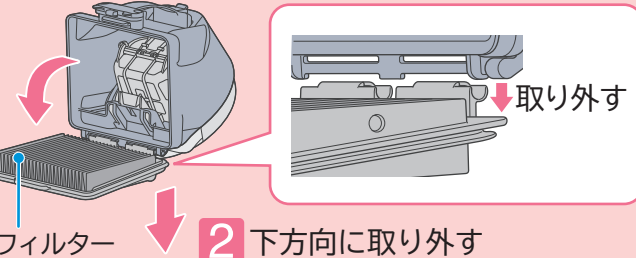
2 「クリーンフィルター」のごみを捨てる

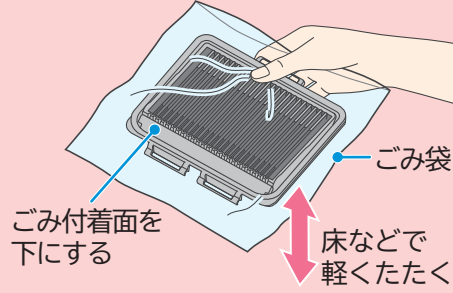
- 1 **ごみを捨てる**
ダストケースを大きめのごみ袋などに入れ、クリーンフィルターを下に向けてフィルターお手入れボタンを押す
●クリーンフィルターを軽くたたいて、付着したごみを落としてください。

- 2 **クリーンフィルターを取り外す**
1 90度開く
2 下方向に取り外す
クリーンフィルター
ごみ
フィルター
お手入れボタン
クリーンフィルター
ごみ袋


- 3 **クリーンフィルターのひだの奥にたまったごみを取り除く**
クリーンフィルターをごみ袋に入れ、床などで軽く5回程度たたいて奥にたまったごみを取り除く




注意





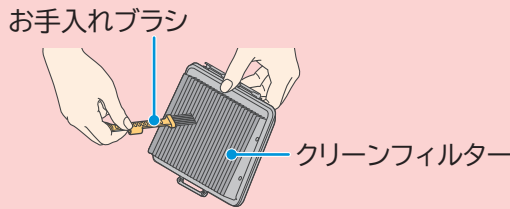
- 傷を付けるおそれあり**
●床に傷が付くおそれがある場合は、新聞紙などを厚めに敷いてください。

- 4 **付着したごみを取り除く**
クリーンフィルターの表面に付着したごみをお手入れブラシで取り除く
●お手入れ後は、取り外した逆の手順で取り付けてください。
お手入れブラシ
クリーンフィルター


■ティッシュペーパーを使うと、ごみ捨てがさらに簡単・清潔になります。

お願い

- ティッシュペーパーは、一辺の長さが20cm程度で2枚重ねのものをご使用ください。
- ぬれたティッシュペーパーは使用しないでください。
- 立体フィルターにごみが付着している場合は、付属のお手入れブラシで取り除いてください。

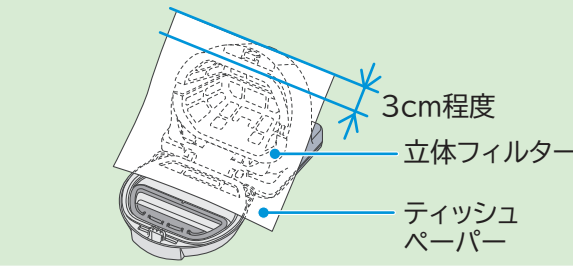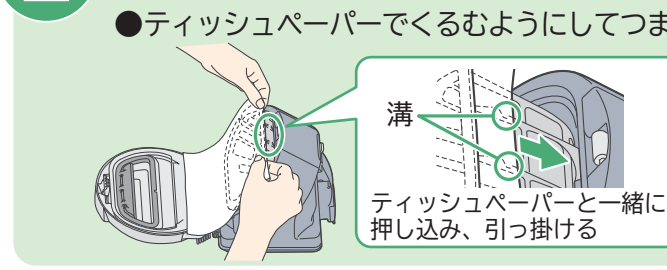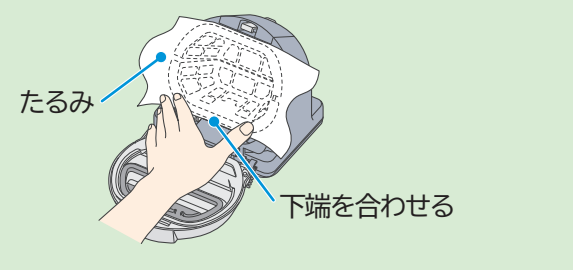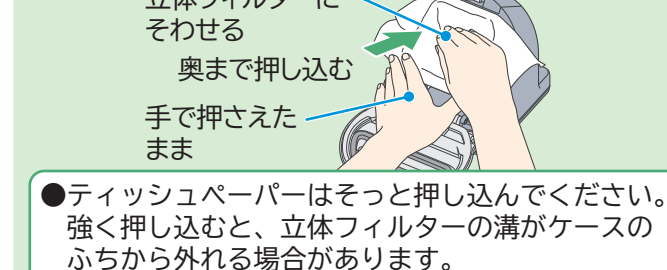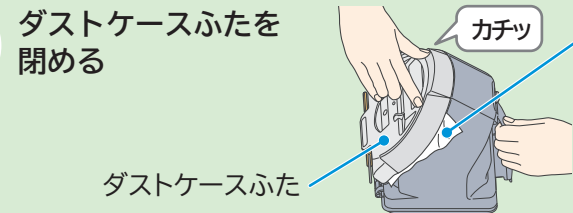- 1 ティッシュペーパーの端を、立体フィルターの上端から3cm程度はみ出すようにのせる
3cm程度
立体フィルター
ティッシュペーパー

- 2 ティッシュペーパーの上端を立体フィルターに固定する
●ティッシュペーパーでくるむようにしてつまむ
溝
ティッシュペーパーと一緒に押し込み、引っ掛ける

- 3 ティッシュペーパーの下端を立体フィルターの下端に合わせる
たるみ
下端を合わせる

- 4 立体フィルターの内側にそわせて、ティッシュペーパーをそっと奥まで押し込む
立体フィルターにそわせる
奥まで押し込む
手で押さえたまま
●ティッシュペーパーはそっと押し込んでください。強く押し込むと、立体フィルターの溝がケースのふちから外れる場合があります。

- 5 ダストケースふたを閉める
カチッ
ダストケースからはみ出しても問題ありません。
ダストケースふた


- ティッシュペーパーの種類や取り付け状態によっては、ティッシュペーパーが破れることがあります。が異常ではありません。
- ごみ捨て時にティッシュペーパーが破れていても異常ではありません。

水洗いのしかた(ダストケース・サイクロン室は丸洗いできます)

- ダストケースのごみを捨てても「吸込力が回復しない」、「本体のランプが赤点滅した」ときは、各フィルターを水洗いしてください。
- 水洗い後は、自然乾燥させてから本体に取り付けてください。クリーンフィルターの乾燥には約12時間必要です。(乾燥時間は環境や季節によって異なります)

お願い

- 付着しているごみは、軽く落としてから水洗いしてください。
- 付属の「お手入れブラシ」以外のブラシは使用しないでください。

1 「ダストケース」を水洗いする

- 1 **立体フィルターを取り外す**
1 ダストケースふた、クリーンフィルターを開けて、立体フィルターの「押す」刻印部を指で押す
2 立体フィルター下側の枠を持って引き出す
押す 刻印部
クリーンフィルター
ダストケースふた
立体フィルター
ダストケースふた
