



②「サイクロン室」を水洗いする


1 サイクロン室を取り外す

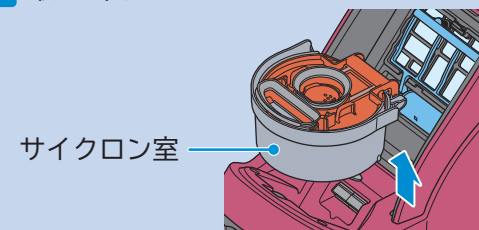

2 ふたを開ける

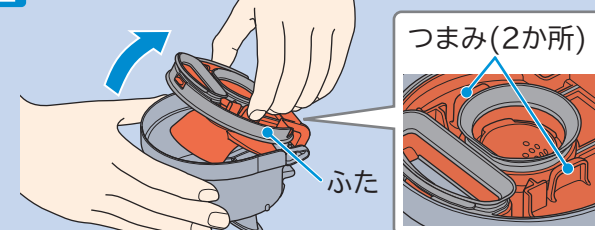

2 サイクロン室を水洗いする

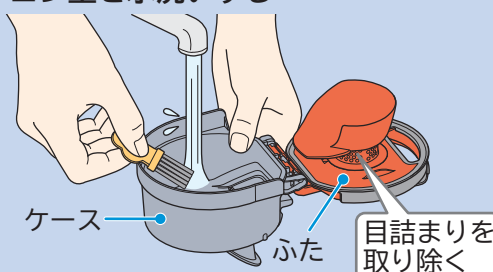


●付着しているごみは軽く落としてから水洗いしてください。

取り外してお手入れする場合



ふたの取り外しかた

- 1 90°開く
- 2 矢印方向に取り外す

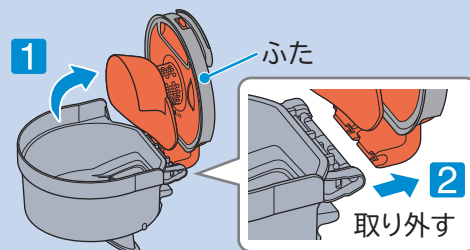

内筒の取り外しかた



- 1 180°開く
- 2 内筒の三角マークを「はずす△」の三角マークに合わせる
- 3 まっすぐ上に引き抜く

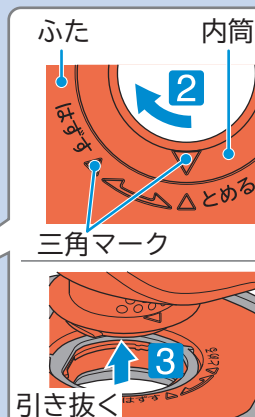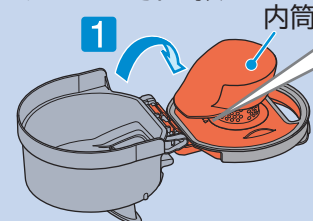

- お手入れ後は、取り外しかたの逆の手順で取り付けてください。
- 内筒を取り付ける際は、内筒の三角マークが「△とめる」の三角マークに合うまで、しっかりと回してください。

3 サイクロン室を本体に取り付ける
1 よく乾かしてから、ふたを

- 1 よく乾かしてから、ふたを閉める
- 2 本体の溝とサイクロン室の突起を合わせる
- 3 奥まで押し込む

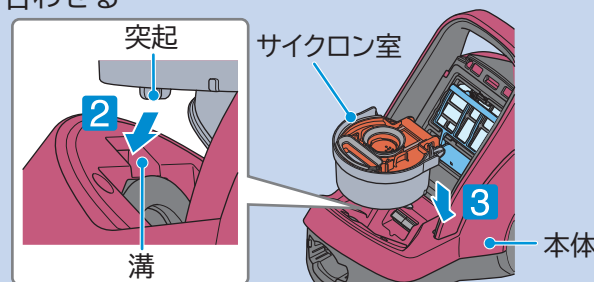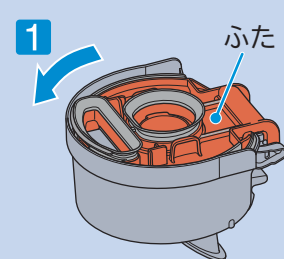

故障かなと思ったら

修理を依頼される前に、「取扱説明書」の「故障かなと思ったら」をもう一度ご確認ください。

3-N5149-1

— 4 —

QA-5164

日立電気掃除機 CV-SW200・SW100シリーズ


カンタンお手入れガイド

詳しくは「取扱説明書」
をご覧ください。


サイクロン式のクリーナーは、「紙パックがいらない」という特長を持っていますが、強い吸込力で
お掃除していただくためには、こまめなごみ捨て、フィルターのお手入れをおすすめします。

「ダストケース」「サイクロン室」の構成


■ダストケース

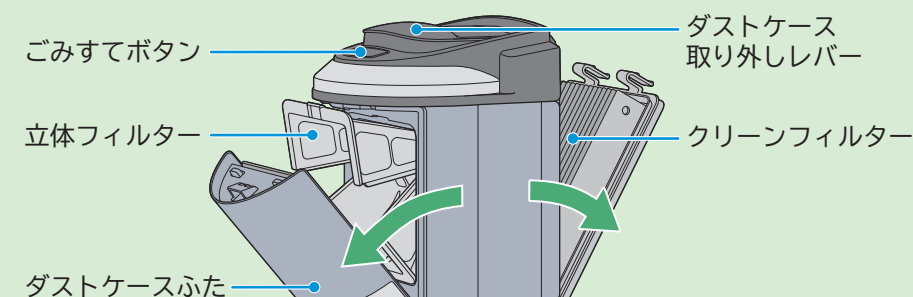

■サイクロン室

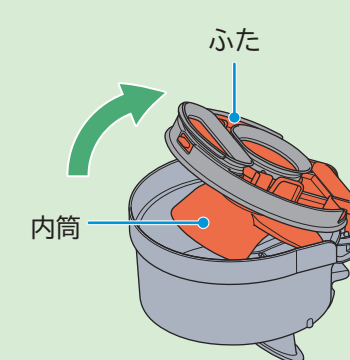

お手入れブラシの取り外しかた

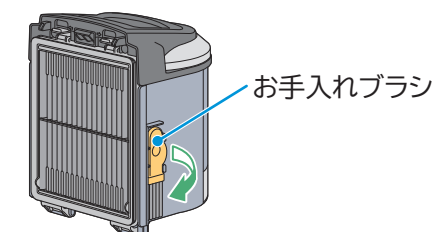


ごみすてラインの確認のしかた

- お掃除が終ったら、「ごみすてライン」を確認してください。

お願い ●「ごみすてライン」を超えてごみを吸い込んだ場合、サイクロン室側にごみがこぼれます。
強い吸引力でお掃除していただくためにも、こまめなごみ捨てをおすすめします。

■ダストケース内のごみが「ごみすてライン」を超えていないか確認する

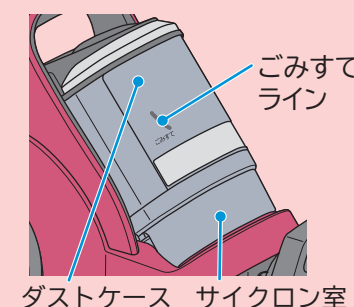

- ダストケースのごみ捨ての際は、**①**「立体フィルター」と**②**「クリーンフィルター」のごみを捨ててください。 **〈P.2〉**
- 「ごみすてライン」を超えてごみを吸い込んだ場合、サイクロン室側にこぼれたごみを取り除いてください。
- サイクロン室にごみが詰まった場合は、サイクロン室を取り外してお手入れしてください。 **〈P.4〉**

- 1 -

ごみの捨てかた

- ダストケースのごみは、「ごみすてライン」を超える前に捨ててください。
- サイクロン室にごみが詰まった場合は、サイクロン室を取り出してお手入れしてください。

1 「立体フィルター」のごみを捨てる

1 ダストケースを大きめのごみ袋などの中に入れ、下方に向けてごみすてボタンを押す

ごみすてボタン
ごみ
ごみ袋
ダストケースふた

2 付属のお手入れブラシで、立体フィルターに付着したごみを取り除く

立体フィルター
お手入れブラシ

2 「クリーンフィルター」のごみを捨てる

1 ごみを捨てる
クリーンフィルターのつまみを下に押し下げながら、矢印の方向に開く

お願い

- ごみがこぼれる場合がありますので、ごみ箱の上などで開いてください。

つまみ
ダストケース
クリーンフィルター

2 クリーンフィルターを取り外す

1 90°開く

2 下方向に取り外す

クリーンフィルター

3 クリーンフィルターのひだの奥にたまったごみを取り除く
クリーンフィルターをごみ袋に入れ、床などで軽く5回程度たたいて奥にたまったごみを取り除く

注意

傷を付けるおそれあり

- 床に傷が付くおそれがある場合は、新聞紙などを厚めに敷いてください。

ごみ袋
床などで軽くたたく
ごみ付着面を下にする

4 付着したごみを取り除く
クリーンフィルターの表面に付着したごみをお手入れブラシで取り除く

- お手入れ後は、取り外した逆の手順で取り付けてください。

お手入れブラシ
クリーンフィルター

■ティッシュペーパーを使うと、ごみ捨てがさらに簡単・清潔になります。

- お願い**
- ティッシュペーパーは、一辺の長さが20cm程度で2枚重ねのものをご使用ください。
 - ぬれたティッシュペーパーは使用しないでください。
 - 立体フィルターにごみが付着している場合は、付属のお手入れブラシで取り除いてください。

1 ティッシュペーパーの端を、立体フィルターの上端から3cm程度はみ出すようにのせる

立体フィルター
3cm程度
ティッシュペーパー

2 ティッシュペーパーの上端を立体フィルターに固定する

- ティッシュペーパーでくるむようにして端をつまむ

つまむ
ティッシュペーパーと一緒に押し込み、引っ掛ける

3 ティッシュペーパーの下端を立体フィルターの下端に合わせて手で押さえる

中央をたるませる
下端を合わせる

4 立体フィルターの内側にそわせて、ティッシュペーパーをそっと奥まで押し込む

手で押さえたまま 奥の隅まで押し込む

- ティッシュペーパーはそっと押し込んでください。強く押し込むと、立体フィルターの上端がダストケースのつまめから外れる場合があります。

5 ダストケースふたを閉める

カチッ

ダストケースふた

ダストケースからはみ出しても問題ありません。

- ティッシュペーパーの種類や取り付け状態によっては、ティッシュペーパーが破れることがあります。が異常ではありません。
- ごみ捨て時にティッシュペーパーが破れていても異常ではありません。

水洗いのしかた(ダストケース・サイクロン室は丸洗いできます)

- ダストケースのごみを捨てても「吸込力が回復しない」、「本体のランプが赤点滅した」ときは、各フィルターを水洗いしてください。
- 水洗い後は、自然乾燥させてから本体に取り付けてください。クリーンフィルターの乾燥には約12時間必要です。(乾燥時間は環境や季節によって異なります)

- お願い**
- 付着しているごみは、軽く落としてから水洗いしてください。
 - 付属の「お手入れブラシ」以外のブラシは使用しないでください。

1 「ダストケース」を水洗いする

お手入れブラシで水洗いする

- クリーンフィルターのひだの奥にたまったごみを水で流してください。
- 取り外してお手入れすることもできます。

