

グリル調理 バターロールのあたため



作り方

1. バターロールを平皿の中央部にのせ、「メニュー」の「パン温め」「中」を選び、「スタート」ボタンを押し、加熱する。



冷凍したパンや惣菜パンの温めはできません。
冷凍したパンは、自然解凍してから調理してください。
調理するときのパンののせかたは、平皿の中央部にのせてください。
フランスパンは切り口を合わせてのせてください。

使用付属品



メニュー

パン温め


火力の目安
中

材料 (2~6個)

バターロール (1個約30gのもの)

2~6個

対象機種：N100Tシリーズ

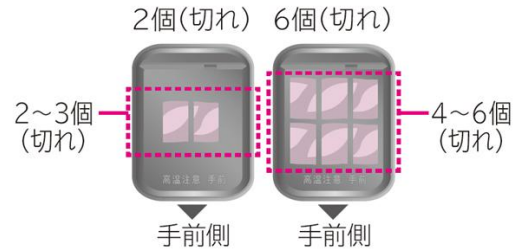

温めるパンの種類や分量により仕上がりが異なります。お好みに合わせ火力調節してください。
パンを焼く場合は、「トースト」または「手動グリル」などで様子を見ながら調理してください。