

## グリル調理 バターロールの温め



### 作り方

1. バターロールを平皿の中央部にのせ、メニューの「パン温め」「パン」「中」を選び、「スタート」ボタンを押し、加熱する。



冷凍したパンや惣菜パンの温めはできません。  
冷凍したパンは、自然解凍してから調理してください。  
調理するときのパンののせかたは、平皿の中央部にのせてください。  
フランスパンは切り口を合わせてのせてください。

使用付属品



パン温め

パン


火力の目安  
中

### 材料（2～6個分）

バターロール（1個約30gのもの） 2～6個

### 材料（2～3個分）

バターロール（1個約30gのもの） 2～3個

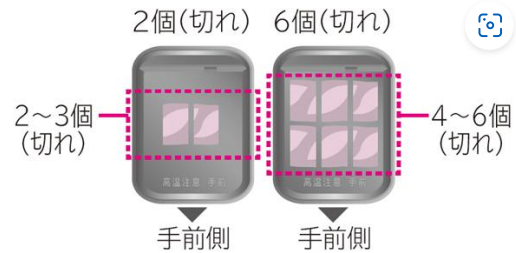

温めるパンの種類や分量により仕上がりが異なります。お好みに合わせ火力調節してください。  
パンを焼く場合は、「トースト」または「手動グリル」などで様子を見ながら調理してください。