



作り方

1. フランスパンを平皿の中央部にのせ、メニューの「パン温め」「パン」「中」を選び、「スタート」ボタンを押し、加熱する。



冷凍したパンや惣菜パンの温めはできません。
冷凍したパンは、自然解凍してから調理してください。
調理するときのパンののせかたは、平皿の中央部にのせてください。
フランスパンは切り口を合わせてのせてください。

パン温め

パン

火力の目安
中

使用付属品
平皿




2個(切れ) 6個(切れ)

2~3個
(切れ)



手前側

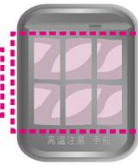

手前側

4~6個
(切れ)

材料 (2~6個分)

フランスパン (厚さ4cm程度/1切れ約30gのもの) 2~6切れ

材料 (2~3個分)

フランスパン (厚さ4cm程度/1切れ約30gのもの) 2~3切れ

温めるパンの種類や分量により仕上がりが異なります。お好みに合わせ火力調節してください。
パンを焼く場合は、「トースト」または「手動グリル」などで様子を見ながら調理してください。