


操作部

目の不自由な方への配慮をしています。

凸マーク 「炊飯/再加熱」ボタンに「○」形状の凸部を、「切」ボタンに「□」形状の凸部をつけています。

ブザー音 コースや時刻合わせの起点でブザー音が変わったり、時刻を起点（「12:00」表示）に戻せます。

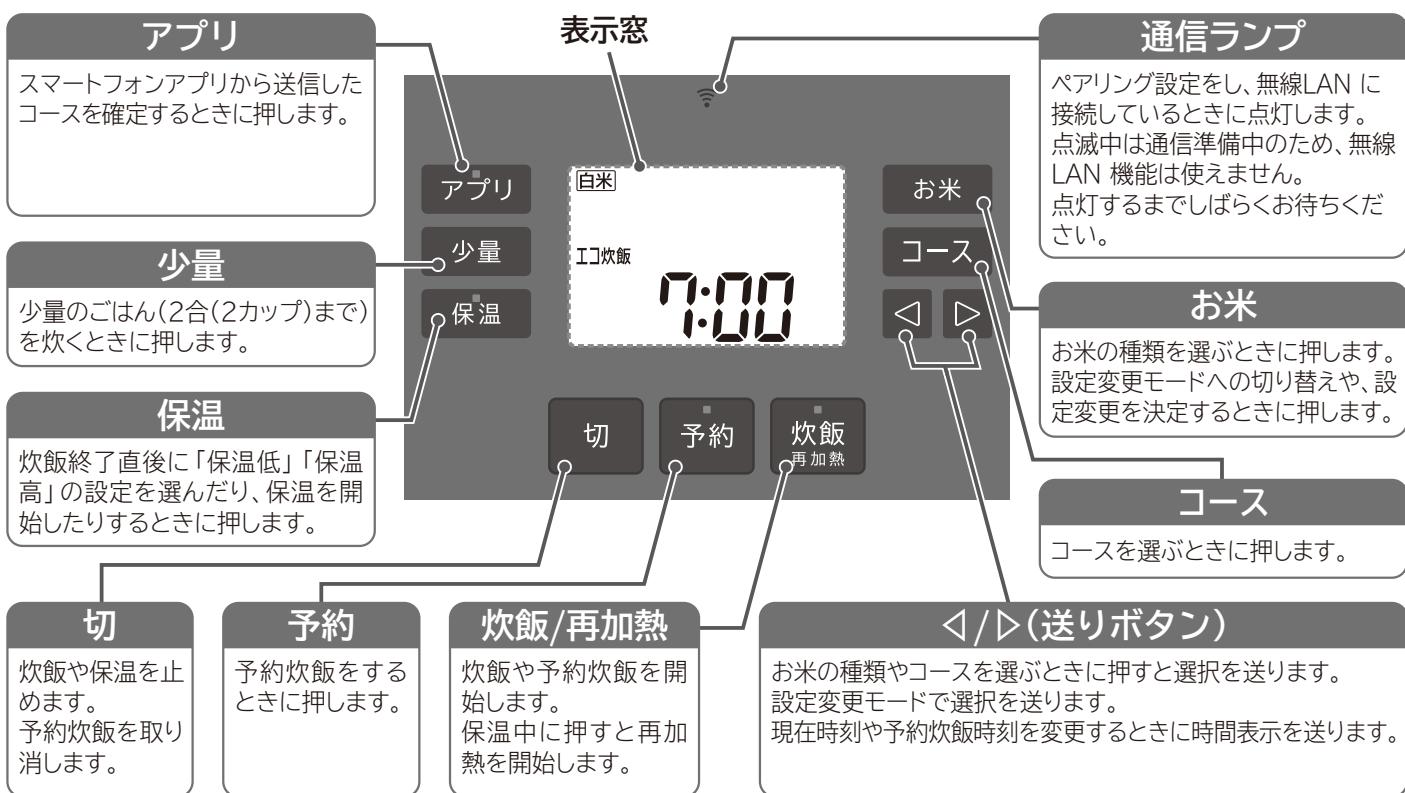

表示窓

図は説明のために全ての表示が点灯した状態です。

工場出荷時は、電源プラグがコンセントに差し込まれていないときは、画面表示が消灯する設定になっています。

液晶表示部はバックライト付きです。

ボタンを押すと液晶表示部のバックライトが点灯します。操作をしないで放置すると約1分後に消灯します。

運転中に液晶表示部を点灯させたいときは、送りボタン（△または▽）を押すと点灯します。

