


各部のなまえ（本体・付属品・操作部・表示窓）

操作部・表示窓

図は説明のために全ての表示が点灯した状態です。

操作部

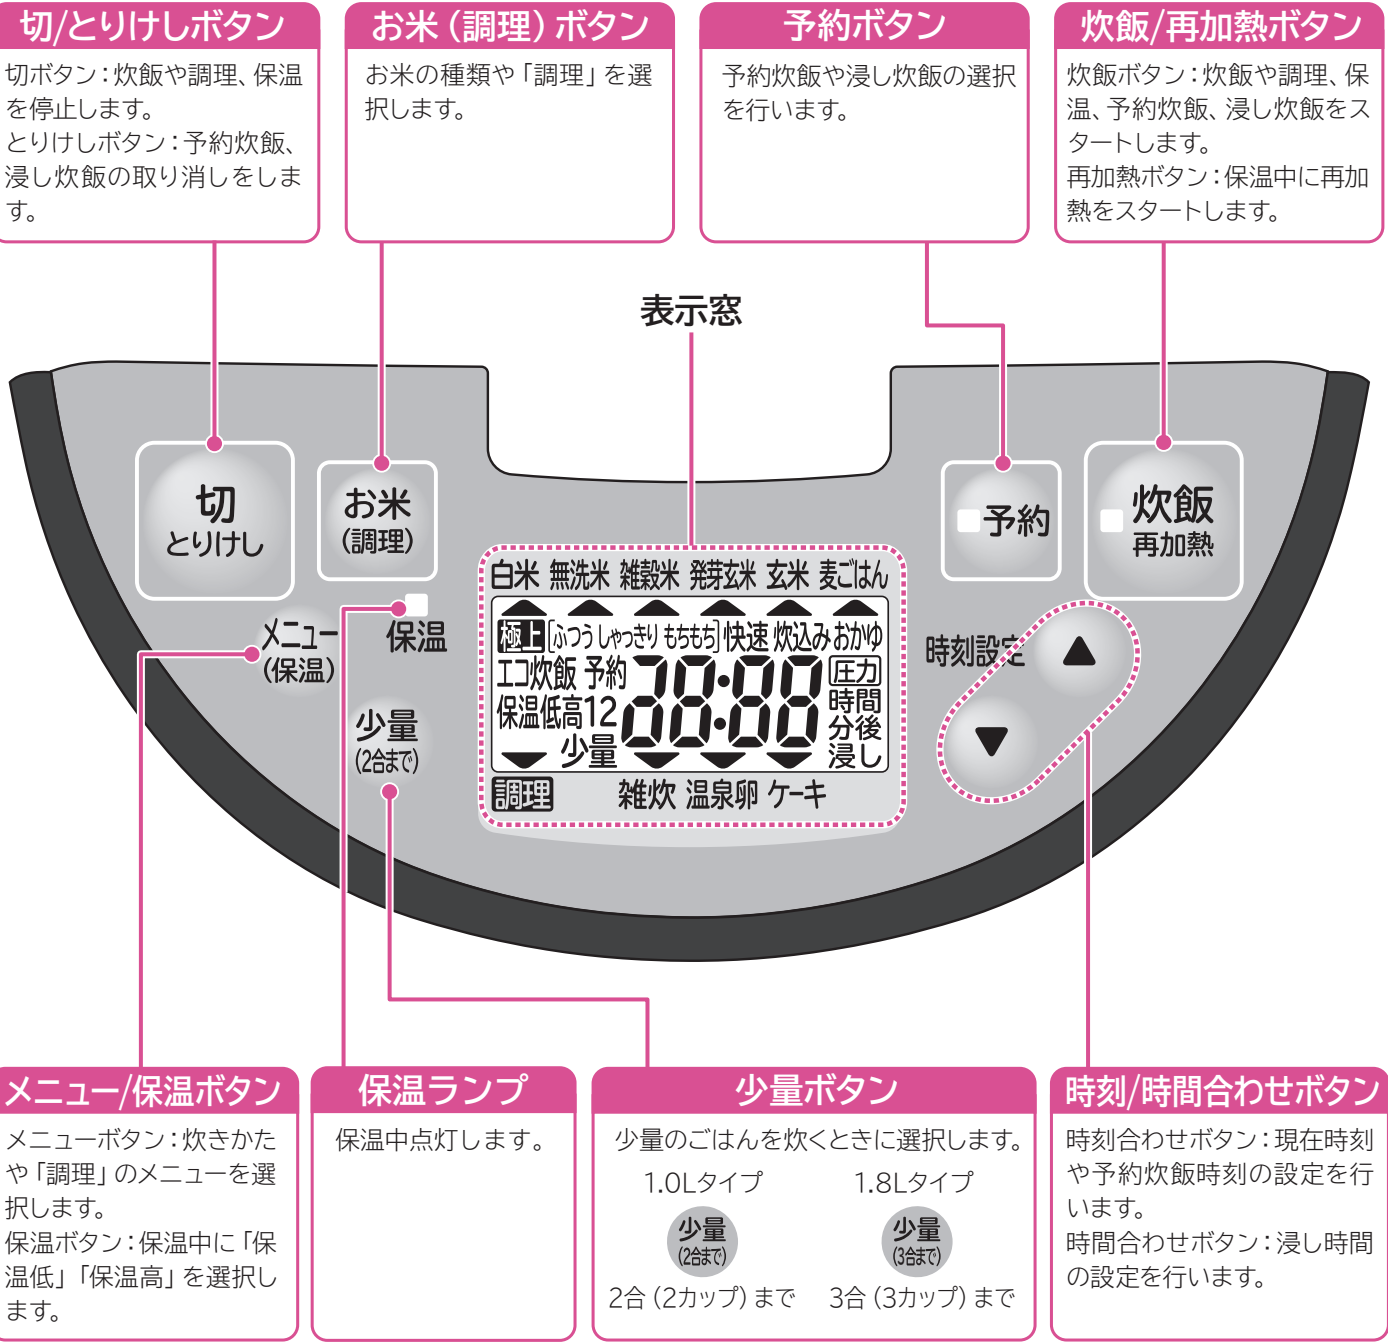

目の不自由な方への配慮です。


凸マーク 炊飯／再加熱ボタンに「○」、切／とりけしボタンに「◐」の凸部をつけています。

ブザー音 メニューや時刻合わせの起点でブザー音が変わったり、時刻を起点に戻せます。

工場出荷時は「エコ炊飯」に設定されています。
「エコ炊飯」は消費電力量を抑えて炊飯しますが少し硬めに炊き上がります。
おいしく炊きたいときは、「極上ふつつ」を選んでください。

表示窓

図は説明のために全ての表示が点灯した状態です。

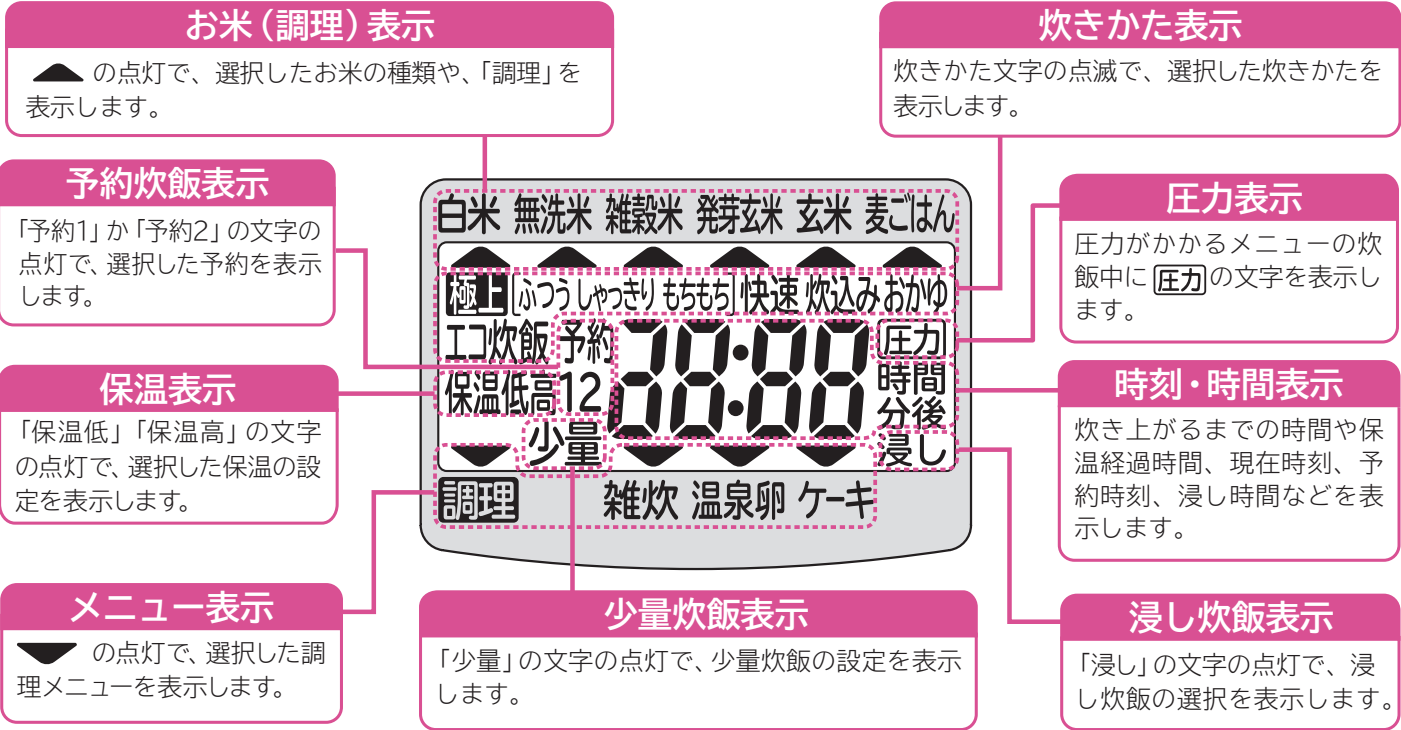

内がまの水位目盛について

お米の種類や炊きかたに合わせて、水加減をしてください。

白米・無洗米・雑穀米・発芽玄米を炊くとき

- 炊込みは4カップ（水位線4）まで炊飯できます。（1.8Lは7カップまで）
- 「かため」の水位線は「すし」や「カレー」用など、ごはんを硬めにしたいときに使います。

この線以上に水を入れないでください

白米・無洗米 雑穀米・発芽玄米 (炊込み4まで)	フッ素コート H147N6	玄米 おかゆ	玄米がゆ	炊飯時 調理時	おこわ	分づき米	白米・無洗米 雑穀米・発芽玄米 (炊込み4まで)
5 — やわらかめ	5.5 — やわらかめ	4 — 1.5	4 — 1	4 — 1	4 — 1	5 — やわらかめ	5 — やわらかめ
4 — 〆	4.5 — 〆	3 — 1	3 — 1	3 — 1	3 — 1	4 — 〆	4 — 〆
3 — 〆	3.5 — 〆	2 — 0.5	2 — 0.5	2 — 0.5	2 — 0.5	3 — 〆	3 — 〆
2 — 〆	2.5 — 〆	1 — 〆	1 — 〆	1 — 〆	1 — 〆	2 — 〆	2 — 〆
1 — 〆	1.5 — 〆	〆 — 〆	〆 — 〆	〆 — 〆	〆 — 〆	1 — 〆	1 — 〆
〆 — 〆	0.5 — 〆					〆 — 〆	〆 — 〆

玄米・おかゆ・玄米がゆ・おこわ・分づき米を炊くとき 指定の水位線を使う

麦ごはんを炊くとき 「分づき米」の水位線を使う

お好みにより「やわらかめ」「かため」の水位目盛の範囲で水加減を調整してください。
「やわらかめ」の水位目盛以上に水を入れないでください。（ふきこぼれの原因）