


各部のなまえ (本体・付属品・操作部・表示窓) つづき

操作部・表示窓

図は説明のために全ての表示が点灯した状態です。

操作部

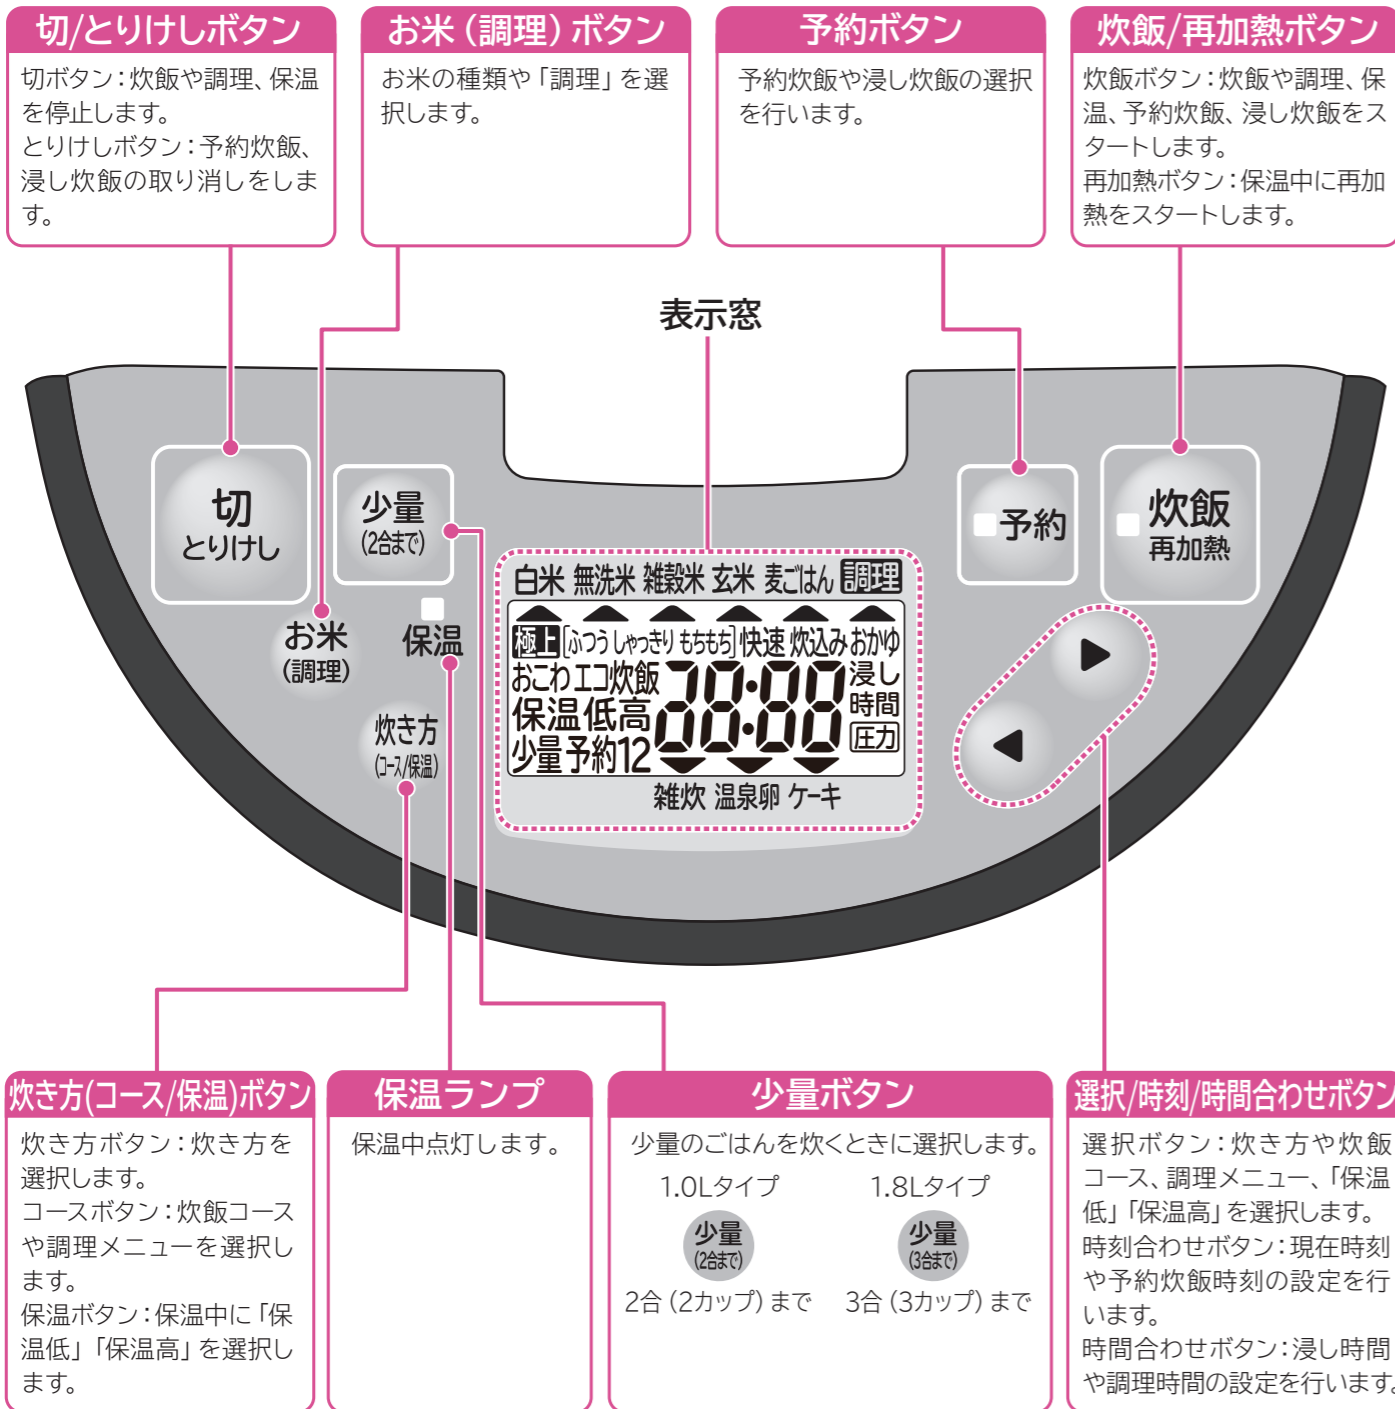

目の不自由な方への配慮です。

凸マーク 炊飯/再加熱ボタンに「○」、切/とりけしボタンに「◐」の凸部をつけています。


ブザー音 メニューや時刻合わせの起点でブザー音が変わったり、時刻を起点に戻せます。

工場出荷時は「エコ炊飯」に設定されています。

「エコ炊飯」は消費電力量を抑えて炊飯しますが少し硬めに炊き上がります。おいしく炊きたいときは、「極上ふつう」を選んでください。

表示窓

図は説明のために全ての表示が点灯した状態です。

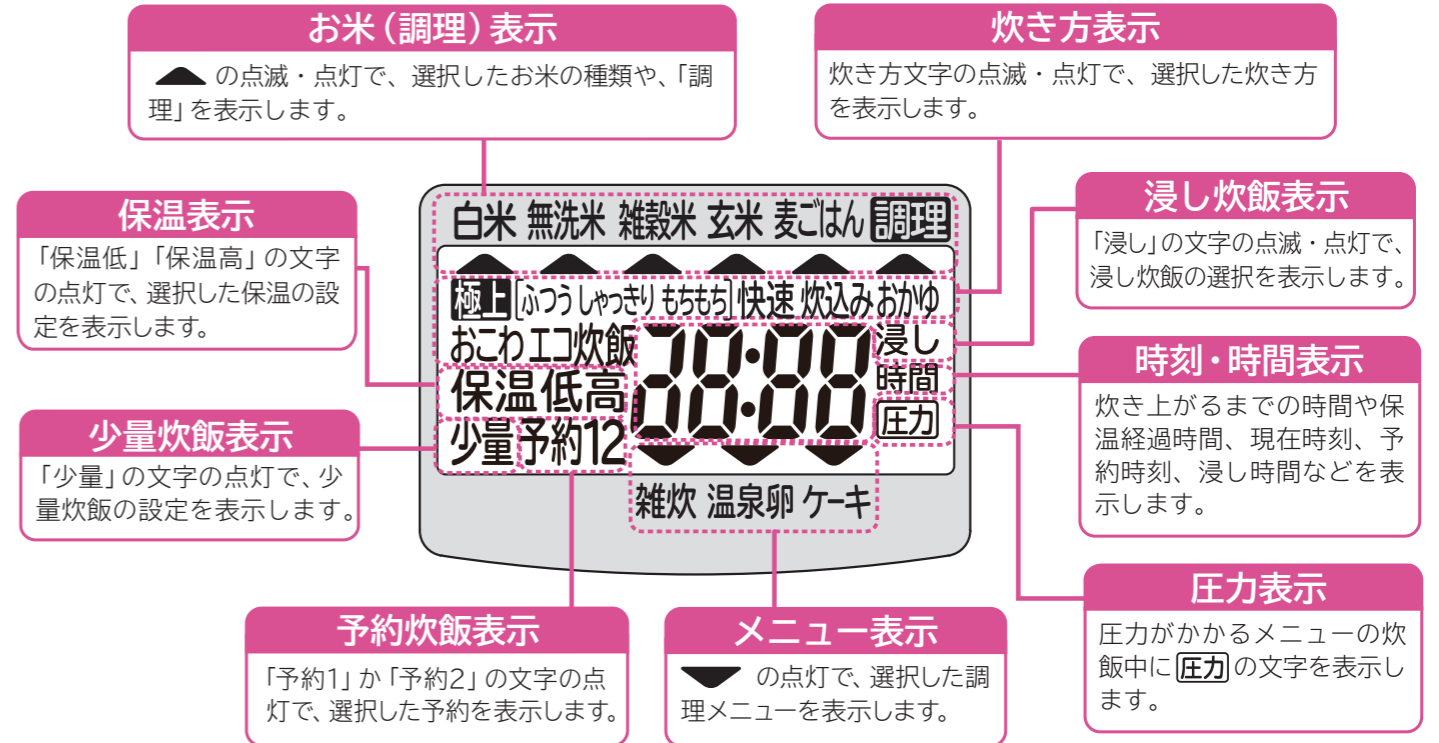


内がまの水位目盛について

お米の種類や炊き方に合わせて、水加減をしてください。

白米・無洗米・雑穀米・発芽玄米を炊くとき

- 炊込みは4カップ (水位線4) まで炊飯できます。(1.8Lは7カップまで)
- 「かため」の水位線は「すし」や「カレー」用など、ごはんを硬めにしたいときに使います。

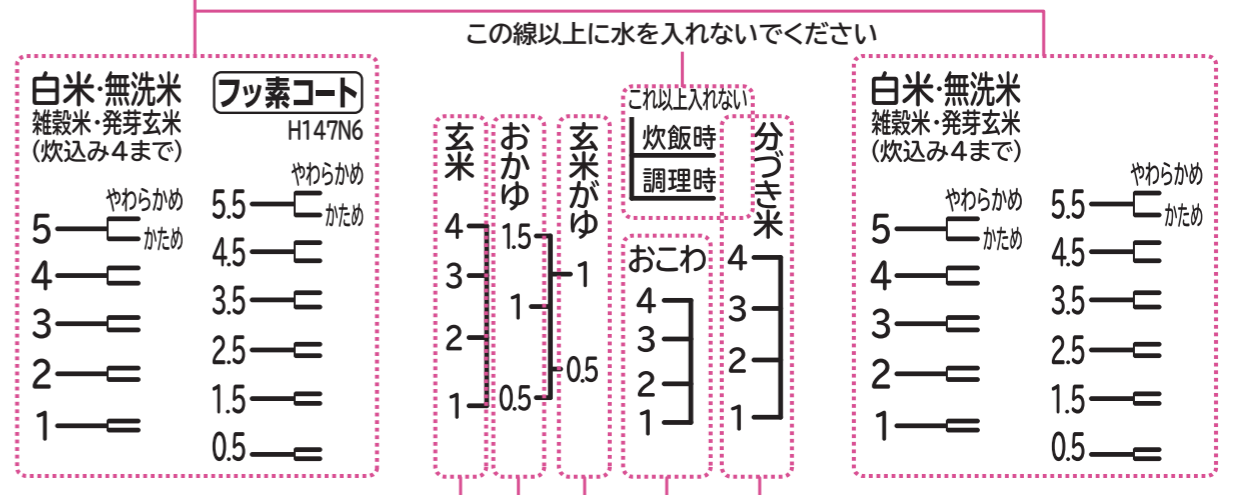

玄米・おかゆ・玄米がゆ・おこわ・分づき米を炊くとき 指定の水位線を使う
麦ごはんを炊くとき 「分づき米」の水位線を使う

お好みにより「やわらかめ」「かため」の水位目盛の範囲で水加減を調整してください。「やわらかめ」の水位目盛以上に水を入れしないでください。(ふきこぼれの原因)