


# 各部のなまえ (本体・付属品・操作部・表示窓) つづき

## 操作部・表示窓

図は説明のために全ての表示が点灯した状態です。

### 操作部

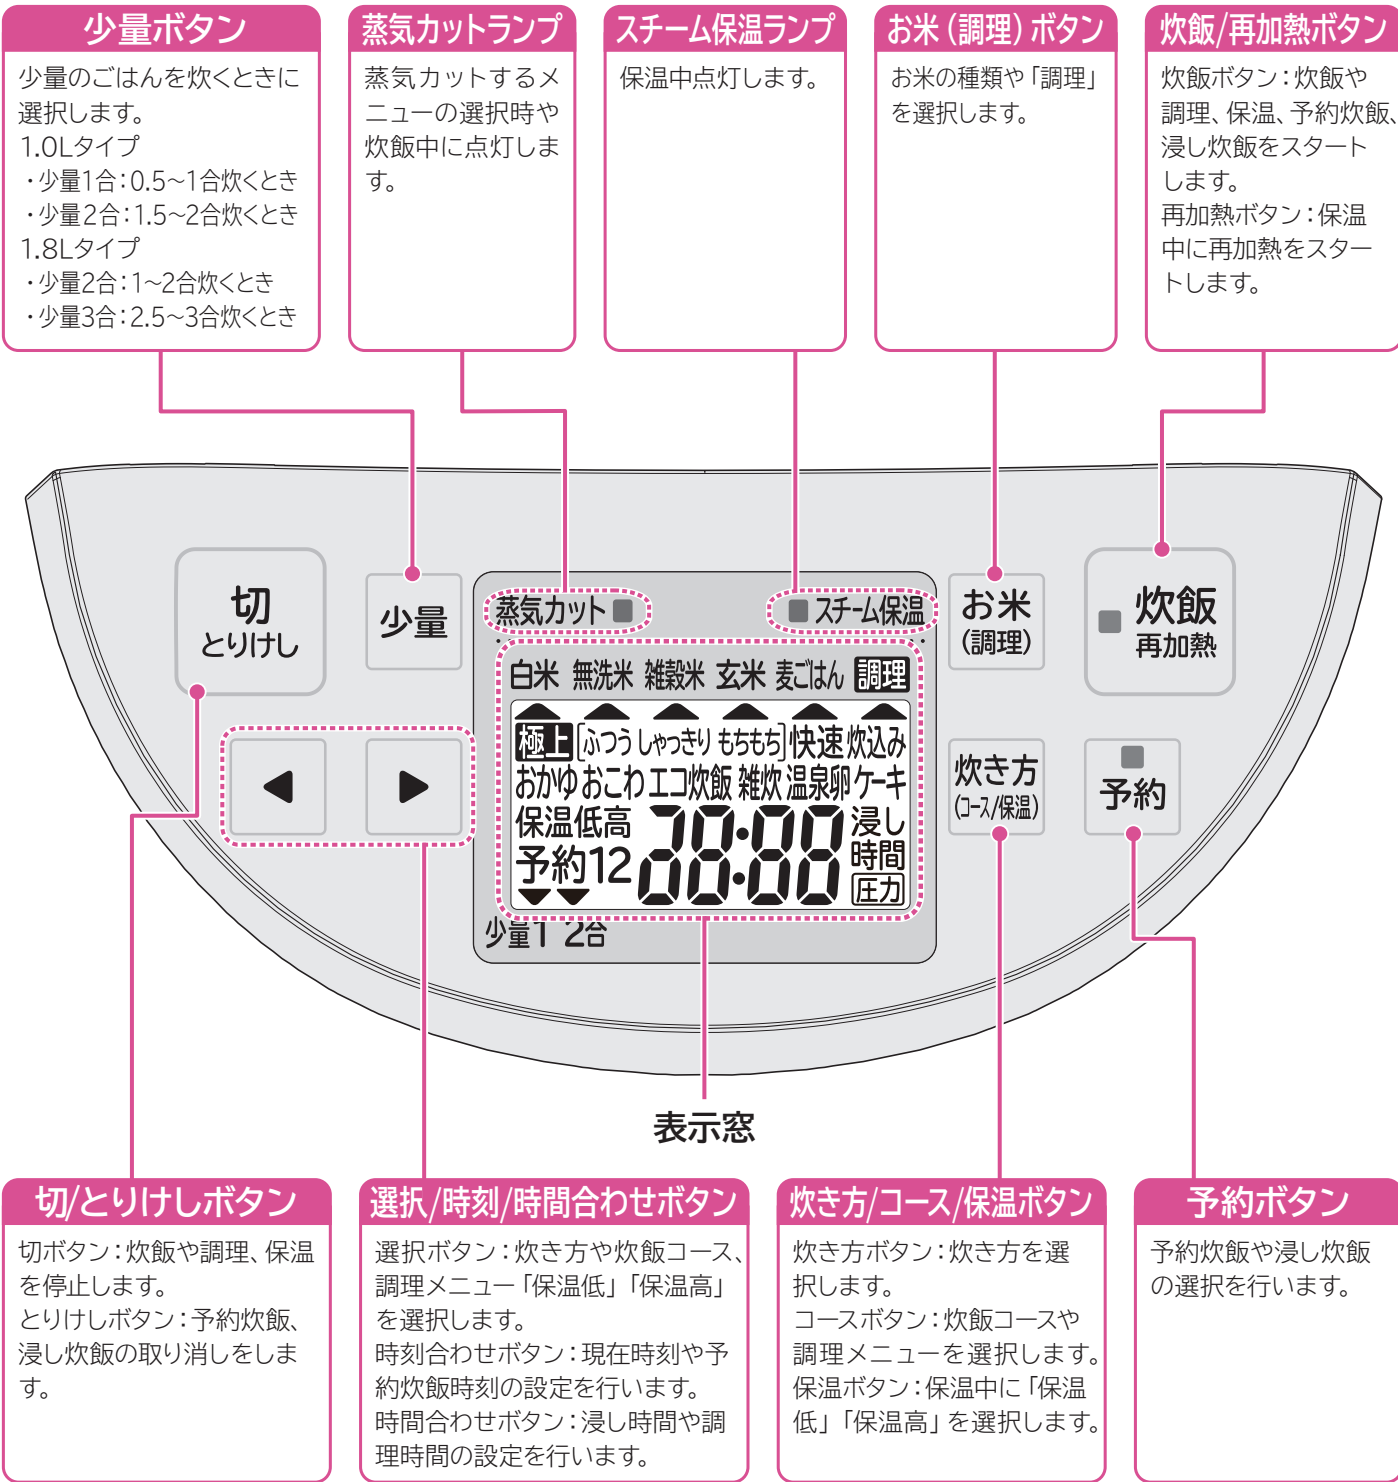


- 少量ボタン**  
少量のごはんを炊くときに選択します。  
1.0Lタイプ  
・少量1合: 0.5~1合炊くとき  
・少量2合: 1.5~2合炊くとき  
1.8Lタイプ  
・少量2合: 1~2合炊くとき  
・少量3合: 2.5~3合炊くとき
- 蒸気カットランプ**  
蒸気カットするメニューの選択時や炊飯中に点灯します。
- スチーム保温ランプ**  
保温中点灯します。
- お米 (調理) ボタン**  
お米の種類や「調理」を選択します。
- 炊飯/再加熱ボタン**  
炊飯ボタン: 炊飯や調理、保温、予約炊飯、浸し炊飯をスタートします。  
再加熱ボタン: 保温中に再加熱をスタートします。
- 切/とりけしボタン**  
切ボタン: 炊飯や調理、保温を停止します。  
とりけしボタン: 予約炊飯、浸し炊飯の取り消しをします。
- 表示窓**
- 選択/時刻/時間合わせボタン**  
選択ボタン: 炊き方や炊飯コース、調理メニュー「保温低」「保温高」を選択します。  
時刻合わせボタン: 現在時刻や予約炊飯時刻の設定を行います。  
時間合わせボタン: 浸し時間や調理時間の設定を行います。
- 炊き方/コース/保温ボタン**  
炊き方ボタン: 炊き方を選択します。  
コースボタン: 炊飯コースや調理メニューを選択します。  
保温ボタン: 保温中に「保温低」「保温高」を選択します。
- 予約ボタン**  
予約炊飯や浸し炊飯の選択を行います。

目の不自由な方への配慮です。

- 凸マーク** 炊飯/再加熱ボタンに「○」、切/とりけしボタンに「◐」の凸部をつけています。
- ブザー音** メニューや時刻合わせの起点でブザー音が変わったり、時刻を起点に戻せます。

工場出荷時は「エコ炊飯」に設定されています。  
「エコ炊飯」は消費電力量を抑えて炊飯しますが少し硬めに炊き上がります。  
おいしく炊きたいときは、「極上ふつう」を選んでください。

### 表示窓

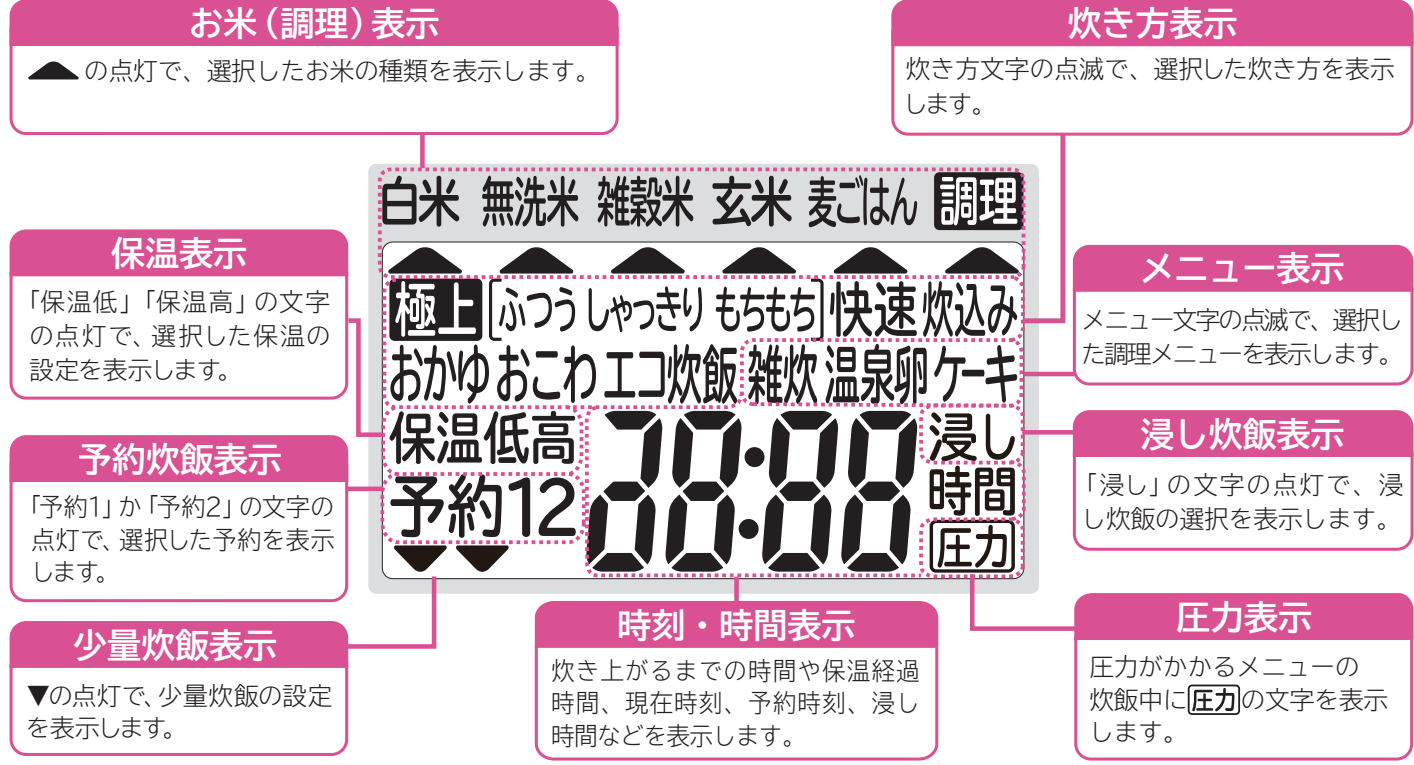

### 内がまの水位目盛について

お米の種類や炊き方に合わせて、水加減をしてください。

**白米・無洗米・雑穀米・発芽玄米を炊くとき**

- 炊込みは4カップ (水位線4) まで炊飯できます。(1.8Lは7カップまで)
- 「かため」の水位線は「すし」や「カレー」用など、ごはんを硬めにしたいときに使います。

この線以上に水を入れしないでください

<p><b>白米</b> 炊込み4まで</p> <p>無洗米 雑穀米 発芽玄米</p> <p>5 4 3 2 1</p> <p>5.5 5 1.5 0.5</p> <p>やわらかめ 5.5 かため 5</p>	<p><b>玄米</b> 4 3 2 1</p> <p>玄米がゆ 1 0.5</p> <p>おかゆ 1.5 1 0.5</p>	<p><b>白米</b> 炊込み4まで</p> <p>無洗米 雑穀米 発芽玄米</p> <p>5 4 3 2 1</p> <p>5.5 5 1.5 0.5</p> <p>やわらかめ 5.5 かため 5</p>	<p>これ以上入れない炊飯時</p> <p>調理時</p> <p>おこわ 4 2</p> <p>3 1</p> <p>分づき米 4 2</p> <p>3 1</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

**玄米・おかゆ・玄米がゆ・おこわ・分づき米を炊くとき** 指定の水位線を使う

**麦ごはんを炊くとき** 「分づき米」の水位線を使う

お好みにより「やわらかめ」「かため」の水位目盛の範囲で水加減を調整してください。  
「やわらかめ」の水位目盛以上に水を入れしないでください。(ふきこぼれの原因)