


各部のなまえ (本体・付属品・操作部・表示窓) つづき

操作部・表示窓

図は説明のために全ての表示が点灯した状態です。


操作部

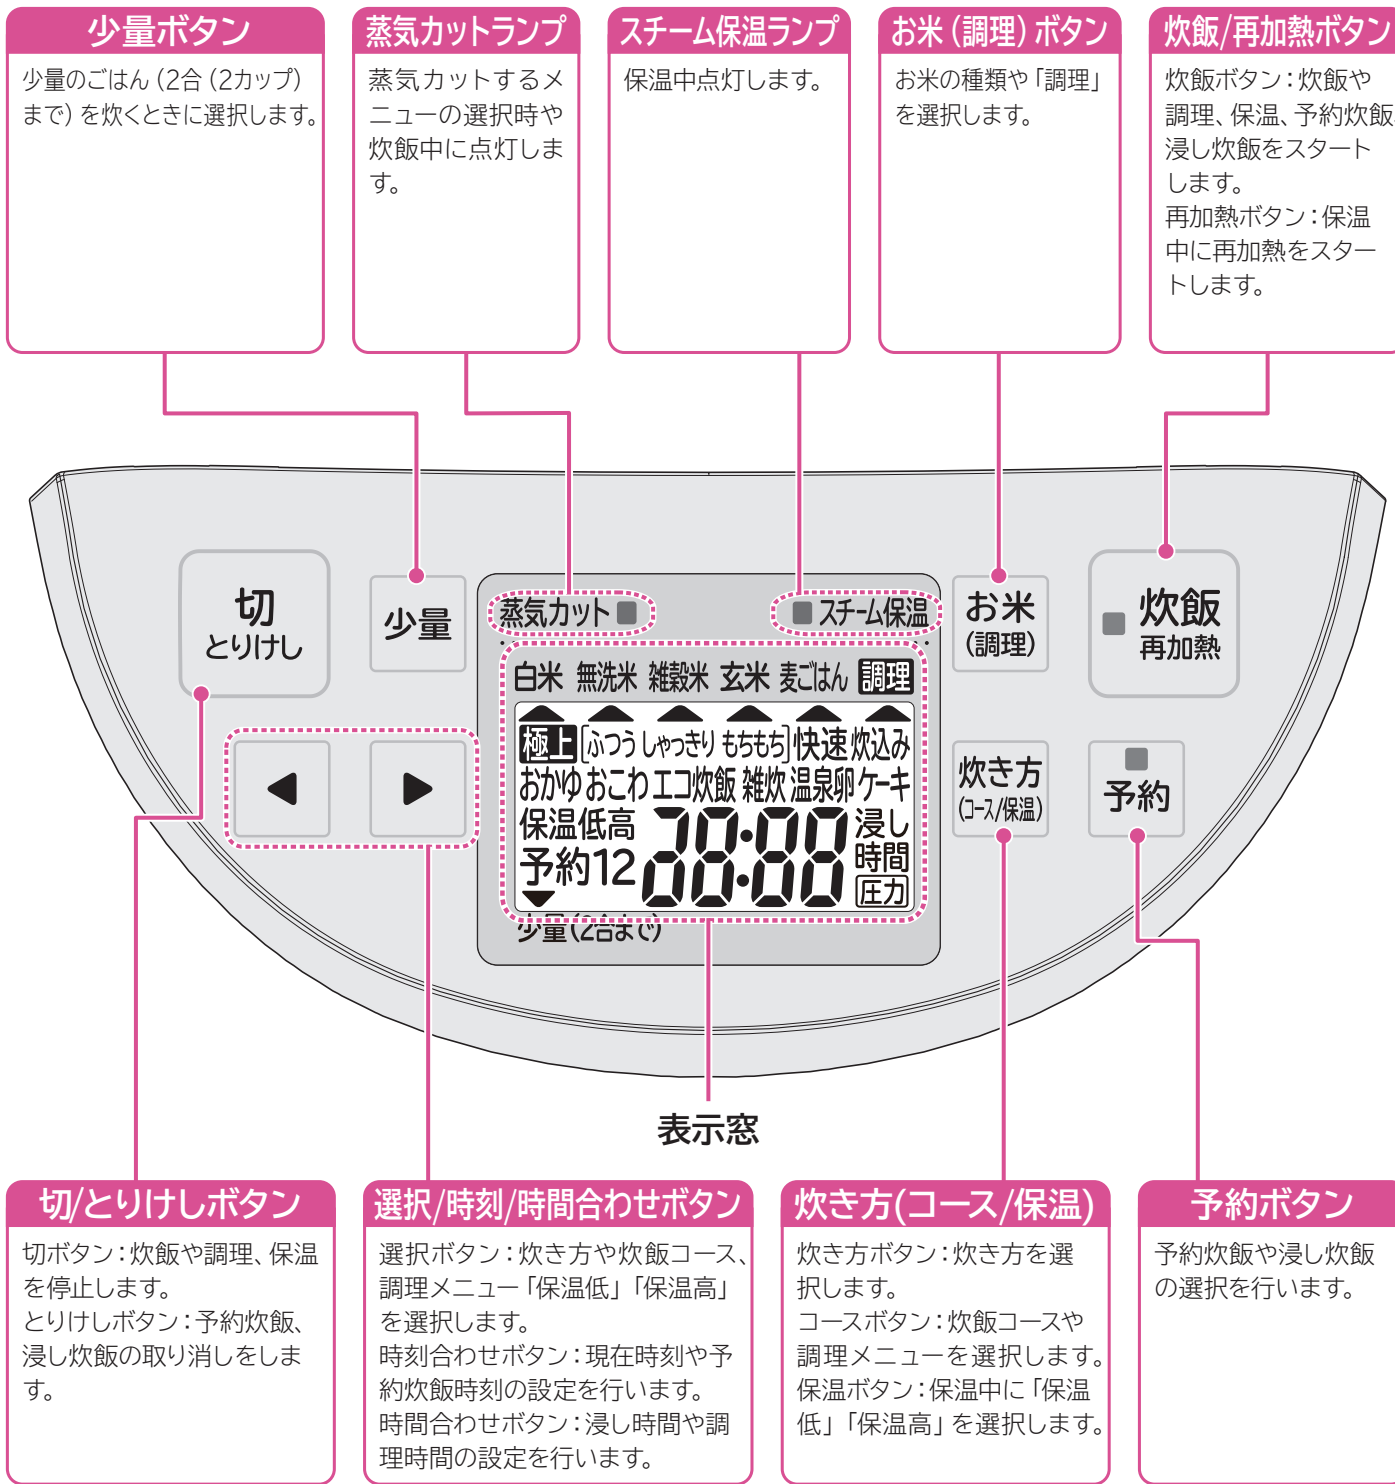


表示窓

工場出荷時は「エコ炊飯」に設定されています。
「エコ炊飯」は消費電力量を抑えて炊飯しますが少し硬めに炊き上がります。
おいしく炊きたいときは、「極上ふつう」を選んでください。

表示窓

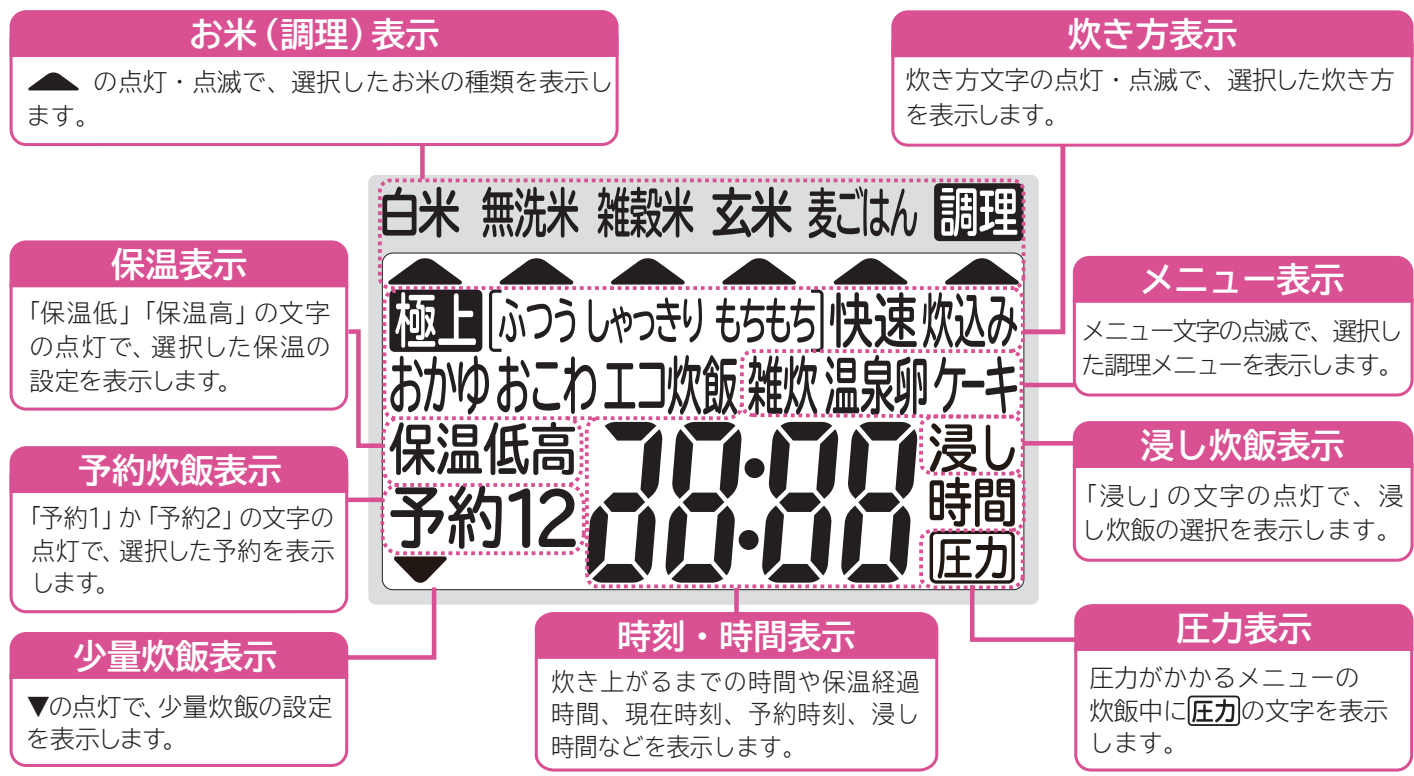

内がまの水位目盛について

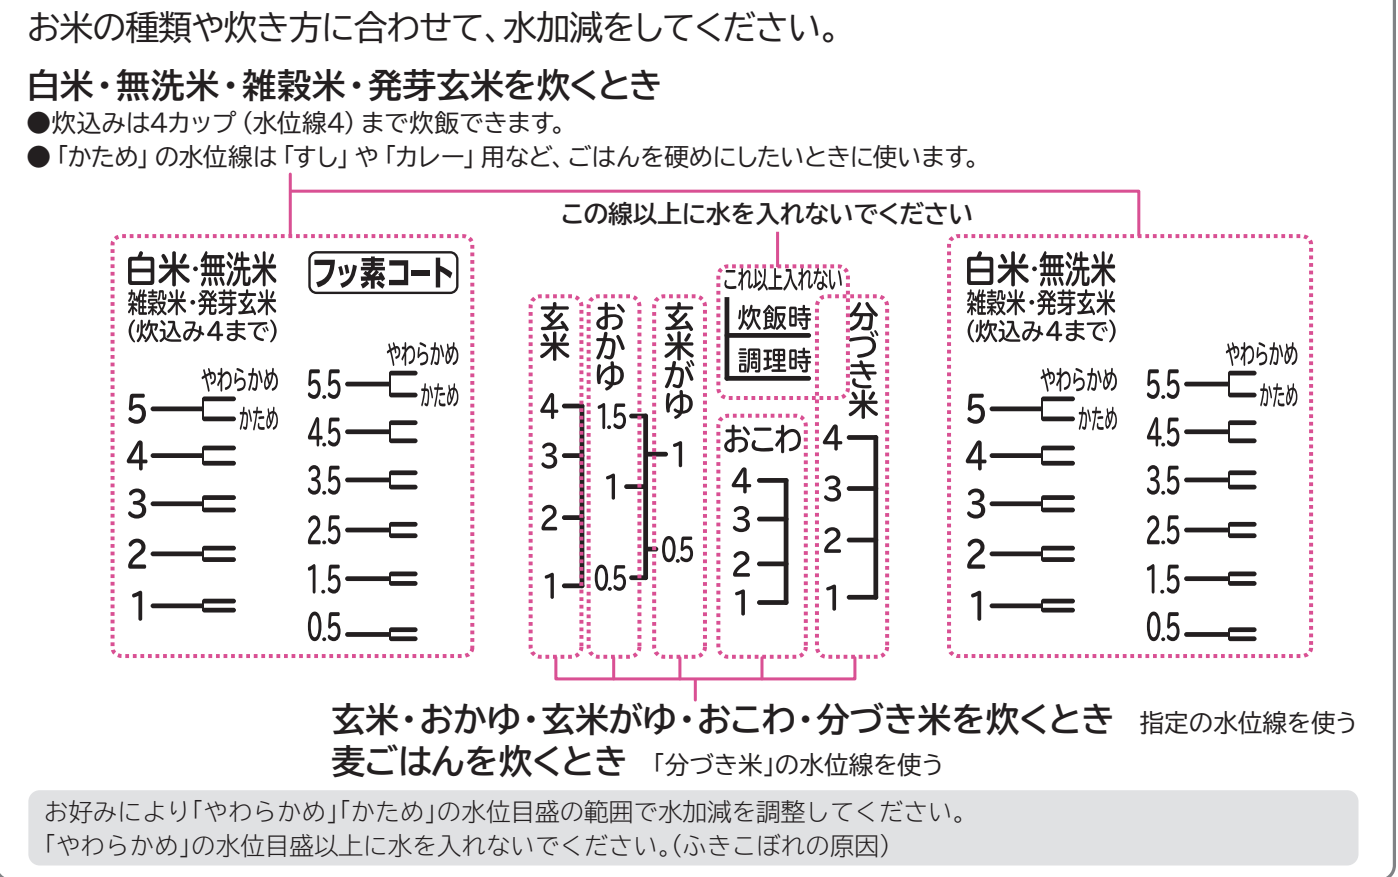

目の不自由な方への配慮です。

- 凸マーク** 炊飯/再加熱ボタンに「○」、切/とりけしボタンに「◐」の凸部をつけています。
- ブザー音** メニューや時刻合わせの起点でブザー音が変わったり、時刻を起点に戻せます。