


各部のなまえ (本体・付属品・操作部・表示窓・水位目盛) つづき

図は説明のために全ての表示が点灯した状態です。

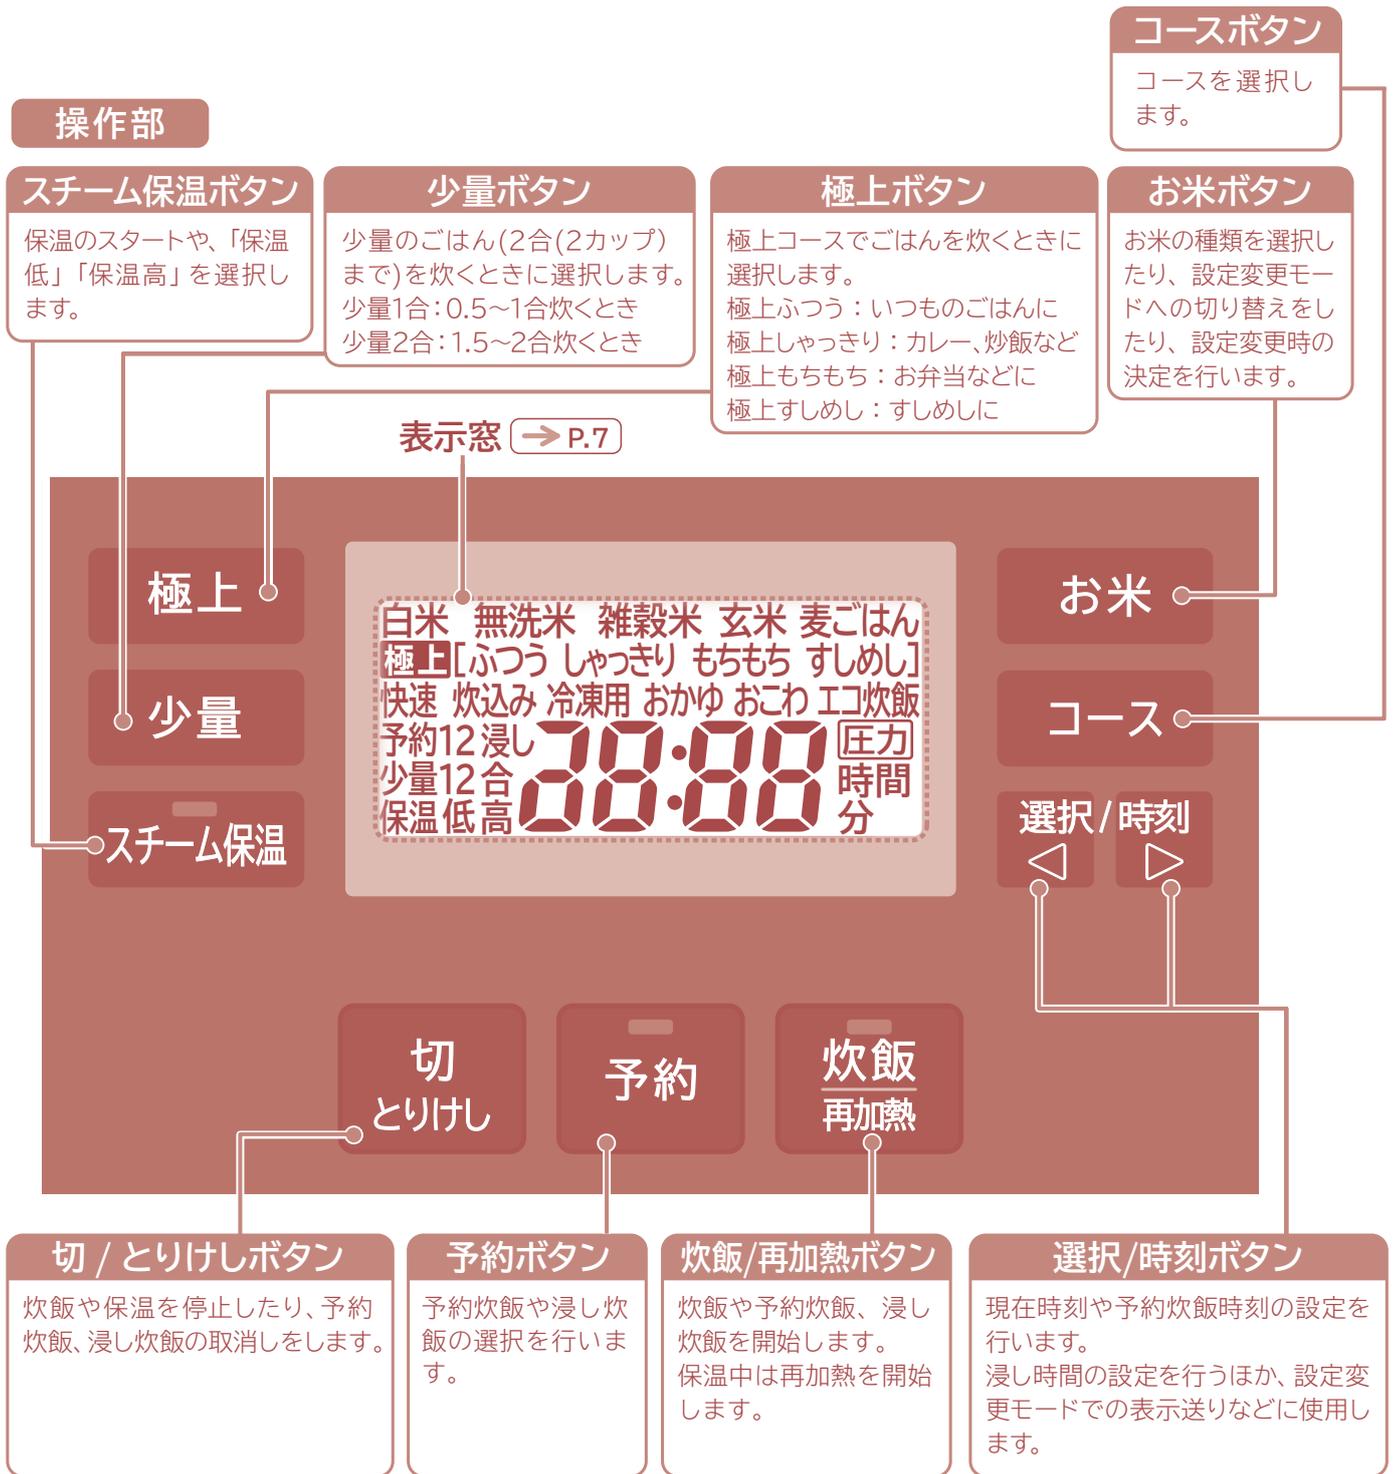

目の不自由な方への配慮です。


凸マーク 炊飯/再加熱ボタンに「○」、切/とりけしボタンに「◯」の凸部をつけています。

ブザー音 コースや時刻合わせの起点でブザー音が変わったり、時刻を起点(「12:00」表示)に戻せます。

→ P.14

表示窓

- 工場出荷時は、電源プラグがコンセントに差し込まれていないときは、画面表示が消灯する設定になっています。
- 表示する設定の切り替えかた [→ P.15](#)

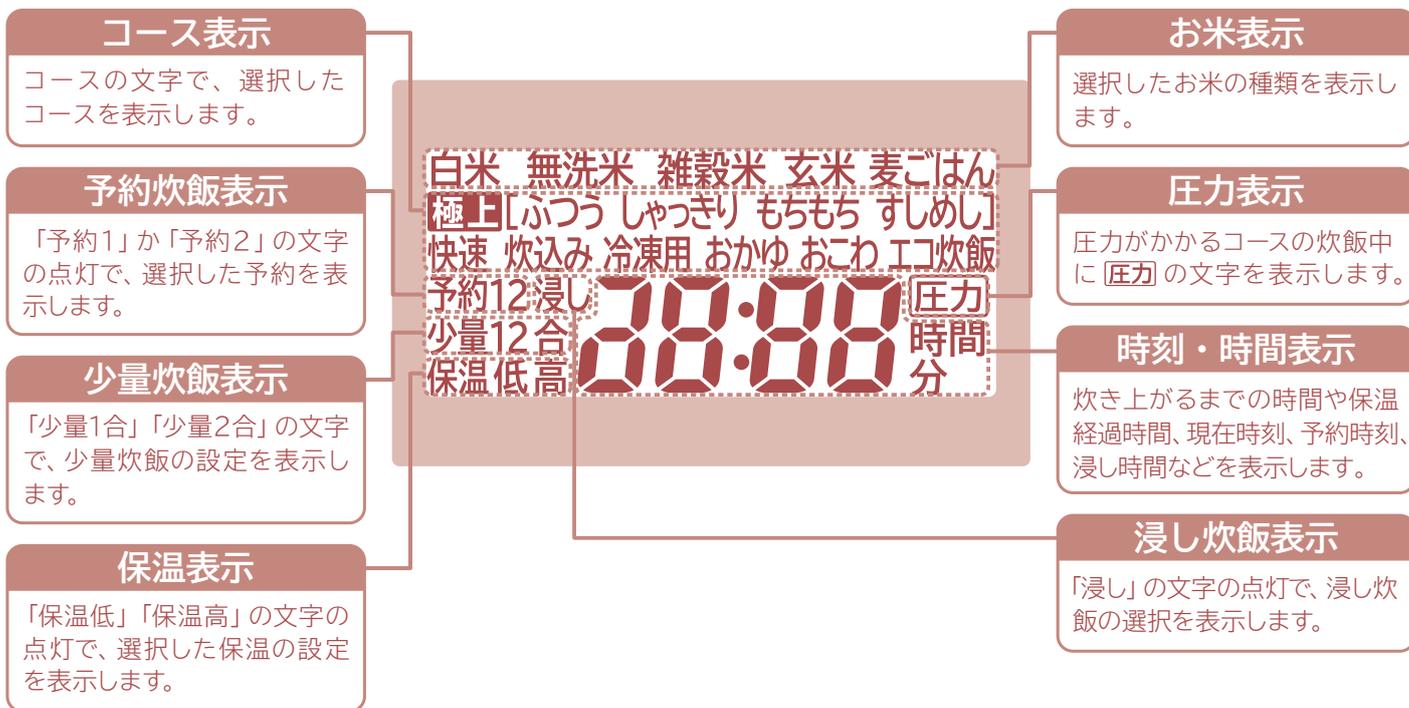


内がまの水位目盛

お米の種類や炊き方に合わせて、水加減をしてください。

■ 白米・無洗米・雑穀米・発芽玄米・麦ごはんを炊くとき

- お好みにより「やわらかめ」「かため」の水位目盛の範囲で水加減をしてください。
- 炊込みは4カップ（水位目盛4）まで炊飯できます。
- 「やわらかめ」の水位目盛以上に水を入れないでください。（ふきこぼれの原因）

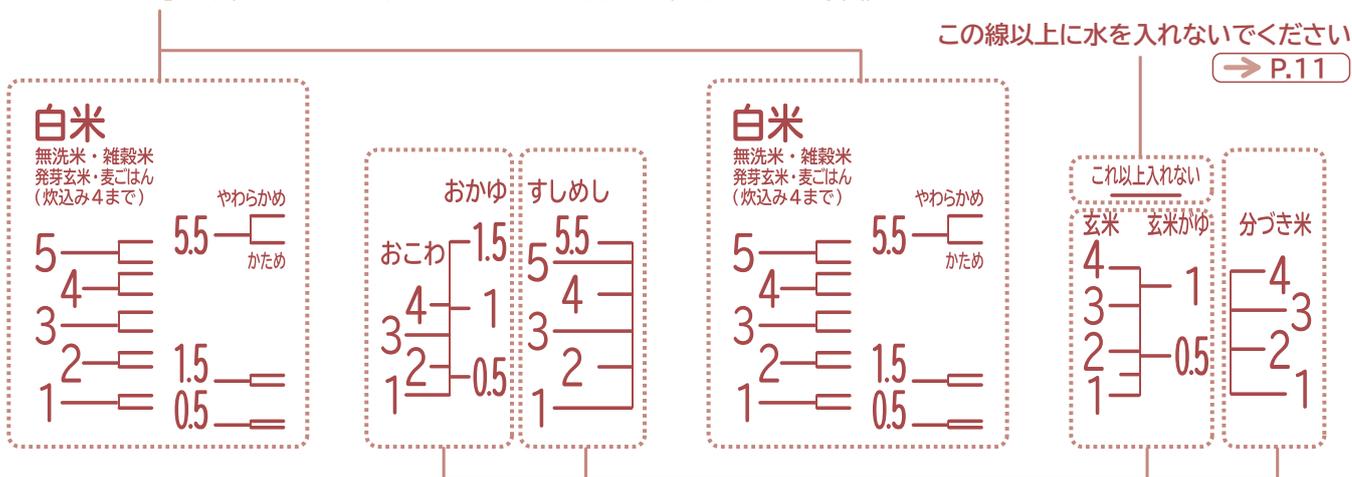

■ おこわ・おかゆ・すしめし・玄米・玄米がゆ・分づき米を炊くとき 指定の水位目盛を使う