


各部のなまえ (本体・付属品・水位目盛・操作部・表示窓)

操作部

目の不自由な方への配慮をしています。

凸マーク 「炊飯/再加熱」ボタンに「○」形状の凸部を、「切」ボタンに「—」形状の凸部をつけています。

ブザー音 コースや時刻合わせの起点でブザー音が変わったり、時刻を起点(「12:00」表示)に戻せます。

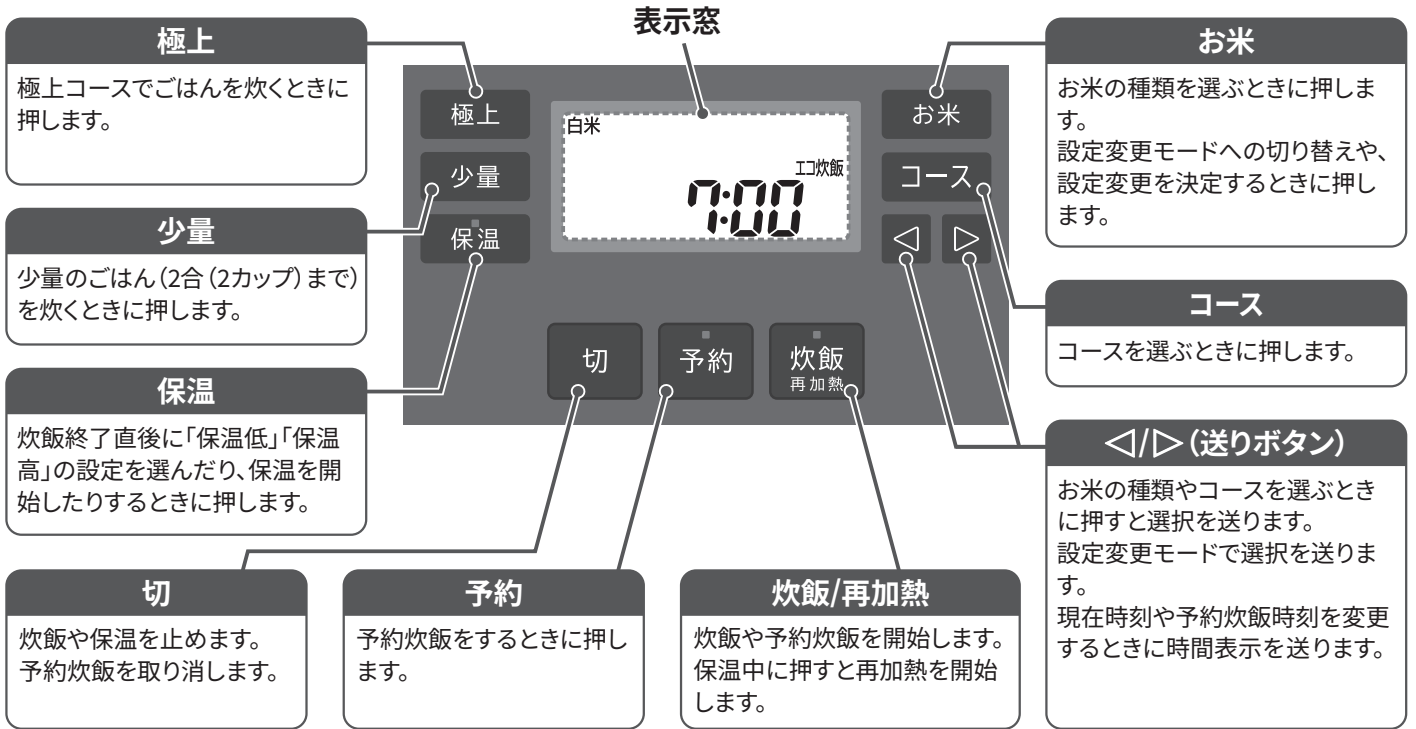

表示窓

図は説明のために全ての表示が点灯した状態です。

工場出荷時は、電源プラグがコンセントに差し込まれていないときは、画面表示が消灯する設定になっています。

