


# 各部のなまえ (本体・付属品・操作部・表示窓・水位目盛) つづき

図は説明のために全ての表示が点灯した状態です。

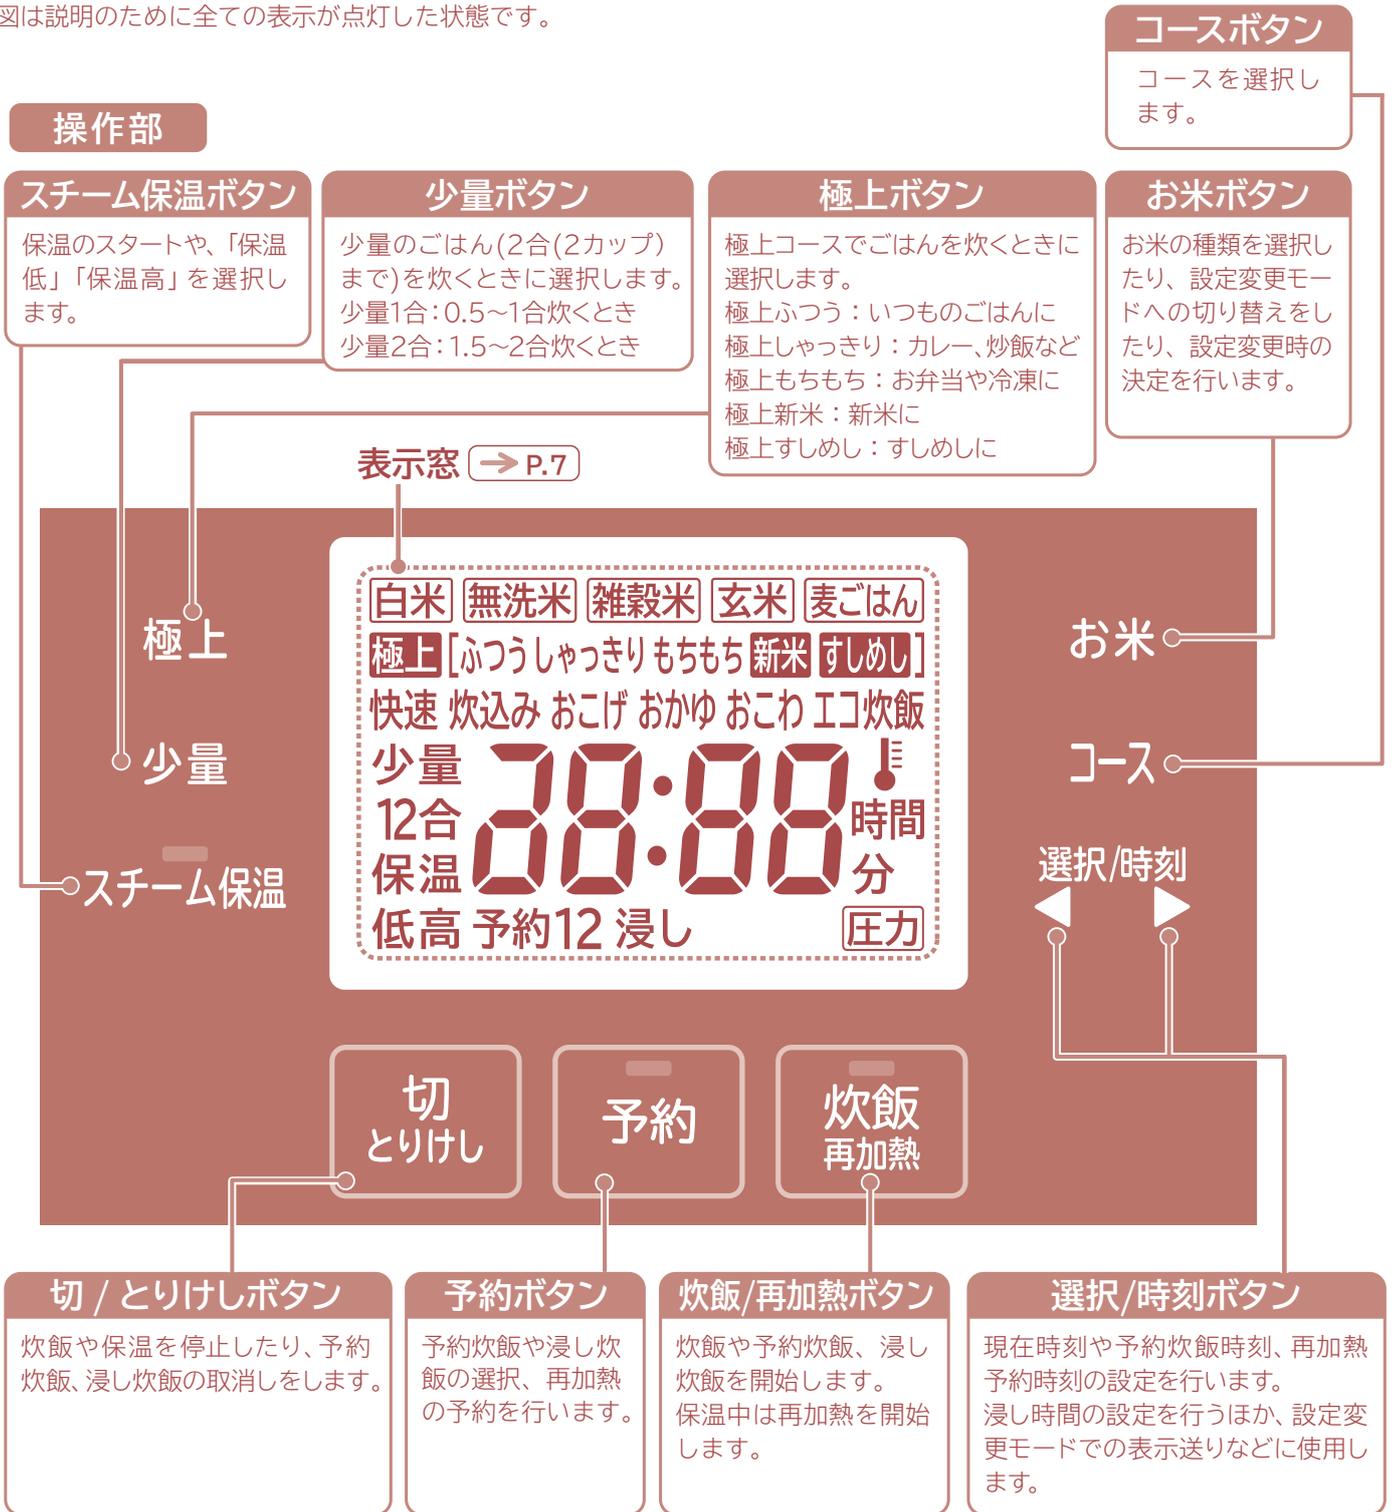

目の不自由な方への配慮です。

**凸マーク** 炊飯/再加熱ボタンに「○」、切/とりけしボタンに「◯」の凸部をつけています。

**ブザー音** コースや時刻合わせの起点でブザー音が変わったり、時刻を起点に戻せます。 → P.14

明るくて見やすい  
ホワイトLED  
バックライト液晶

操作ボタンを押すと表示窓をライトアップします。  
操作を中断すると、約1分後に消灯します。  
操作を再開すると、再度ライトアップします。  
(運転中にライトアップさせたいときは、◀または▶を押します)

## 表示窓

- 工場出荷時は、電源プラグがコンセントに差し込まれていないときは、画面表示が消灯する設定になっています。
- 表示する設定の切り替えかた → P.15

### コース表示

コースの文字で、選択したコースを表示します。

### 少量炊飯表示

「少量1合」「少量2合」の文字で、少量炊飯の設定を表示します。

### 保温表示

「保温低」「保温高」の文字の点灯で、選択した保温の設定を表示します。

### 予約炊飯表示

「予約1」か「予約2」の文字の点灯で、選択した予約を表示します。

### 浸し炊飯表示

「浸し」の文字の点灯で、浸し炊飯の選択を表示します。

### お米表示

お米の種類の文字で、選択したお米の種類を表示します。

### 温度計表示

「白米」「無洗米」の「極上ふつう」コース炊飯中に「📉」を表示します。  
水温による硬さの変化を少なくする調整が働いたことを示す表示です。 → P.27

### 時刻・時間表示

炊き上がるまでの時間や保温経過時間、現在時刻、予約時刻、浸し時間などを表示します。

### 圧力表示

圧力がかかるコースの炊飯中に「圧力」の文字を表示します。




## 内がまの水位目盛

お米の種類や炊き方に合わせて、水加減をしてください。

### ■ 白米・無洗米・雑穀米・発芽玄米・麦ごはんを炊くとき

- お好みにより「やわらかめ」「かため」の水位目盛の範囲で水加減をしてください。
- 炊込みは4カップ（水位目盛4）まで炊飯できます。
- 「やわらかめ」の水位目盛以上に水を入れないでください。（ふきこぼれの原因）

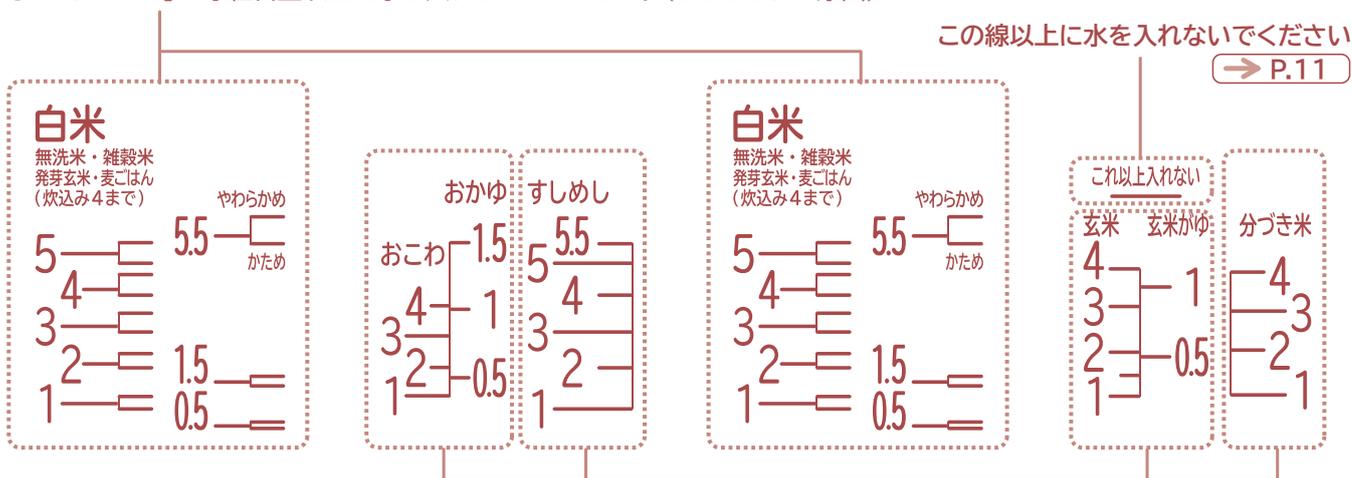

### ■ おこわ・おかゆ・すしめし・玄米・玄米がゆ・分づき米を炊くとき 指定の水位目盛を使う