


# 各部のなまえ (本体・付属品・操作部・表示窓・水位目盛) つづき

図は説明のために全ての表示が点灯した状態です。

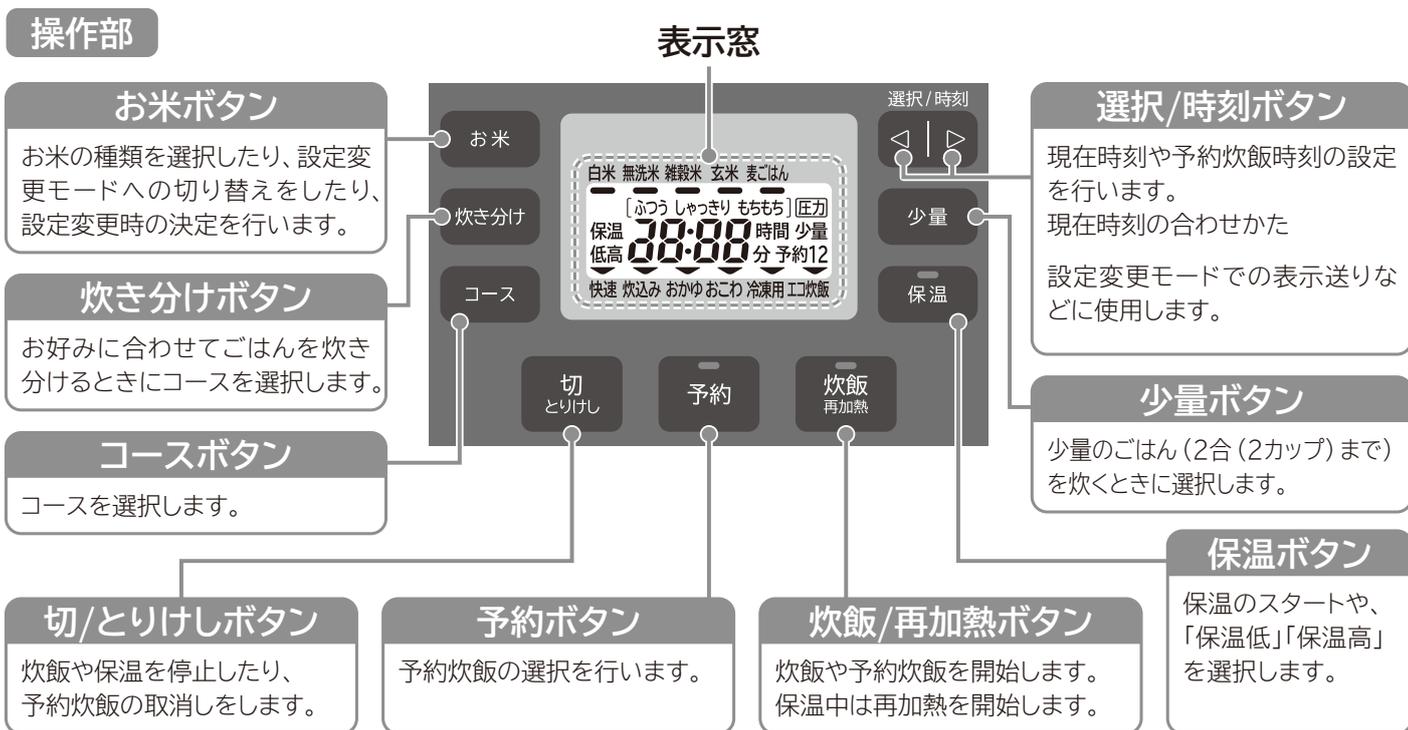

目の不自由な方への配慮です。

- 凸マーク** 炊飯/再加熱ボタンに「○」、切/とりけしボタンに「◯」の凸部をつけています。
- ブザー音** コースや時刻合わせの起点でブザー音が変わったり、時刻を起点(「12:00」表示)に戻せます。

## 表示窓

工場出荷時は、電源プラグがコンセントに差し込まれていないときは、画面表示が消灯する設定になっています。表示する設定の切り替えかた

