


エラーコード	主な内容
F1	圧力センサーが断線
F3	ポンプヘッドが異常高温
F4	サーミスタが断線
FE	電動機が過負荷 (モータロック)
ER	押し上げ高さの調整不良
EC	ポンプが空運転 (水無し運転)
EE	受水槽内水位が異常低水位
EF	受水槽内水位が異常高水位

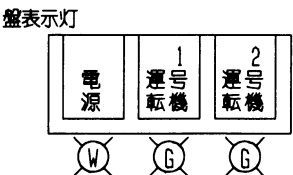

□-タリスイッチ (切替用)  
 「手動」-「切」-「自動」  
 □-タリスイッチ (選択用)  
 「交互並列」\_「1号機」\_「2号機  
 運転」\_「運転」\_「運転」

液面制御端子: 無電圧

異常高水位表示  
 異常低水位復帰  
 異常低水位表示  
 運転停止  
 導通用

警告装置用端子  
 (無電圧)

\* 電動機、電動機過負荷保護装置 (手動復帰形)  
 圧力センサー、サーミスタ、ヒータは盤外設置です。  
 \*\* 警告装置は別電源 (交流) でとり警報アザーの容量は  
 4~5VAのものを選定して下さい。

A	誤記訂正	'97.03.31
来歴	変更内容	変更日

自動給水装置 (交互・交互並列) 三相電源用制御盤接続図	型式	40FM-K401R	40FM-K401D
		40FM-KB401R	40FM-KB401D
		40FM-K751R	40FM-K751D
		40FM-KB751R	40FM-KB751D