

# スマートフォンでエアコンを操作する

## 初期設定のしかた

スマートフォンに白くまくん アプリをインストールしてください



### ① 白くまくん アプリを検索してください

- Android機種 のとき：Google Playを開きます。Androidは、Google LLCの商標および登録商標です。
- iOS機種 (iPhone) のとき：App Storeを開きます。iPhoneは、Apple Inc.の商標および登録商標です。

### ② 画面に従いインストールしてください

- 専用アプリのご利用には、利用規約をお読みになり、同意いただく必要があります。
- 専用アプリは無料ですが、インストールや操作には別途通信料が発生します。
- 専用アプリの名称やアイコンは、アプリの更新などにより、変更される可能性があります。

## 専用Webページはこちら


<https://kadenfan.hitachi.co.jp/ra/app2/>

- 白くまくん アプリのダウンロード
- 白くまくん アプリの詳しい使いかた
- 対応するOSのバージョンを確認



QRコードは株式会社デンソーウェブの商標および登録商標です。

## リモコンの表示とボタン

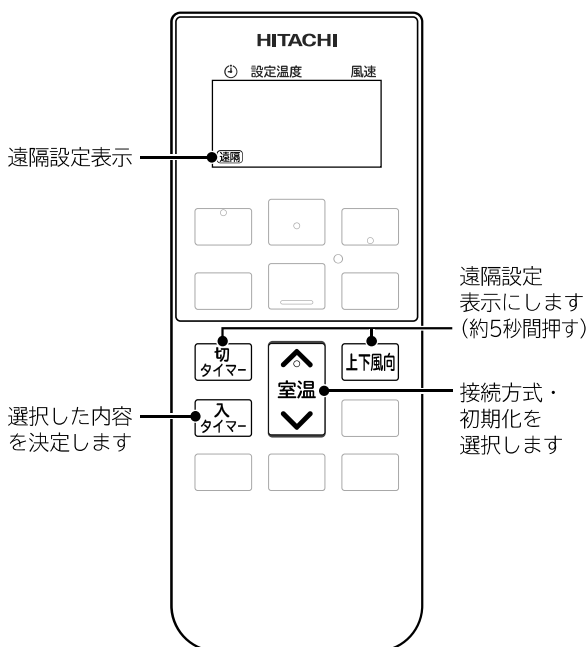

## ルーターとの接続／遮断／初期化

スマートフォンでエアコンを操作するために、エアコンをルーターに接続します

白くまくん アプリを起動して、ログインしてください

- アプリの画面に従って、設定してください。
- WPS接続方式とAP接続方式の接続手順が選択できます。
- ルーターを買い替えた場合は、再度エアコンとルーターを接続してください。


## ルーターと接続／初期化する場合

エアコン停止中にリモコンを室内機に向けて


上下風向 を押しながら 切タイマー を約5秒間押し続ける

- 運転中は、接続／初期化できません。

リモコン表示

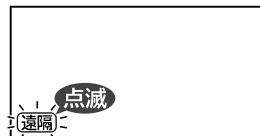

室温 を押すごとに、1～3に変わります




- ルーターにWPS ボタンがある場合は、1 を選びます
- AP方式で接続する場合は、2 を選びます
- 初期化する場合は、3 を選びます  
製品廃棄時などに初期化してください。

リモコンを室内機に向けて 入タイマー を押す

室内機の受信音：「ピッ」

1、2を選んだ場合

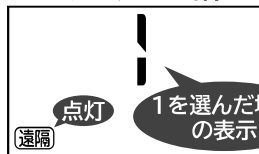

3を選んだ場合



- リモコンの1・2・3の表示は、約10秒後に消灯します。

ランプ表示



- 3：初期化の場合は、遠隔ランプが消灯して、初期化が完了します。遠隔ランプの消灯をご確認ください。

# スマートフォンでエアコンを操作する(つづき)

## ルーターとの接続/遮断/初期化(つづき)

### ルーターと接続/初期化する場合は(つづき)

#### ルーターにWPSボタンがある場合は

ルーターのWPSボタンを押します

- ルーターの説明書をご確認ください。

#### AP方式で接続する場合は

アプリに従い、付属のSSID・KEYラベルに記載のKEYを入力してください

- SSID・KEYラベルを紛失した場合はフロントパネルを開けた室内機右側あるいは室内機下面にも記載がありますので、ご確認ください。



- 遠隔ランプが点灯して、接続が完了します。遠隔ランプの点灯をご確認ください。

ランプ表示  
点灯 遠隔

#### WPSボタンを押しても接続できないときは

- AP方式で接続してください。

#### エアコンの登録は

- 同一グループのユーザーは、グループの誰かが登録していれば、登録する必要はありません。

#### 設定完了の確認をお願いします

設定が完了していることを必ず確認してください


- ルーターと接続した場合は、遠隔ランプの点灯とリモコンに(遠隔)が表示されていることを確認してください。(リモコンに(遠隔)が表示されていても、遠隔ランプが点灯している場合は、ルーターと接続されていません)
- ルーターとの接続を初期化した場合は、遠隔ランプの消灯とリモコンの(遠隔)表示が消灯していることを確認してください。(リモコンの(遠隔)が消灯していても、遠隔ランプが点灯している場合は、ルーターとの接続が初期化されていません)
- ランプ表示とリモコン表示が合っていない場合は、もう一度やり直してください。

## ルーターとの接続を遮断/再開する場合は

エアコン停止中にリモコンを室内機に向けて

上下風向 を押しながら 切タイマー を約5秒間押し続ける

#### リモコン表示

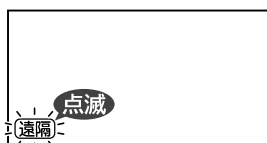

- 運転中は、遮断/再開できません。



## ルーターとの接続を遮断/再開する場合は(つづき)

#### ルーターとの接続を遮断する場合は

リモコンを室内機に向けて

切タイマー を押す

室内機の受信音：「ピッ」



- 遠隔ランプが消灯して、遮断が完了します。遠隔ランプの消灯を確認してください。

ランプ表示  
消灯 遠隔

#### ルーターとの接続を再開する場合は

リモコンを室内機に向けて

入タイマー を押す

室内機の受信音：「ピッ」



- 遠隔ランプが点灯して、接続を再開します。遠隔ランプの点灯を確認してください。

ランプ表示  
点灯 遠隔

#### 設定完了の確認をお願いします

設定が完了していることを必ず確認してください

- ルーターとの接続を遮断した場合は、遠隔ランプの消灯とリモコンの(遠隔)表示が消灯していることを確認してください。(リモコンの(遠隔)が消灯していても、遠隔ランプが点灯している場合は、ルーターとの接続が遮断されていません)
- ルーターとの接続を再開した場合は、遠隔ランプの点灯とリモコンに(遠隔)が表示されていることを確認してください。(リモコンに(遠隔)が表示されていても、遠隔ランプが消灯している場合は、ルーターとの接続が再開されていません)
- ランプ表示とリモコン表示が合っていない場合は、もう一度やり直してください。

## 遠隔機能をご使用で、リモコンの乾電池を交換されたときおよび、リセットボタンを押したときは

リモコンの(遠隔)表示が消灯します

- 左記の「ルーターとの接続を遮断/再開する場合は」に従いルーターとの接続を再開してください。

## 遠隔操作で運転/停止をすると

リモコン表示は遠隔操作する前の状態のままになります

- リモコンで運転開始して、遠隔操作で運転を停止するとリモコン表示は運転状態のままになります。
- 遠隔操作した内容は、リモコンには反映されません。リモコンとエアコンの設定が一致なくなります。