

操作パネル

あたためいろいろ		解凍・下ゆで(グラム設定)		人気メニュー		冷凍から焼き物		冷凍食品パリッと調理	
1 おかず・ごはん	4 コンビニ弁当	6 解凍	8 下ゆで葉・果菜	10 ハンバーグ	13 焼きいも	16 鶏のから揚げ	50 冷凍鶏のから揚げ	17 タンドリーチキン	51 冷凍チャーハン
2 飲み物・牛乳(杯数)	5 揚げ物あたため	7 半解凍	9 下ゆで根菜	11 鶏のハーブ焼き	14 型抜きクッキー	18 塩ざけ	52 冷凍たこ焼き		
3 解凍あたため				12 マカロニグラタン	15 トースト(裏返し)				



オートメニュー表示
 オートメニューで選べるメニュー番号とメニュー名をドアの前面部分に表示しています。


手動調理ボタン
 手動調理で調理するときに加熱の種類を選びます。

少人数ボタン
 ボタンを押してオートメニューの少人数メニューを選びます。

時間/重量(グラム)ボタン
 手動調理の時間設定やオートメニューの[6 解凍] [7 半解凍]、[8 下ゆで葉・果菜]、[9 下ゆで根菜]の重量(グラム)設定を行います。

仕上がりボタン
 [1 おかず・ごはん]、オートメニューの仕上がり調節の設定を行います。

メニュー/温度選択ボタン
 オートメニューのメニュー番号や手動調理の温度設定を行います。

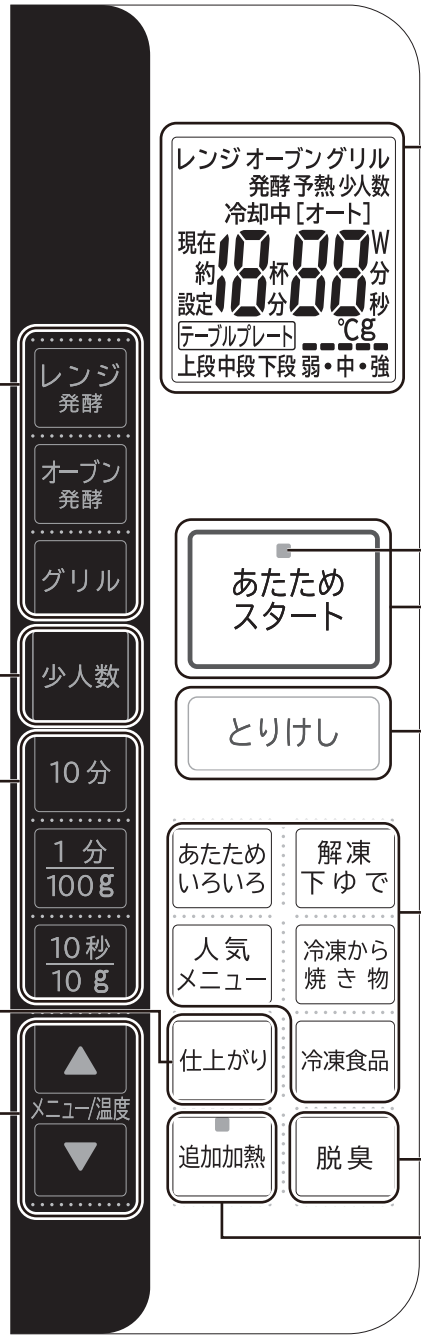

レシピ集
 ホームページからレシピ集(web)が見られます。(スマートフォン対応ページ)

液晶表示部
 設定内容や運転状況を表示します。(表示は全点灯イメージ図です)

あたため/スタートランプ
 オートメニュー、手動調理のとき点滅して、**あたためスタート**を押してスタートすることをお知らせします。(加熱を開始すると消えます)

あたため/スタートボタン
 [1 おかず・ごはん]、オートメニュー、手動調理をスタートするときを押します。

とりけしボタン
 設定内容や運転のとりけしを行います。

オートメニューボタン
 ボタンを押してオートメニューの種類を選びます。

脱臭ボタン
 ボタンを押して**脱臭**を行います。

追加加熱ボタン
 追加加熱を行います。