

操作パネル

手動調理ボタン

手動調理で調理するときに加熱の種類を選びます。

少人数ボタン

ボタンを押してオートメニューの少人数メニューを選びます。

液晶表示部


設定内容や運転状況を表示します。
(図の表示は全点灯イメージ図です)

あたため/スタートボタン

「1 おかず・ごはん」、オートメニュー、手動調理などの運転をスタートするときに押します。調理中にドアを開閉した場合に調理を再開します。

あたため/スタートランプ

オートメニュー、手動調理のとき点滅して「あたためスタート」を押すとスタートすることをお知らせします。
(加熱を開始すると消えます)

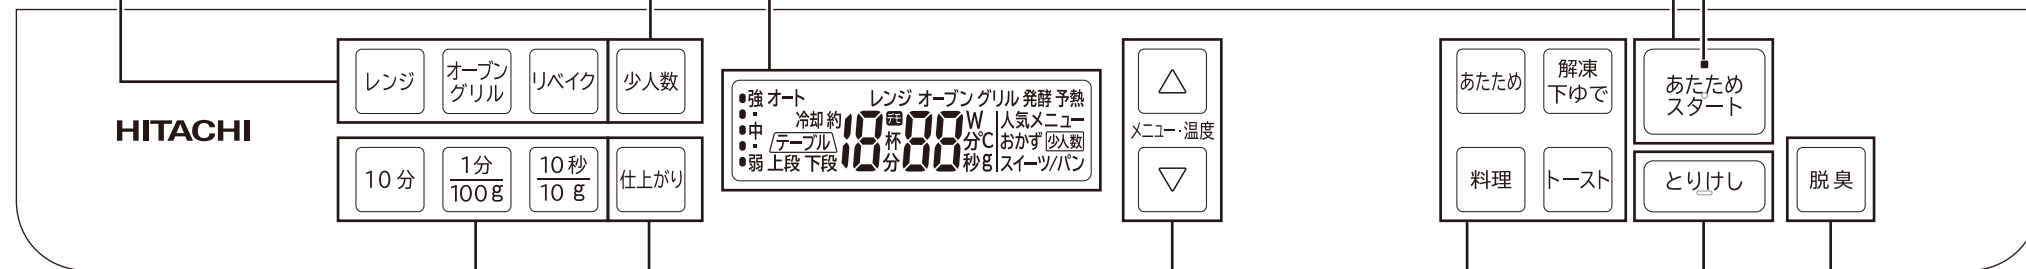

時間/重量(グラム) ボタン

手動調理の時間設定やオートメニューの「5 解凍」「6 半解凍」、「7 下ゆで葉・果菜」、「8 下ゆで根菜」の重量(グラム)設定を行います。

仕上がりボタン

「1 おかず・ごはん」、オートメニューの仕上がり調節を行います。

メニュー/温度ボタン

オートメニューのメニュー番号選択や手動調理の温度の設定を行います。

オートメニューボタン

オートメニューの種類を選びます。

とりけしボタン

設定内容や運転をとりけします。

脱臭ボタン

ボタンを押して「脱臭」を行います。